LightSYS 2



Manuale di Installazione e Programmazione (LightSYS 2)



riscogroup.com

Avviso Importante

Questa guida viene fornita alle seguenti condizioni e con le seguenti restrizioni:

- La guida contiene informazioni proprietarie che appartengono a RISCO Group. Queste informazioni sono fornite esclusivamente allo scopo di fornire assistenza agli utenti che utilizzano il sistema solo se debitamente autorizzati.
- Nessuna parte del contenuto deve essere utilizzata per scopi diversi o rivelata a terzi o riprodotta in qualsiasi modo, elettronico o meccanico, senza esplicito consenso scritto da parte di RISCO Group.
- Le informazioni qui contenute hanno scopo puramente informativo.
- Le informazioni di questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Marchi e dati aziendali e individuali utilizzati nei seguenti esempi appartengono ai rispettivi aventi diritto

Dichiarazione di conformità

Con la presente RISCO Group dichiara che le centrali e gli accessori della serie LightSYS sono progettati per rispettare le seguenti norme:

EN50131-1, EN50131-3 Grado 2

EN50130-5 Classe ambientale II

EN50131-6 Tipo A

UK: DD243:2004, PD 6662:2004, ACPO (Polizia)

EN50136-1-1 e EN50136-2-1:

ATS 5 per IP/GPRS; ATS 2 per PSTN

Sicurezza della segnalazione: - Sicurezza della sostituzione S2

- Sicurezza della informazione I3



Ottobre 2013

Indice dei Contenuti

CAPITOLO 1 INTRODUZIONE	12
CHE COS'È IL SISTEMA LIGHTSYS 2?	
Architettura e Caratteristiche Principali LightSYS 2	
CARATTERISTICHE LIGHTSYS 2	
Scheda Principale	
Moduli di Espansione Zone	
Espansioni Zone Radio	
Aree/Partizioni	
Gruppi di Inserimento	
Tastiere	
Tasti Macro Programmabili	
Codici Utente e Livelli di Autorità	
Uscite Programmabili	19
Comunicatore Digitale / Modo "Seguimi"	20
Modulo Vocale Interattivo	
Moduli di Espansione Alimentatori da 1.5 A o 3 A	
Programmatore Orario	
Memoria Eventi	
Auto Diagnostica / Auto Configurazione	
Riduzione dei Falsi Allarmi	
MODI DI COMUNICAZIONE DI LIGHTSYS 2	
Canali di comunicazione	
Segnalazione eventi e Utilizzatori	24
Comunicazione via cloud	25
CAPITOLO 2 POSIZIONAMENTO E CABLAGGIO DELLA CENTRALE	30
FASI DI INSTALLAZIONE DELLA LIGHTSYS 2	30
Scelta del luogo di posizionamento della centrale	
POSIZIONAMENTO A PARETE DEL CONTENITORE LIGHTSYS 2	
Alimentatore RISCO e scheda principale	
Cablaggio Scheda Principale	
Scheda Principale — Connessione Bus	
Cablaggio degli ingressi di zona	37
Cablaggio dell'alimentazione dei dispositivi ausiliari	
Cablaggio della Sirena Interna	
Cablaggio Uscite di Utilità	
Tamper Antirimozione (Opzionale)	
Collegamento di una linea telefonica alla centrale LightSYS 2	

Posizionamento dei Moduli di Comunicazione	43
GSM/GPRS	43
Modulo di comunicazione IP ad innesto rapido	45
Modem veloce PSTN ad innesto rapido	
Impostazione dei Connettori, Ponticelli e Microinterruttori della Centrale	
Connettori	
Ponticello JMP1	
Microinterruttori	
Collegamento della batteria tampone	49
CAPITOLO 3 INSTALLAZIONE DEGLI ACCESSORI BUS	50
CONNESSIONI BUS	50
CONFIGURAZIONE DEGLI INDIRIZZI ID DEGLI ACCESSORI BUS	51
INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI SU BUS	53
Tastiere	53
Espansione 8-Zone	
Terminazione delle zone	
Uscite di utilità	
Ricevitore Radio	
Alimentatore Supplementare supervisionato da 1.3 o 3Amp	
Predisposizione Ponticelli	
Modulo Vocale	
Sirene	68
ProSound (versione B)	
Lumin 8 (disponibile per altri mercati)	
Collegamento dei rivelatori BUS	
Espansione a Singola Zona	
Completare l'installazione	74
CAPITOLO 4 PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA	75
METODI DI PROGRAMMAZIONE	75
Software di Configurazione	75
PTM: Modulo Trasferimento Programmazione	75
Tastiera LCD	77
Tasti di Comando	
Inserire etichette di testo:	
Timeout tastiera:	
ACCEDERE AL MENÙ DI PROGRAMMAZIONE TECNICA	
Prima alimentazione	
Modalità di funzionamento regolare	
Identificare i dispositivi collegati	
Auto - Configurazione	80

Test del Bus	80
DISPOSITIVI RADIO	81
Passo 1: Memorizzare un'Espansione Radio	81
Passo 2: Calibrare il ricevitore radio	81
Passo 3: Memorizzazione di un dispositivo radio	
PROGRAMMAZIONE DEI RILEVATORI BUS	
Programmazione dei rilevatori sul BUS della centrale	
Passo 1: Aggiungere un rilevatore alla centrale	
Passo 2: Impostare i parametri di una zona BUS	
Passo 3: Impostare i parametri avanzati di una zona BUS	83
Programmazione di un rilevatore BUS su un espansione zone BUS	
Passo 1: Aggiungere l'espansione zone BUS alla centrale	
Passo 2: Aggiungere un rilevatore BUS	
Passo 3: Impostare i parametri di una zona BUS	
Passo 4: Impostare i parametri avanzati di una zona BUS	
USCITA DALLA PROGRAMMAZIONE TECNICA	85
RIPORTARE LA CENTRALE AI VALORI DI FABBRICA (DEFAULT)	85
MENÙ DELLA PROGRAMMAZIONE TECNICA	86
Concetti del menù di programmazione	
1 SISTEMA	
Timers	
Sistema: Timers	
Controlli Sistema	
Sistema: Controlli: Base	95
Sistema: Controlli: Avanzati	100
Sistema: Controlli: Communicatore	108
Sistema: Controlli: EN 50131	
Sistema: Controlli: DD243	
Sistema: Controlli: CP-01	
Sistema: Controlli: Accessori	
Etichette	
Sistema: Etichette	
Risposte del Sistema	
Sistema: Risposte del Sistema: Modo Tamper	
Sistema: Risposte del Sistema: Volume MessaggiRisposte Sistema: Z. Radio Persa	
VarieVarie	
Sistema: Varie	
Orario NTP	
Sistema: Orario	
Informazioni Service	
Sistema: Informazioni Service	
Aggiornamento Firmware	
Sistema: Aggiornamento Firmware	
Sistema. Aggiornamento Filmware	122

2	ZONE	.123
	Parametri	.123
	Zone: Parametri: In Sequenza	. 123
	Zona: Parametri: Per Parametro	
	Utilizzare questa funzione per cambiare uno specific parametro	. 126
	Zone: Parametro: Risposta	
	Configurazione Zone Bus	
	Zone Bus: OPR12 (WatchOUT PIR)	. 143
	Zone Bus: iWISE/BWare DT Grado 2	. 144
	Zone Bus: LuNAR Industriale/iWISE/BWare DT Grado 3	
	Zone Bus: iWISE/BWare QUAD Grado 2	. 147
	Zone Bus: iWISE/BWare QUAD Grado 3	. 147
	Zone Bus: ODT15 (WatchOUT DT)	. 148
	Zone Bus: WatchIN DT Grado 3	
	Zone Bus: Microfono Selettivo (RK66S)	
	Configurazione Zone Radio	. 152
	Zone Radio: Tutti i trasmettitori monodirez.(RWT95, RWT72, RWT312, ecc) e	
	Sensore di fumo e calore monodirez./bidirez.(RWX34S)	
	Zone Radio: PIR (RWX95), WatchOUT (RWX312) e Barriere Radio (RWX74)	
	Zone Radio: Trasmettitori per Contatti (RWX73M / F)	
	Programmi Di Test	
	Zone in 'AND'	.160
	Conferma Allarme	.162
3	USCITE DI UTILITÀ	.163
	Uscita: Non Usata	.164
	Uscita: Sistema	
	Uscite di Utilità: Sistema	
	Tasti Rapidi	
	Parametro	
	Uscita: Partizione	
	Tasti Rapidi	
	Parametro	
	Uscita: Zona	
	Uscita: Zona	
	Tasti Rapidi	
	Parametro	
	Uscita: Codici Utente	
	Uscita: Modo di Attivazione	
	Tasti Rapidi	
	Parametro	
	Default	
	Range	
	Logica di Attivazione e Disattivazione.	
1	GESTIONE CODICI	
+	GEOTIONE GODIO	.т//

Codici Uten	nte	178
Tasti Rapid	di	178
Parametro		178
Default		178
Range		178
Grand Masi	ter	181
Tecnico		181
Sub Tecnic	o	181
N. di Cifre (Codici	182
5 COMUNICAZI	ONE	182
	nicazione	
Communic	cazione: Modi: PSTN	183
Tasti Rapid	di	183
Parametro		183
Default		183
Communic	cazione: Modi: GSM	186
Tasti Rapid	di	186
Parametro		186
Default		186
Range		186
Communic	cazione: Modi: TCP/IP	193
Tasti Rapid	di	193
Parametro		193
Default		193
Range		193
Communic	cazione: Modi: LRT	198
Tasti Rapid	di	198
Parametro		198
Default		198
Range		198
MS (Centra	le Operativa di Ricezione Allarmi)	201
Tasti Rapid	di	201
Parametro		201
Default		201
Range		201
Configura L	J/D (Software di Configurazione)	213
	di	
Parametro		213
Range		213
	guimi FM (Follow-Me)	
	di	
•		

Default	216
Range	
Tasti Rapidi	221
Parametro	221
Default	
Range	
Tasti Rapidi	
Parametro	222
Default	
Range	
Cloud	
Tasti Rapidi	
Parametro	223
Default	
Range	
Tasti Rapidi	
Parametro	
Default	
Range	
6 MESSAGGI VOCALI	
Ascolta/Assegna Messaggi	
Tasti Rapidi	
Parametro	225
Default	225
Range	
Messaggi Locali	227
Tasti Rapidi	
Parametro	
Default	227
Range	
7 CONFIGURAZIONE	228
Accessori Bus	228
Configurazione: Accessori BUS	228
Tasti Rapidi	228
Parametro	228
Default	228
Range	228
Accessori Radio	246
Configurazione: Accessori Radio	
Tasti Rapidi	
Parametro	
Default	
Range	
8 Opz. Accessori	

Tasti Rapidi	249
Parametro	
Default	
Range	
Tasti Rapidi	
Parametro	
Default Range	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Sirene Tasti Rapidi	
Parametro	
Default	_
Range	
Sirene BUS	
Sirene Radio Bidirezionali	
Tasti Rapidi	
Parametro	
Default	
Range	
Lettori Prox	258
Alimentatori Supplementari da 1.3 o 3 Amp	260
0 ESCI DA PROGRAMMAZIONE	
CAPITOLO 5 MENÙ FUNZIONI PER IL TECNICO	
Operazioni	263
APPENDICE A CARATTERISTICHE TECNICHE	268
APPENDICE B ACCESSORI LIGHTSYS	272
APPENDICE C CAVI DA UTILIZZARE	276
APPENDICE D LIBRERIA DEI MESSAGGI VOCALI	278
APPENDICE E CODICI REPORT	282
APPENDICE F MESSAGGI DEL MENÙ MEMORIA EVENTI	
APPENDICE G MAPPA DEL MENÙ TECNICO	304
Menù della Programmazione Tecnica	
	305
APPENDICE H CONFORMITÀ EN 50131 E EN 50136	
APPENDICE H CONFORMITÀ EN 50131 E EN 50136 APPENDICE I AGGIORNAMENTO FIRMWARE DA REMOTO	313
	313

Passo 1: Impostazioni dei parametri di comunicazione per la comunicazione IP/GPRS	. 316
Passo 2: Verifica della versione attuale del proprio sistema LightSYS	
Passo 3: Inserire l'indirizzo del file di aggiornamento	. 316
Passo 4: Effettuare l'aggiornamento	. 317
Passo 5: Verifica dell'esito positivo dell'aggiornamento	. 317
Per effettuare l'aggiornamento da Software di Configurazione procedere come	
segue:	. 318
Passo 1: Verifica versione attuale del proprio sistema LightSYS	. 318
Passo 2: Compilare i campi indirizzo del file di aggiornamento	. 318
Passo 3: Effettuare aggiornamento	. 319
Fase 4: Verifica dell'avvenuto aggiornamento	. 320
Ripristino della Comunicazione con la Centrale	. 321

Indice delle Figure

Figura 1-1 Tastiere supportate dalla LightSYS 2	. 17
Figura 2-1 supporti di sgancio del contenitore	. 31
Figura 2-2 Riferimenti per le viti di fissaggio	. 31
Figura 2-3 Posizionamento dell'alimentatore	. 32
Figura 2-4 Posizionamento della scheda principale	. 34
Figura 2-5: Diagramma di cablaggio della scheda principale	. 35
Figura 2-6: Morsettiera scheda principale	. 35
Figura 2-7: Morsettiera per le connessioni bus	. 36
Figura 2-8: Cablaggio U01 per una sirena autoalimentata	. 41
Figura 2-9: Tamper Antirimozione	. 42
Figura 2-10 Posizionamento del modulo GSM/GPRS e dell'antenna	. 44
Figura 2-11 Posizionamento del modulo IP	
Figura 2-12 Posizionamento del modem veloce PSTN	. 45
Figura 2-13 Posizionamento e collegamento della batteria	. 49
Figura 3-1: Morsettiera per le connessioni BUS	. 50
Figura 3-2: Espansioni zone scheda e schema di montaggio	. 53
Figura 3-3: Espansione Zone posizionata all'interno del contenitore della LightSYS	. 55
Figura 3-4: Modulo espansione Uscite a 4 Relè (Es. di cablaggio del modulo UO4)	. 55
Figura 3-5: Modulo di espansione a 8 Uscite a collettore aperto U08.	. 56
Figura 3-6: Modulo di espansione Uscite X-10.	. 56
Figura 3-7: Ricevitore Radio	. 58
Figura 3-9: Alimentatore da 3 Amp	. 60
Figura 3-8: Alimentatore da 1.3 Amp	. 60
Figura 3-10: Modulo Alimentatore all'interno del Contenitore Metallico	. 61
Figura 3-11: Schema di Cablaggio dell'Alimentatore	. 63
Figura 3-12: Scheda elettronica del Modulo Vocale	. 66
Figura 3-13: Cablaggio Modulo Vocale — Box Messaggi	. 67
Figura 3-14: Cablaggio della sirena ProSound su BUS	. 68

Capitolo 1 Introduzione

Questo capitolo illustra attraverso i tre argomenti seguenti l'architettura e le caratteristiche del sistema LightSYS 2:

- Che cosa è il sistema LightSYS 2?, questa pagina
- Architettura e potenzialità del sistema LightSYS 2, pagina 14
- Caratteristiche del sistema LightSYS 2, pagina 15

Che cos'è il Sistema LightSYS 2?

LightSYS™ 2 è un Sistema di sicurezza ibrido gestibile via Smartphone che offre completa flessibilità di comunicazione e la massima libertà di scelta tra accessori e rivelatori Cablati, Radio Bidirezionali o via Bus RISCO.

L'App per smartphone permette all'utente di controllare in qualsiasi momento la propria casa o il proprio ufficio e verificare in tempo reale un allarme in corso. La possibilità di usare qualsiasi combinazione di dispositivi come sirene e rivelatori radio bidirezionali, i vantaggi del collegamento via RISCO Bus e la flessibilità di comunicazione via IP, GSM/GPRS o PSTN fanno di LightSYS 2 un sistema adatto a qualsiasi installazione residenziale e piccolo commerciale e vi farà risparmiare tempo e costi di installazione

LightSYS 2 controlla e supervisiona fino a 32 zone e, tramite il BUS integrato a 4 fili, permette il collegamento di una serie di moduli opzionali come: diversi modelli di tastiera, lettori di prossimità, espansioni zone, modulo vocale interattivo, espansioni radio 868/433 MHz, alimentatori, espansioni uscite e una vasta gamma di rivelatori BUS.

LightSYS 2 integra la possibilità di segnalare gli eventi tramite più vettori di comunicazione indipendenti o in backup, con un' interfaccia PSTN integrata e moduli IP e GSM/GPRS ad innesto, tutti alloggiati nel contenitore della centrale.

LightSYS 2 include un avanzato sistema di diagnostica remota, una tecnologia Auto-InstallTM e un Test del BUS che verifica la qualità di comunicazione tra la centrale e i moduli connessi rilevando problemi potenziali dovuti ad errori di cablaggio, disturbi e/o segnale insufficiente.

LightSYS può anche essere programmata e/o controllata da un software di Configurazione per Windows installato sul disco fisso di un Personal Computer.

Al fine di garantire una manutenzione semplice e veloce del prodotto, LightSYS 2 può essere aggiornata localmente o da remoto tramite la comunicazione via IP o GPRS.

Questo manuale spiega dettagliatamente come installare l'hardware del sistema e come programmare la scheda principale LightSYS 2. Di seguito sono elencate le varie fasi dell'installazione del sistema:

- ♦ Fase 1: Posizionamento della Scheda principale (Capitolo 2)
- ♦ Fase 2: Identificazione e Cablaggio delle Tastiere e dei Moduli di Espansione (Capitolo 3)
- ♦ Fase 3: Programmazione del sistema (Capitoli 4 e 5)

Nota:

Questo manuale descrive tutte le fasi sopra riportate tra le quali la fase 3 di Programmazione del sistema che comprende tutte le opzioni programmabili tramite tastiera.



Figura 1-1 Architettura LightSYS 2

Architettura e Caratteristiche Principali LightSYS 2

Caratteristiche	LightSYS
Zone	8 – 32 cablate, radio o via RISCO BUS in qualsiasi
	combinazione
Partizioni	4
Gruppi di Inserimento per	4
Partizione	
Resistenze di zona	Completamente selezionabili
Uscite programmabili	4 a bordo espandibili a 14
Codici utente	16
Memoria eventi	500
Tastiere	4 filari o radio (monodirezionali o bidirezionali)
Telecomandi radio	16 multi-funzione + 200 stand-alone
Lettori di Prossimità	8
N. Telefonici/indirizzi E-mail	16
per l'utente (Seguimi FM)	
Comunicazione	PSTN integrata
	Modulo IP ad innesto o modem veloce PSTN
	GSM/GPRS ad innesto
Codici impianto MS	4
Ingressi aggiuntivi	Tamper sirena, tamper contenitore
Max. Corrente Erogabile	1.5 A o 4 A
Sirene	4
Programmi settimanali	4

Caratteristiche LightSYS 2

Scheda Principale

La scheda principale è il cuore del sistema LightSYS 2 e ha le caratteristiche seguenti:

- 8 zone filari.
- 4 Uscite:
 - 1 uscita a relè da 1A (programmabile).
 - o 3 uscite Opto-Relè da 100 mA (programmabili).
- Ingresso tamper per il contenitore (Normalmente Chiuso).
- Ingresso tamper per il contenitore della sirena (supervisionato con una resistenza da 2.2 Kohm).
- Interfaccia BUS 4 fili per la connessione di tutti i moduli di espansione e accessori del sistema.
- Uscita supervisionata per una sirena interna. Offre la tipologia di tensione richiesta (continua o modulata) per una o più sirene elettroniche piezo, sirene autoalimentate o altoparlanti.
- Supporta svariate tipologie di funzionamento delle zone.
- Include 4 diverse terminazioni di zona: circuito normalmente chiuso (NC), circuito normalmente aperto (NO), supervisionato con una resistenza di fine linea (EOL) e supervisionato con doppia resistenza di fine linea (DEOL) (fare riferimento al Capitolo 2, Posizionamento e Cablaggio della Scheda principale).
- Resistenze di fine linea programmabili.
- Memoria di 500 Eventi con data e ora.
- Contenitore in metallo (alim. da 1.5 A o 4 A) o policarbonato (Alim. da 1.5 A).

Moduli di Espansione Zone

- Permette la gestione di altre 24 zone.
- Moduli di Espansione a 8 zone (max. 3), moduli di Espansione Zone BUS (max. 4).
- L'espansione zone BUS supporta fino a max 32 rivelatori.
- Fino a 2 espansioni radio 868MHz o 433Mhz.
- 4 terminazioni di zona: Normalmente Chiusa (NC), Normalmente Aperta (NO), con singola Resistenza di Fine Linea (EOL) e Doppia Resistenza di Fine Linea (DEOL).
- Resistenze di fine linea personalizzabili.
- Fino a 25 diverse tipologie di programmazione delle zone.
- Inserimento forzato delle zone programmabile singolarmente.
- Gestione diretta dei contatti a filo per le tapparelle con impulsi e finestra di tempo programmabili.

Espansioni Zone Radio

- Fino a due ricevitori radio per centrale.
- Il ricevitore radio include le caratteristiche seguenti:
 - o Fino a 32 zone radio supervisionate (modalità BUS).
 - o Fino a 16 telecomandi multifunzione (modalità BUS).
 - o Fino a 200 telecomandi stand-alone (modalità BUS e stand-alone).
 - o 2 uscite a relè (1A).
 - o Tecnologia rolling code.
 - o Gestione dell'interferenza radio.
 - o Tempo di supervisione programmabile.
 - o Calibrazione ricevitore radio con rilevazione soglia disturbo in frequenza.
 - o Rilevazione Tamper.
 - o Rilevazione della batteria scarica dei trasmettitori.
 - o Supervisione dei trasmettitori.
 - o Frequenza nominale: 868.65 MHz o 433.92 MHz.
 - Può essere installato all'interno o all'esterno del contenitore della centrale.
- Utilizzando il ricevitore radio la LightSYS 2 è in grado di gestire i trasmettitori seguenti:
 - Rivelatori PIR/PET.
 - o Rivelatori di fumo.
 - Contatti porte/finestre, trasmettitori per tapparelle con conteggio impulsi integrato, trasmettitori con doppio ingresso per contatto finestra e tapparella, trasmettitori universali, etc.
 - o Fino a 16 telecomandi a 4 tasti rolling code.
 - o Telecomandi antirapina a doppio tasto.
 - o Rivelatore antiallagamento.
 - Rivelatore sismico con o senza contatto.
 - Rivelatore di CO.
 - Rivelatore di gas.
 - Rivelatore di rottura vetro.
 - Rivelatore volumetrico da esterno WatchOUT.

Aree/Partizioni

- Fino a 4 partizioni/aree indipendenti.
- Ogni zona può essere associata a qualsiasi partizione del sistema.
- Ogni partizione/area supporta le funzioni di zone in comune e di zone in "AND".
- Disponibile l'Opzione Aree per gestire zone assegnate a più partizioni (zone comuni) in logica OR anziché AND. Se viene disabilitata l'Opzione Aree, allora le zone comuni a più partizioni non vengono inserite finché tutte le partizioni a cui sono associate non vengono inserite. Se invece viene abilitata l'Opzione Aree, le zone in comune a più partizioni vengono inserite ogni qualvolta anche una sola delle partizioni a cui sono assegnate viene inserita.

Gruppi di Inserimento

- I gruppi sono composti da un insieme di zone all'interno di una area/partizione e vengono usati per inserire parzialmente il sistema.
- Per ognuna delle aree/partizioni possono essere definiti fino a 4 gruppi di inserimento.
- L'inserimento dei gruppi va effettuato premendo in tastiera i tasti funzione (A, B, C, e D), tramite SMS o telecomando. Ogni tasto rappresenta un diverso gruppo di zone.
- Ogni zona può essere associata a qualsiasi gruppo.
- © Gli utenti possono inserire ognuno dei quattro gruppi singolarmente.

Tastiere

LightSYS 2 supporta fino a 4 tastiere filari o radio (monodirezionali o bidirezionali).



Figura 1-1 Tastiere supportate dalla LightSYS 2

Le tastiere includono le seguenti funzioni:

- 3 coppie di tasti di emergenza (Rapina, Incendio ed Emergenza).
- Ogni tastiera permette di usare un codice coercizione.
- Tag di prossimità opzionali.
- Oppia protezione tamper antiapertura e antirimozione.
- Buzzer interno.
- Riscontro acustico delle operazioni effettuate da tastiera.
- Tasti rapidi ed intuitivi per l'esclusione delle zone.
- Tasto rapido per l'inserimento parziale e totale.
- Se il sistema è suddiviso in più partizioni, la tastiera può essere associata ad una specifica partizione.
- Possono essere programmati dei tasti funzione (A,B,C,D) per eseguire una specifica sequenza di comandi.

Tasti Macro Programmabili

In alternativa ai gruppi di inserimento i quattro tasti A, B, C, e D della tastiera possono essere programmati per attivare una sequenza di comandi alla sola pressione del tasto. Ad esempio, l'utente può premere il tasto A per attivare una macro (sequenza di comandi) che inserisce il primo piano e allo stesso tempo accende le luci delle scale all'ingresso dell'abitazione. Il tasto B, invece, può essere configurato per accedere direttamente alla funzione di cambio codice utente senza passare tramite menù. I tasti macro permettono di semplificare al massimo l'uso del sistema da parte dell'utente.

Codici Utente e Livelli di Autorità

Il sistema LightSYS 2 può essere utilizzato tramite Codici Utente individuali con un massimo di 6 cifre per codice. Ad ogni codice utente può essere assegnato un Livello di Autorità e la possibilità di gestire partizioni multiple.

In caso di installazioni ad alta sicurezza è disponibile anche un opzione che richiede il disinserimento del sistema con un doppio codice.

- 1 codice tecnico
- 1 codice sub tecnico
- 1 codice Grand Master
- Fino a 16 codici utente
- 8 Livelli di autorità
- I codici possono essere composti da 4 o 6 cifre (di default 4 cifre)
- Ad ogni utente può essere assegnato un tag di prossimità o un telecomando

Uscite Programmabili

La scheda principale del sistema LightSYS 2 comprende 4 Uscite programmabili: 1 uscita a relè (programmabile 1A) e 3 uscite transistorizzate da 100 mA. Queste uscite possono comandare una serie di dispositivi esterni in relazione agli eventi del sistema come allarmi di zona, partizione, aree, eventi generali di sistema, attivazioni utente, o altri eventi basati ad esempio sul programmatore orario del sistema.

Apertura porta, attivazione videoregistratore ed altri eventi, possono essere comandati dalle uscite del sistema LightSYS 2. Nel caso in cui le quattro uscite a bordo della scheda principale non siano sufficienti è possibile, tramite moduli di espansione, ampliare il numero di uscite.

- La centrale supporta fino a 10 uscite addizionali (oltre alle 4 presenti sulla scheda principale).
- Sono disponibili diversi tipi di espansioni Uscite: Espansione a 4 uscite a relè, Espansione a 8 uscite a collettore aperto, Espansione a 2 uscite a relè (presenti a bordo dell' Espansione zone radio o dell'alimentatore supplementare da 3 Amp.).
- Le uscite di utilità possono seguire gli eventi di sistema, i codici oppure i programmi orari.
- Le uscite di utilità possono essere programmate per seguire fino a 5 zone e cambiare di stato per qualsiasi evento ad esse legato.
- Modulo X-10: La centrale LightSYS 2 supporta anche il collegamento di un Modulo Trasmittente X-10 su Bus. La tecnologia X-10 converte gli eventi delle uscite programmabili dalla centrale LightSYS 2 in un protocollo decodificato dal Modulo Trasmittente. Quando attivato, questo modulo trasmette segnali di controllo e comandi attraverso la rete elettrica 220 V esistente nell'abitazione a cui vengono collegati dei Dispositivi Riceventi X-10 (tramite le normali prese elettriche). Questi dispositivi riceventi, opportunamente collegati, comandano le luci, elettrodomestici e qualsiasi altra apparecchiatura collegata alla rete elettrica. Il Modulo Trasmittente X-10 disponibile per la LightSYS 2 può comandare 8 o 16 Dispositivi Riceventi da collegare nell'abitazione.

Comunicatore Digitale / Modo "Seguimi"

Il comunicatore Digitale integrato nella LightSYS 2 è in grado di utilizzare numerosi formati di comunicazione, compreso il formato SIA e l'ADEMCO Contact ID. E' possibile memorizzare fino a 3 numeri telefonici per la Società di Ricezione Allarmi (MS – Monitoring Station) con la possibilità di selezionare la tipologia di eventi da inviare e la priorità dei numeri da contattare.

La centrale LightSYS 2 disponde anche di una sezione dedicata alla comunicazione indirizzata all'utente, chiamata Seguimi (FM – Follow Me) la quale dispone di 16 numeri telefonici che possono essere programmati per ricevere delle segnalazioni in caso di anomalie o allarmi.

Per potere ascoltare la guida vocale quando ci si interfaccia telefonicamente alla centrale o quando si viene contattati, è necessario disporre del Modulo Vocale Interattivo.

- Comunicatore digitale integrato
- Trasmissione in diversi formati, incluso ADEMCO Contact ID e SIA a diverse destinazioni FM.
- Codice impianto/utente per ogni partizione con codici impianto/utente di backup aggiuntivi.
- Le tre destinazioni MS possono essere contattatate nei seguenti modi:
 - PSTN
 - o GSM
 - o IP
 - GPRS
 - SMS
 - Trasmettitore a Lunga Portata (LRT)
- Plessibilità nelle segnalazioni dei report in modo Multi Ricevitore o backup.
- ② Il comunicatore offre inoltre un funzionamento chiamato "Traffico Telefonico" con il quale segnalazioni di eventi "non-urgenti" (Test, Inserimenti e Disinserimenti) possono essere raggruppate e trasmesse tutti insieme dopo un periodo di tempo pre stabilito. E' possibile inoltre inviare segnalazioni di test giornaliere e segnalare l'entrata e/o uscita dalla programmazione tecnica.
- Seguimi FM: Oltre alla sezione dedicata alla Società di Ricezione Allarmi, la centrale LightSYS 2 dispone di una sezione dedicata all'utente che permette di essere contattato in vocale, tramite messaggi SMS o E-Mail.

Modulo Vocale Interattivo

Il Modulo Vocale avanzato fornisce messaggi vocali digitalizzati circa lo stato del sistema LightSYS 2 e permette ad un telefono remoto di interagire con il sistema tramite una guida vocale che istruisce l'utente circa le varie funzioni disponibili tramite toni DTMF. Il modulo vocale avanzato permette le funzioni seguenti:

- Al verificarsi di un evento come un allarme, un anomalia o una variazione di stato del sistema, il modulo vocale informa le persone chiamate circa il tipo di evento verificatosi (ad esempio: allarme intrusione, incendio, assenza rete elettrica) tramite dei messaggi vocali preregistrati. L'utente contattato può acquisire il messaggio ed interagire a distanza con il sistema.
- Le operazioni possibili da remoto includono:
 - o Inserimento e disinserimento di una o più partizioni
 - Esclusione Zone
 - o Attivazione Uscite con conferma avvenuta operazione
 - o Modifica dei numeri telefonici da chiamare in caso di eventi
 - Ascolto ambientale e comunicazione in viva voce (parla/ascolta)
 - Personalizzare il messaggio iniziale e cinque messaggi libreria

Moduli di Espansione Alimentatori da 1.5 A o 3 A

Sebbene la scheda principale della LightSYS 2 eroghi 800mA di corrente per dispositivi ausiliari (500mA per la sirena), l'uso di un numero addizionale di moduli di espansione e di rivelatori potrebbe richiede una corrente maggiore. Per soddisfare questa esigenza, LightSYS 2 permette il collegamento di un massimo di quattro Moduli di Espansione Alimentatori remoti collegati alla rete elettrica e al Bus a 4 fili della centrale.

Ognuno di questi moduli fornisce una corrente di 1.5 o 3 Ampere per permette di alimentare i dispositivi ausiliari, comandare sirene piezo o altoparlanti al verificarsi di una condizione di allarme. Ogni Modulo Alimentatore prevede il collegamento di una batteria di backup ed è totalmente supervisionato dalla centrale per Assenza Rete 220 V, Basso Livello Batteria, Guasto Uscita di Alimentazione Ausiliaria, e Integrità Circuito Sirena.

Programmatore Orario

Sfruttando l'orologio interno del sistema, la centrale LightSYS 2 è in grado di essere programmata per effettuare delle operazioni automatiche in determinati orari su base settimanale, in periodi di vacanza o nell'arco delle 24 ore successive.

Le operazioni che può effettuare il sistema LightSYS 2 sono le seguenti:

- Programmazione degli inserimenti e disinserimenti automatici di una o più partizioni del sistema basati su 2 fasce orarie giornaliere.
- Programmazione di attivazione di gruppi di uscite per un massimo di 4 uscite per gruppo.
- Limitazione di alcuni codici utente ad effettuare il disinserimento del sistema entro fasce orarie prestabilite (il programma impedisce agli utenti di disinserire il sistema durante le fasce orarie programmate).

Memoria Eventi

LightSYS 2 ha la capacità di registrare fino a 500 eventi come inserimenti, disinserimenti, esclusioni, allarmi, anomalie, ripristini ecc. Questi eventi vengono registrati con data e ora e, quando applicabile, con numero di Zona, Partizione, Codice Utente, Tastiera ecc... Gli eventi possono essere visualizzati su tastiera con display LCD o scaricati dalla Società di Installazione tramite il Software di Configurazione.

Auto Diagnostica / Auto Configurazione

Il sistema LightSYS 2 comprende varie funzioni di autodiagnosi tra le quali:

- Auto Configurazione e Test Del BUS, che permette al sistema di configurare automaticamente i moduli connessi e verificarne il buon funzionamento visualizzando individualmente i risultati sulla tastiera LCD (o tramite Software di Configurazione) in valori percentuali che indicano l'efficienza dell'unità testata. Risultati inferiori al 100% possono indicare problemi di cablaggio, connessioni scadenti, o degradazione della componentistica. Una immediata rilevazione può aiutare ad eliminare problemi potenziali che potrebbero verificarsi in seguito.
- Sistema di auto-diagnosi che, periodicamente e automaticamente, esegue un test approfondito segnalando eventuali guasti e anomalie.
- Modo Manutenzione che, quando selezionato, esegue un auto test di molti dei suoi componenti e circuiti interni.
- Prova di movimento per verificare il corretto funzionamento dei sensori permettendo al tecnico o all'utente di eseguire la verifica da solo, senza alcun aiuto. In Modo test, infatti, l'attivazione di un sensore o l'apertura di un contatto genera un allarme acustico in tastiera la quale registra, per la successiva visualizzazione, tutti i sensori attivati durante il test.
- La centrale LightSYS 2 può essere programmata tramite:
 - Tastiere in locale.
 - Modulo di trasferimento programmazione: Usato per memorizzare la programmazione di qualsiasi centrale LightSYS. Il dispositivo non necessita di fonti di alimentazione.
 - o Software di Configurazione in locale o da remoto.
 - o E' possibile aggiornare la centrale da remoto tramite canale IP.

Riduzione dei Falsi Allarmi

Al fine di evitare allarmi impropri, il sistema LightSYS 2 comprende una serie di funzioni programmabili come ad esempio:

- Zone in "AND". Solo l'attivazione di due zone entro un intervallo programmabile causano la condizione di allarme.
- © Conteggio impulsi e finestra di tempo applicata singolarmente per zona.
- Esclusione automatica delle zone, dopo un numero programmabile di attivazioni la specifica zona viene automaticamente esclusa dal sistema e non vengono più generati allarmi su sirena e comunicazioni telefoniche entro le ore 24.00.
- Tempi di Ingresso e Uscita riprodotti tramite toni acustici e/o visualizzati sul display delle tastiere.
- Tempo di ritardo sulla comunicazione telefonica degli allarmi. Se il sistema viene disinserito entro il tempo di ritardo la comunicazione telefonica dell'allarme non viene effettuata.
- Doppia verifica degli allarmi incendio. Se un rivelatore di fumo viene attivato il sistema lo ripristina automaticamente e genera allarme solo dopo una seconda attivazione dello stesso.
- Terminatore di Uscita/Ultima uscita. Impostando un tempo di ritardo in uscita abbastanza lungo, il sistema si inserisce accorciando il tempo di uscita solo dopo che la porta di uscita viene aperta e richiusa (per maggiori dettagli fare riferimento al Capitolo 4 Programmazione Tipologie di Zona).
- Errore Utente, questa funzione consente di inviare alla Società di Ricezione Allarmi una segnalazione di errore da parte dell'utente se il sistema viene disinserito correttamente entro una finestra di tempo prestabilita.

Modi di comunicazione di LightSYS 2

LightSYS 2 comunica gli eventi alle Centrali Operative di Ricezione Eventi e ai privati utilizzando vari vettori di comunicazione, sia direttamente che via cloud RISCO. Gli stessi vettori di comunicazione, nelle due diverse modalità, possono essere utilizzati anche per la programmazione remota e le operazioni di assistenza e diagnostica.

Canali di comunicazione

I canali principali tramite i quali LightSYS 2 comunica sono:

- PSTN (integrata)
- IP (per abilitarlo fare riferimento alla pagina 45)
 Il modulo IP LightSYS è un modulo ad innesto semplice da installare che permette al sistema di comunicare via reti IP. Può essere usato come vettore di comunicazione principale, in parallelo ad altri vettori, o in backup ai canali GSM/GPRS o PSTN.
- GSM/GPRS (per abilitarlo fare riferimento alla pagina 43)
 Il modulo GSM/GPRS di LightSYS è un modulo ad innesto semplice da installare che permette al sistema di comunicare via rete GSM/GPRS. Può essere usato come vettore di comunicazione principale, in parallelo ad altri vettori, o in backup ai canali IP o PSTN.
- Periferica Radio a Lunga Portata (ove disponibile)

Segnalazione eventi e Utilizzatori

❷ Utente — L'utente, in funzione della configurazione effettuata dalla società di installazione, può utilizzare le app per smartphone per inserire e disinserire totalmente o parzialmente il proprio sistema gestendo gruppi e partizioni, escludendo sensori e attivando uscite. Funzioni aggiuntive sono disponibili utilizzando l'interfaccia web.

LightSYS 2 comprende una funzionalità chiamata Seguimi FM che prevede una comunicazione di alcuni eventi selezionabili a numeri telefonici o e-mail. Questa caratteristica comunica l'evento in chiaro tramite messaggi vocali, messaggi sms ed e-mail.

LightSYS 2 include anche una comunicazione vocale remota tramite PSTN o GSM che può essere utilizzata per specifiche esigenze come ad esempio il soccorso anziani.

- Società di Ricezione Eventi LightSYS 2 può trasmettere le segnalazioni degli eventi a una o più Centrali Operative direttamente o tramite un server cloud RISCO, utilizzando uno qualsiasi dei vettori di comunicazione disponibili.
 - LightSYS2 include i protocolli di comunicazione eventi principali compreso ADEMCO Contact ID, SIA/IP e SIA livello 1 con testo via PSTN. La segnalazione degli eventi può avvenire anche via GPRS, SMS o IP utilizzando il software di ricezione IP Receiver di RISCO.
- Società di installazione A seconda di come è programmato il sistema la società di Installazione può, come l'utente, ricevere messaggi di evento sfruttando la funzione Seguimi FM, magari selezionando eventi espressamente tecnici (consultare il Capitolo 5: Menù Funzioni per il Tecnico).

La società di installazione può inoltre collegarsi al sistema LightSYS 2 da una o più postazioni remote per configurare, manutenere e testare la centrale utilizzando il Software di Configurazione RISCO. La connettività con LightSYS 2 per le operazioni appena descritte può avvenire tramite i vettori di comunicazione disponibili o anche via server Cloud RISCO.

Comunicazione via cloud

RISCO Cloud è un'applicazione server proprietaria che fornisce agli utenti e ai partner di RISCO la possibilità di sfruttare le avanzate caratteristiche dei propri sistemi di allarme. Mantenendo una "Connessione sempre attiva" via IP o GRPS con le centrali di allarme, RISCO Cloud permette agli utenti di gestirsi autonomamente il propri sistemi via Smartphone e Applicazioni Web, e alle Società di Ricezione Eventi di offrire ai propri clienti una infrastruttura di comunicazione più affidabile con una comunicazione ridondante, nonché il controllo remoto e la diagnostica dei sistemi collegati.

In aggiunta le società di installazione possono beneficiare di una connessione via cloud (o direttamente via IP/GPRS/GSM) per configurare e manutenere gli impianti tramite il software di Configurazione RISCO che offre:

- Programmazione
- ② Diagnostica
- Manutenzione
- Test

Come funziona?





Gestione e controllo via applicazioni Smartphone e Web

La gestione e il controllo remoto degli impianti da parte dell'utente rappresenta un trend in forte espansione che consente al proprietario del sistema di allarme di essere sempre connesso al suo impianto ed avere il controllo completo senza costi aggiuntivi per la connessione alla centrale operativa di una Società di Ricezione Eventi. Il sistema di sicurezza LightSYSTM 2 permette agli Utenti di essere sempre connessi e avere tutto sotto controllo in qualsiasi parte del mondo essi si trovino.


Applicazioni per Smartphone:

Gli utenti residenziali e i gestori dei piccoli esercizi commerciali oggi possono, con l'applicazione iRISCO per smartphone, controllare i propri sistemi LightSYSTM 2. La modernissima app consente all'utente di inserire e disinserire totalmente o parzialmente il proprio impianto, visualizzare la memoria degli eventi occorsi, attivare dispositive domotici, escludere sensori, verificare lo stato del sistema ed altro. L'app è disponibile per iPhone, iPad e Android.

Applicazione per Web:

L'applicazione web di RISCO Group permette agli utenti residenziali e ai gestori dei piccoli esercizi commerciali di monitorare, controllare e configurare i propri sistemi LightSYSTM 2 via web browser. Oltre alle caratteristiche descritte per l'app smartphone iRISCO, gli utenti possono usare l'applicazione web per registrare iI propri sistemi di allarme, aggiungere utenti e password e tante altre opzioni. L'applicazione è supportata dal Server Cloud RISCO all'indirizzo www.riscocloud.com


Percorso della comunicazione via cloud

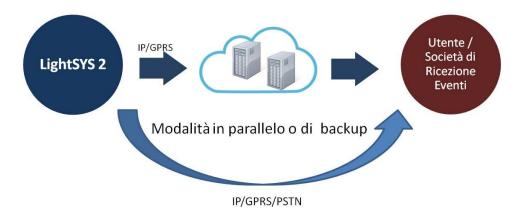

Il Cloud RISCO, per la comunicazione tra la centrale di allarme e la Società di Ricezione Eventi, offre una nuova strada più affidabile, ridondante e migliore della già ottima comunicazione offerta dalle connessioni dirette IP e GPRS.

Il Cloud RISCO è disponibile sia come server privato di una terza società (ad esempio una vigilanza privata o una società di installazione) o come server pubblico gestito da RISCO.


Modalità di backup

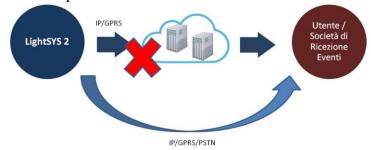

Cloud come vettore principale

Se la comunicazione con il Cloud si interrompe, LightSYS passa alla modalità di backup

Modalità in parallelo

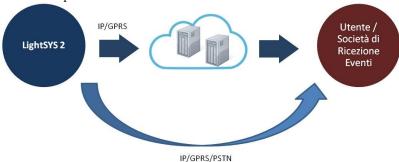

Le segnalazioni possono essere trasmesse in modo parallelo sia via Cloud che direttamente dalla centrale alla Società di Ricezione Eventi Le funzionalità della comunicazione parallela dipendono dai moduli di comunicazione installati (Vedi fig. successiva) Le opzioni di configurazione e connettività del cloud sono riportate nella tabella seguente:

Configu Siste		Opzio	oni dispon	ibili e Po	ssibilitä	ı di Con	nettività	à			
Moduli di Comunicaz. installati	Canale utilizzato dal Cloud	Software di Configuratione via Cloud	SynopSYS	IP Receiver & Segnalazioni MS	Applicazioni Smartphone	FM via messaggi SMS	Controllo tramite SMS	FM & Controllo via Vocale	Email		
GSM/GPRS + PSTN	GPRS	S	-	S	S	S	-	S (PSTN)	S (Cloud)		
GSM/GPRS + IP + PSTN	GPRS	S	-	S	S	S	-	S (PSTN)	S (Cloud e/o IP)		
IP + PSTN	IP	S	S	S	S	_	-	S (PSTN)	S (Cloud)		
GSM/GPRS + IP + PSTN	IP	S	S	S	S	S	S	S (PSTN e/o GSM)	S (Cloud e/o GPRS)		

Capitolo 2 Posizionamento e Cablaggio della Centrale

Questo capitolo tratta le fasi di posizionamento e di cablaggio della scheda principale LightSYS 2. Grazie alla modularità del sistema, l'assemblaggio dello specifico modulo dipenderà dalla configurazione desiderata.

Fasi di installazione della LightSYS 2

Le fasi di installazione del sistema LightSYS 2 vengono elencate nell'ordine raccomandato. Una descrizione dettagliata viene data nelle sezioni successive del manuale.

- 1. Pianificare l'installazione.
- 2. Posizionare la centrale LightSYS a parete.
- 3. Inserire l'alimentatore RISCO e la scheda principale nel contenitore della LightSYS.
- 4. Cablare la scheda principale (zone, uscite, ecc..).
- 5. Collegare la linea telefonica.
- 6. Inserire i moduli di comunicazione ad innesto.
- 7. Posizionare e cablare i moduli di espansione.
- 8. Impostare i microinterruttori e i ponticelli sulla scheda principale e sui vari moduli di espansione.
- 9. Collegare la batteria in tampone e l'alimentazione della rete elettrica 220V.
- 10. Effettuare l'auto-configurazione e completare la programmazione del sistema.

Scelta del luogo di posizionamento della centrale

Prima di montare la LightSYS 2, studiare attentamente i locali in modo da scegliere l'esatta posizione d'installazione per avere la migliore copertura possibile (GSM e/o trasmettitori radio, se installati) e per facilitare l'accesso all'eventuale utente del sistema d'allarme. Le considerazioni sul luogo di posizionamento della LightSYS 2 sono le seguenti:

- In posizione centrale rispetto ai trasmettitori radio
- Vicino ad una sorgente di alimentazione della rete elettrica.
- In prossimità della borchia telefonica dell'utente.
- Lontano da sorgenti di interferenza, incluse:
 - Fonti dirette di calore.
 - o Apparecchiature elettroniche come computer, televisioni, ecc.
 - o Grossi oggetti metallici, che possono schermare l'antenna.
- In una posizione dove la comunicazione vocale può essere sentita nella modalità di inserimento parziale.
- ② In un luogo asciutto.
- Nel caso in cui si installi il modulo GSM/GPRS prima di predisporre il sistema nella posizione definitiva, assicurarsi che il segnale GSM sia buono (si raccomanda di avere almeno un segnale pari a 4 su 5).

Nota:

Per le considerazioni sulla distanza di cablaggio e il posizionamento della messa a terra, fare riferimento all'*Appendice C: Cavi da Utilizzare*.

Posizionamento a parete del contenitore LightSYS 2

La scheda principale della LightSYS 2 viene alloggiata in un contenitore in plastica appositamente progettato, composto da una base posteriore di fissaggio ed un coperchio frontale, e caratterizzato da supporti di fissaggio in plastica per tutti i moduli installati all'interno del contenitore.

Per montare il contenitore a parete procedere come segue:

1. Separare le due parti premendo sui supporti in plastica circolari posti su entrambi i lati in modo da sganciare il coperchio del contenitore.


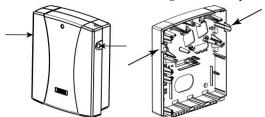


Figura 2-1 supporti di sgancio del contenitore

2. Appoggiare la base di fissaggio sulla parete e segnare la posizione dei fori di fissaggio (4 fori di fissaggio e un foro aggiuntivo per fissare il supporto per la protezione tamper antirimozione).

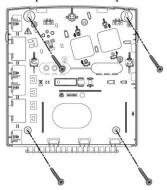

Nota: Per installare la LightSYS 2 all'interno di un contenitore in metallo (RP432BM – <u>non disponibile per l'Italia</u>, RP432BM1) fare riferimento alle istruzioni fornite con il contenitore.

Figura 2-2 Riferimenti per le viti di fissaggio

3. Effettuare i fori nelle posizioni segnate e inserire i tasselli.

Alimentatore RISCO e scheda principale

La LightSYS 2 viene alimentata tramite un alimentatore AC/DC (100-240Vca 50/60Hz, 14.4V — 1.5A).

Attenzione:

Il collegamento alla rete di alimentazione 220V deve essere eseguito da un tecnico certificato.

- Il sistema deve essere collegato alla rete elettrica tramite un interruttore
 che deve interrompere entrambi i poli e deve essere di tipo
 magnetotermico e differenziale per proteggere l'impianto da guasti
 verso terra. Questo interruttore deve essere facilmente accessibile.
 (vedere Figura 2-3):
 - A. Posizionare l'alimentatore nell'alloggiamento dedicato.
 - B. A seconda dell'ubicazione della presa elettrica, rimuovere le predisposizioni a sfondare per permettere il passaggio dei cavi nella parte a destra o a sinistra del contenitore della centrale.
 - C. Non collegare il cavo dell'alimentatore alla presa elettrica in questa fase.

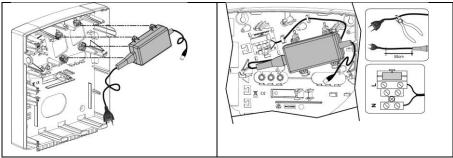
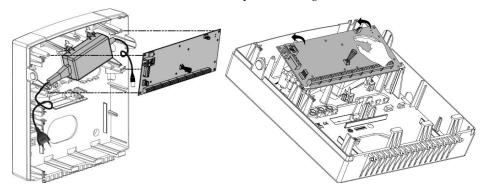


Figura 2-3 Posizionamento dell'alimentatore

Nota: L'alimentatore da 1.5A può essere montato sia all'interno del contenitore in policarbonato mod. RP432B che nel contenitore in metallo mod. RP432BM. L'alimentatore da 4A può essere montato solo nel contenitore in metallo mod. RP432BM1.

Attenzione:

- Quando la centrale è alimentata, la tensione di rete è presente sulla scheda elettronica.
- Per evitare il rischio di scariche elettriche, scollegare le sorgenti di alimentazione (sia rete eletrica che batteria) e cavi telefonici prima di qualsiasi intervento di manutenzione.
- In nessun caso la tensione proveniente dalla rete elettrica può essere connessa alla centrale in un punto diverso dal blocchetto porta fusibile dedicato appunto a questo tipo di connessione.
- Il sistema deve essere collegato alla rete elettrica tramite un interruttore
 che deve interrompere entrambi i poli e deve essere di tipo
 magnetotermico e differenziale per proteggere l'impianto da guasti verso
 terra. Questo interruttore deve essere facilmente accessibile.
- Per la protezione contro il rischio di incendio, sostituire i fusibili guasti con fusibili dello stesso modello e capacità.
- Predisporre il collegamento alla rete elettrica in un punto facilmente accessibile
- Rischio di danneggiamento se la batteria viene sostituita con una di tipologia errata. Per rispettare le normative EU effettuare la sostituzione solo con una batteria della stessa tipologia e con le stesse caratteristiche. Smaltire le batterie come segnalato dal costruttore.
- Agganciare la scheda principale ai suoi quattro punti di fissaggio all'interno del contenitore, come riportato in Figura 2-4



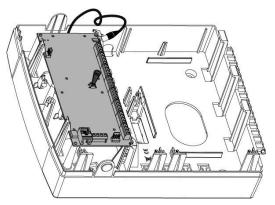


Figura 2-4 Posizionamento della scheda principale

3. Cablare tutti i moduli di espansione richiesti come descritto nel *Capitolo 3: Installazione degli Accessori BUS.*

Cablaggio Scheda Principale

La centrale LightSYS 2 integra connettori e interfacce per tutti i moduli di espansione principali. Inoltre la morsettiera della scheda principale permette l'utilizzo di dispositivi di segnalazione acustica nonché di comunicazione digitale necessari per la realizzazione di un sistema d'allarme completo.

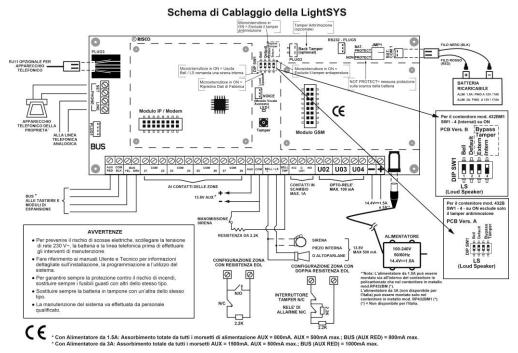


Figura 2-5: Diagramma di cablaggio della scheda principale

Scheda Principale — Connessione Bus

00	00	000	000	000	000	00	000	000	0000	00000
AUX COM RED BLK	BUS YEL GRN	COM Z1 Z2	Z3 COM Z4	Z5 Z6	Z7 Z8	AUX COM	BELL / LS BEL		U02 U03	U04 - +

Figura 2-6: Morsettiera scheda principale

I quattro morsetti a sinistra degli ingressi di zona, rappresentano il BUS di espansione. Questi morsetti supportano la connessione di tastiere, moduli di espansione e altri dispositivi. Le connessioni sono da morsetto a morsetto con codici colore come di seguito elencati:

AUX RED (Rosso): Alimentazione +12Vcc BUS YEL (Giallo): Connessione segnale Dati COM BLK (Nero): Alimentazione 0V BUS GRN (Verde): Connessione segnale Dati

Collegare tastiere ed espansioni/accessori necessari all'installazione utilizzando le connessioni BUS. (Fare riferimento alla tabella sui cavi da utilizzare nell'Appendice C).


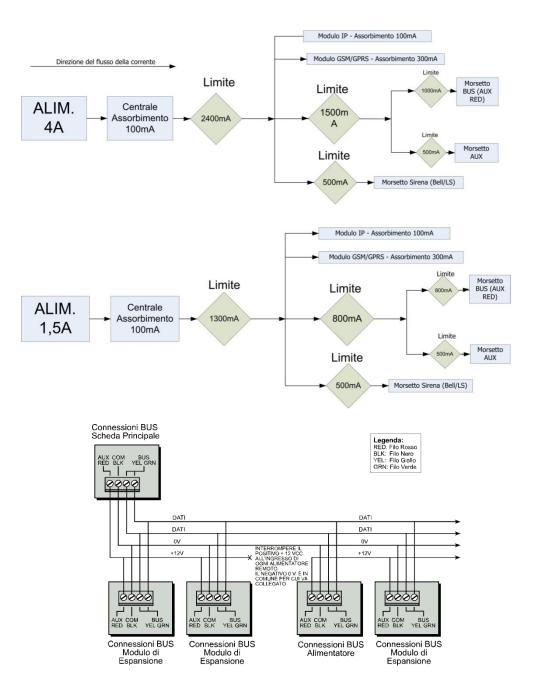


Figura 2-7: Morsettiera per le connessioni bus

- 1. Il BUS del sistema LightSYS supporta connessioni in parallelo da qualsiasi punto.
- Per avere la massima stabilità del sistema è consigliabile NON superare la distanza massima di cablaggio di 300 metri calcolata sommando tutte le diramazioni del BUS di Espansione.
- 3. Nel caso in cui si verifichi un problema di comunicazione, collegare due resistenze da $2.2K\Omega$ in parallelo sui dati (morsetti giallo e verde), una in centrale e l'altra sul dispositivo che evidenzia la problematica.
- 4. Se il dispositivo è alimentato tramite una sorgente di alimentazione esterna, NON collegare il cavo di alimentazione (rosso, +12V) tra il dispositivo e la centrale LightSYS.
- 5. Per evitare possibili cadute di tensione, causate dalla lunghezza dei cavi o da molti moduli collegati al BUS, utilizzare un cavo di qualità e di sezione appropriata (fare riferimento alla tabella sui cavi da utilizzare riportata nell'*Appendice C*).

Cablaggio degli ingressi di zona

Lo schema seguente illustra tutte le connessioni possibili, per i sensori e rivelatori, collegati agli ingressi di zona.

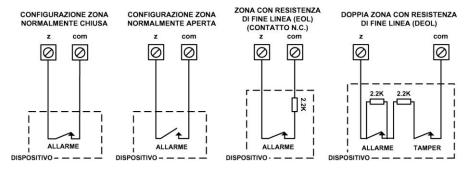

- Nel caso in cui si colleghi un sensore utilizzando il singolo bilanciamento resistivo (EOL) o senza alcun bilanciamento (N.C. o N.O.) bisognerà provvedere a configurare altre zone per i circuiti di manomissione dei sensori.
- 2. E' consigliabile utilizzare per il cablaggio delle zone il Doppio Bilanciamento resistivo (DEOL) utilizzando 2 resistenze dal valore selezionabile in centrale. Con questo collegamento si hanno le segnalazioni di allarme e tamper individuali per ogni zona tramite un collegamento a due fili. Inoltre il doppio bilanciamento garantisce una protezione più elevata contro le manomissioni della linea che va dal rivelatore alla centrale.
- 3. Sulla LightSYS è possibile definire il valore delle resistenza di fine linea per ogni singola espansione zona a 8 ingressi. La selezione viene effettuata tramite tastiera, scegliendo tra le seguenti possibilità:


O I			
ID EOL DEOL	ID	EOL	DEOL
0 Personalizzato	7	4.7K	4.7k
1 2.2K 2.2K (Default)	8	3.3K	4.7K
2 4.7K 6.8K	9	1K	1K
3 6.8K 2.2K	10	3.3K	3.3K
4 10K 10K	11	5.6K	5.6K
5 3.74K 6.98K	12	2.2K	1.1K
6 2.7K 2.7K	13	2.2K	4.7K

^{*}Singolo Bilanciamento Resistivo (EOL) Doppio Bilanciamento Resistivo (DEOL)

Cablaggio dell'alimentazione dei dispositivi ausiliari

Utilizzare i morsetti di alimentazione ausiliaria marcati AUX (+) e COM (-) per alimentare rivelatori di movimento, sensori di rottura vetro e altri sensori che richiedono una alimentazione 12 Vcc. Per un corretto dimensionamento, l'assorbimento totale dai morsetti di alimentazione AUX (AUX RED + AUX) non deve superare 800mA.

- Se l'uscita di alimentazione ausiliaria viene sovraccaricata la centrale va in autoprotezione e non eroga più alimentazione. Se questo succede bisogna disconnettere tutti i carichi dall'uscita e attendere 10 secondi prima di ricollegarli.
- Per collegare rivelatori di fumo a 4 fili o altri sensori che richiedono per il ripristino dopo un allarme la rimozione dell'alimentazione per qualche secondo, alimentarli tramite il morsetto AUX (+) e tramite il morsetto di una uscita che possa erogare il riferimento negativo di alimentazione. Ricordare di programmare l'uscita come "Break 12V". In questo modo da tastiera sarà possibile commutare per qualche secondo l'uscita ripristinando il sensore dopo un allarme. Per maggiori dettagli fare riferimento alla Figura seguente relativa al cablaggio dei rivelatori di fumo:

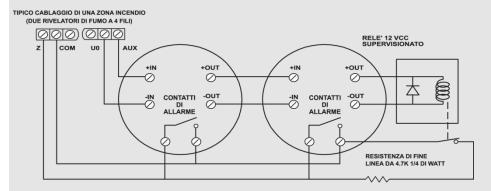

- Per aumentare la corrente disponibile in funzione del numero di dispositivi ausiliari
 collegati al sistema, è possibile utilizzare dei Moduli di Espansione Alimentazione da
 connettere al BUS della centrale (fare riferimento alla sezione relativa al Cablaggio
 dell'alimentatore supplementare a pagina 60).
- Per prevenire cadute di tensione dovute agli assorbimenti in corrente e alla lunghezza dei cavi, utilizzare cavi di sezione appropriata facendo riferimento alla tabella sui cavi riportata nell' Appendice C.

Cablaggio della Sirena Interna

I morsetti **Bell/LS** forniscono alimentazione alla sirena interna. Verificare la corretta polarità (+ e -) prima di connettere la sirena.

E' importante posizionare correttamente il microinterruttore BELL/LS del banco DIP_SW1 in centrale (vedi pagina 48). La posizione dipende dal tipo di sirena interna che si andrà ad utilizzare.

Per un corretto dimensionamento, l'assorbimento di corrente dal morsetto di alimentazione **BELL +** non deve superare 500 mA.

Nota:


Per evitare la segnalazione di anomalia sirena, se NON si connette alcun dispositivo ai morsetti BELL/LS, cortocircuitare questi morsetti tramite una resistenza da $2.2K\Omega$ in parallelo.

Cablaggio del Tamper Sirena

Collegare l'uscita tamper del contenitore della sirena ai morsetti BELL TMP e COM della scheda centrale utilizzando una resistenza da $2.2K\Omega$ in parallelo.

Importante:

Notare che l'ingresso tamper della sirena è bilanciato tramite una resistenza da $2.2K\Omega$ (Resistenza colore: Rosso, Rosso, Rosso) tra i morsetti BELL TMP e COM

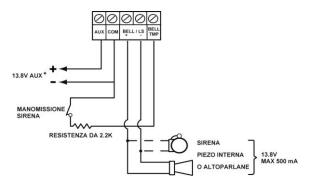

BELL/LS + : Per collegare il riferimento positivo fisso della sirena.

BELL/LS - : Per collegare il riferimento negativo di comando della sirena.

BELL TMP: Per collegare l'ingresso tamper della sirena.

Cablaggio Uscite di Utilità

Le uscite di utilità della centrale LightSYS 2 possono essere attivate seguendo una periodicità o al verificarsi di diversi eventi di sistema. Come specificato nel Capitolo 4, *Menù* ③ *Uscite*, possono essere programmate varie modalità di attivazione dei dispositivi.

Per maggiori dettagli, vedi pagina 55.

Per cablare l'uscita UO1 per comandare una qualsiasi sirena autoalimentata:

L'uscita di utilità UO1 può essere utilizzata per attivare una sirena autoalimentata.

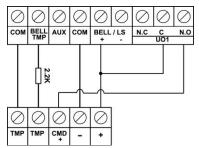


Figura 2-8: Cablaggio U01 per una sirena autoalimentata

Per cablare le Uscite di Utilità 2-4:

Collegare il dispositivo all'uscita come illustrato sotto:



Tamper Antirimozione (Opzionale)

L'interruttore tamper antirimozione è una caratteristica opzionale che offre una maggiore protezione sul tentativo di manomissione della centrale. Nel caso in cui la LightSYS venga rimossa dalla parete, la vite fissata alla parte in plastica a sfondare e attaccata alla placca in metallo del meccanismo del tamper causa la rottura della parte in plastica che rimane appesa alla parete. Come risultato, l'interruttore tamper antirimozione viene rilasciato e viene generato un allarme. Per questa caratteristica operare come segue:

- Far scivolare il meccanismo del tamper (dalla destra) fino e sentire uno scatto quando viene raggiunto il suo alloggiamento. La lamella del tamper viene appoggiata sopra il foro di montaggio della vite.
- 2. Quando il contenitore della LightSYS è montato a parete, fissare anche la vite del tamper e la lamella del tamper adiacente (per fissare il supporto del tamper antirimozione fare riferimento alla fase 2 a pagina 31)
 - Attaccare i fili dell'interruttore tamper all'innesto PLUG2 sulla scheda principale della LightSYS (vedi pagina 46).

Il tamper antirimozione è posizionato sul lato posteriore della base del contenitore e viene costantemente mantenuto premuto dalla sezione mostrata in Figura 2-9.

Nota:

Se l'installazione non include il tamper antirimozione, impostare il microinterruttore 4 del banco DIP_SW1 su ON. (vedi pagina 48)

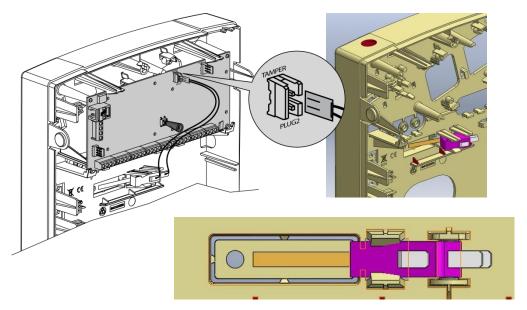


Figura 2-9: Tamper Antirimozione

Collegamento di una linea telefonica alla centrale LightSYS 2

- Collegare la linea telefonica in arrivo alla centale sui morsetti PHONE LINE.
- Collegare gli apparecchi telefonici dell'abitazione ai morsetti PHONE SET oppure al connettore PLUG3 RJ11opzionale.

Nota:

Per assicurare la capacità di isolamento della linea e rispettare le norme FCC parte 68 l'apparecchiatura deve essere collegata direttamente alle linea telefonia del gestore. Indipendente dalla connessione tramite RJ11 o tramite morsetti, il connettore della linea deve essere collegato alla linea del gestore senza che vi siano altri telefoni o apparecchi di telecomunicazione intermedi. Gli eventuali altri apparecchi telefonici devono essere collegati solo a valle (in serie) alla centrale di allarme.

Posizionamento dei Moduli di Comunicazione

GSM/GPRS


Per attivare il modulo GSM/GPRS

- 1. Posizionare la scheda di comunicazione GSM/GPRS opzionale (montata suoi supporti cilindrici di posizionamento). Vedi Figura 2-10.
- Inserire la carta SIM desiderata (che non sia di tipologia 3G) e, se richiesto, inserire il codice PIN, oppure eliminarlo preventivamente inserendo la SIM all'interno di un cellulare.

Note:

- Assicurarsi di conoscere il codice PIN. Attenzione: dopo 3 tentativi errati (riconosciuti
 dalla SIM) di inserimento del PIN, la scheda si blocca e richiede il PUK. Sarà necessario
 inserire il codice PUK per sbloccare la scheda SIM.
- Importante: Non installare una carta SIM con la centrale sotto tensione.
- Non toccare il microchip della carta SIM! Facendolo potreste causare una scarica elettrostatica che potrebbe danneggiare la SIM.
- Una volta inserita la SIM, controllare il funzionamento della scheda eseguendo una chiamata e controllando il livello del segnale GSM. Per maggiori informazioni vedere il menù di programmazione relativo al Modulo GSM.

3. Posizionare la piastra dell'antenna e inserirla nel suo apposito alloggiamento a destra del contenitore. (Vedere Figura 2-10)

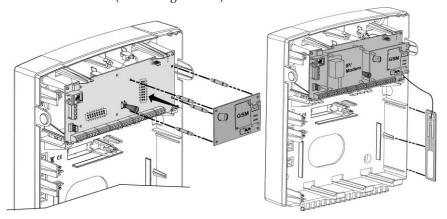

Nota: Per installare il GSM all'interno di un contenitore in metallo, fare riferimento alle istruzioni fornite con il contenitore.

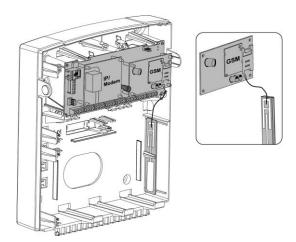


Figura 2-10 Posizionamento del modulo GSM/GPRS e dell'antenna

Modulo di comunicazione IP ad innesto rapido

> Per attivare il modulo di IP ad innesto rapido

- 1. Posizionare il modulo di comunicazione IP opzionale (montato sui suoi supporti cilindrici di posizionamento) come illustrato nella Figura 2-11
- 2. Collegare il cavo di rete al modulo IP, assicurarsi che il cavo sia collegato ad una presa di rete.

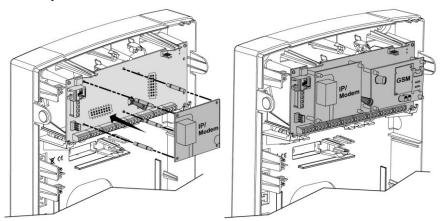
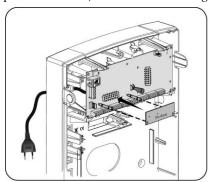


Figura 2-11 Posizionamento del modulo IP

Modem veloce PSTN ad innesto rapido

> Per attivare il Modem veloce PSTN ad innesto rapido

Posizionare il modem veloce PSTN opzionale (montato sul suo supporto di posizionamento) come illustrato in Figura 2-12.




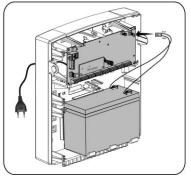


Figura 2-12 Posizionamento del modem veloce PSTN

Impostazione dei Connettori, Ponticelli e Microinterruttori della Centrale

Connettori

Connettore	Descrizione	Funzione	
PLUG 1	Bus	Innesto a 4 pin per un facile collegamento al bus	
PLUG 2	Tamper	Usato per il collegamento del tamper antirimozione	
	_	opzionale	
PLUG 3	Telefono	Usato per il collegamento di un telefono locale (lo	
		stesso funzionamento dei morsetti PHONE SET)	
PLUG 4	Voice	Utilizzato per collegare modulo vocale avanzato	
		(RP432EV) alla LightSYS.	
		Permette il collegamento del modulo vocale al	
		connettore VOICE situato (PLUG 4) sulla scheda	
		principale della centrale LightSYS. Il cavo per questa	
		connessione è fornito con il modulo vocale. Tramite	
		questo connettore il modulo vocale trasmette i segnali	
		audio alla centrale LightSYS che li inoltra sulla linea	
		telefonica per le operazioni di comunicazione remota	
		con i numeri telefonici 'Seguimi FM'.	
		Questa connessione è necessaria per il corretto	
		funzionamento del modulo.	
		VOICE PLUGA LightSYS PANEL VOICE MODULE VOICE MODULE	

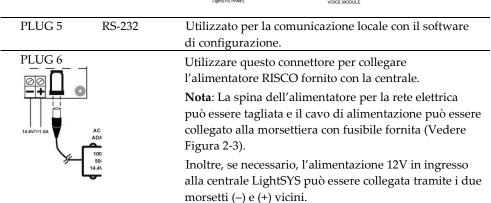

PLUG 7	Batteria	Utilizzare questo innesto per collegare la batteria in
	RED	tampone da 12V, 7Ah (non fornita).
	BLK	
•	F. RE	
	BA UP	

Ponticello JMP1

La LightSYS è dotata di un ponticello interno da utilizzare per la protezione sulla scarica della batteria. Utilizzare la tabella seguente per impostare il ponticello.

ena batteria. Camzzare la tabella seguente per impostare il portaceno.		
Posizione	Funzione	
BAT. JMP1 PROTECT	Salvaguardia della batteria disabilitata; La batteria viene	
NON PROTECT	scaricata completamente durante una mancanza della rete	
	elettrica (nessuna protezione sulla scarica completa).	
	Nota:	
	In questa posizione, la LightSYS inizierà ad alimentarsi dalla	
(Di fabbrica)	batteria anche se non sarà prima collegata la rete elettrica.	
	Salvaguardia della Batteria Abilitata: Se accade una mancanza della rete Elettrica, la LightSYS scollega automaticamente la batteria quando la tensione sulla batteria va sotto 10,5 Volt. Questo viene fatto per evitare che la batteria in tampone si possa danneggiare a causa della sua scarica completa.	
	Note:	
	In questa posizione, la LightSYS non inizierà ad alimentarsi da	
	batteria a meno che non sarà prima collegata la rete elettrica.	



Microinterruttori

Microinterruttori (DIP_SW1)	Stato
1: Bell	ON : Bell: Per comandare un altoparlante provvisto di driver interno.
	OFF (Default): Per comandare un altoparlante non provvisto di driver interno.
2: Default	ON: Riporta ai valori di fabbrica codice tecnicio, sub-tecnico e grand master ed esclude i circuiti tamper.OFF (Default): Mantiene i codici ai loro valori attuali.
3: Esclusione tamper antirimozione	ON: Esclude il tamper antirimozione, usare questa impostazione durante la programmazione se non è connesso nessun tamper all'innesto PLUG2. OFF (Default): Il tamper antirimozione della centrale non viene escluso.
4: Esclusione tamper antiapertura	ON: Esclude il tamper antiapertura (frontale), usare questa impostazione quando la centrale LightSYS viene installata all'interno del contenitore metallico RP432BM1. OFF (Default): Il tamper antiapertura della centrale non viene escluso.

e successive.

Collegamento della batteria tampone

Inserire la batteria e collegare i cavi volanti alla batteria rispettando la polarità (Rosso +) (Nero -), PLUG7 (pagina 47).

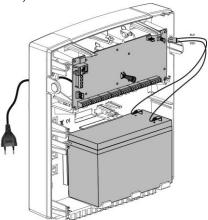


Figura 2-13 Posizionamento e collegamento della batteria

Note:

- La scheda principale è progettata per lavorare con una batteria in tampone ricaricabile agli acidi di piombo, approvata per la sicurezza, da 12V a 7Ah che viene utilizzata solo in caso di mancanza dell'alimentazione principale.
- La centrale è protetta contro l'inversione di polarità della batteria. Tuttavia, il mancato rispetto di queste istruzioni può comportare danni a persone e/o attrezzature.
- La batteria non è fornita con LightSYS.
- La batteria ricaricabile di LightSYS deve essere caricata per almeno 24 ore.
- La batteria è controllata ogni 1 minuto.
- Esiste la possibilità di rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un'altra di tipo errato.
- Rispettare le disposizioni per lo smaltimento delle batterie scariche.
- La batteria nel prodotto va sostituita ogni 3-5 anni.
- L'alimentazione da rete elettrica e batteria deve rimanere sconnessa fino a quando non sono state effettuate tutte le connessioni e le successive verifiche delle stesse.
- Utilizzare il ponticello interno (JMP1) per la configurazione delle impostazioni opzionali della Protezione di Scarico della Batteria. Vedi pagina 47.

Capitolo 3 Installazione degli Accessori BUS

Questo capitolo illustra l'installazione dei dispositivi sul BUS della LightSYS 2, tra cui:

- Tastiere, pagina 53
- @ Espansione 8-Zone, pagina 53
- Uscite di utilità, pagina 55
- Ricevitore Radio, pagina 58
- Error! Reference source not found. Alimentatore Supplementare supervisionato da 1.3 o 3 mp., pagina 60
- 🍭 Modulo Vocale, pagina 66
- Sirene, pagina 68
- Collegamento dei rivelatori BUS, pagina 70
- Espansione a Singola Zona, pagina 71
- @ Completare l'installazione, pagina 74.

Per la descrizione dettagliata delle opzioni di ogni dispositivo fare riferimento alle istruzioni fornite assieme ad esso.

Connessioni Bus

I quattro morsetti a sinistra degli ingressi di zona, rappresentano il BUS di espansione. Questi morsetti supportano la connessione di tastiere, moduli di espansione e altri dispositivi. Le connessioni sono da morsetto a morsetto con codici colore come di seguito elencati:

AUX RED (Rosso): Alimentaz. +12Vcc BUS YEL (Giallo): Connessione segnale Dati COM BLK (Nero): Alimentazione 0V BUS GRN (Verde): Connessione segnale Dati Collegare tastiere ed espansioni/accessori necessari all'installazione utilizzando le connessioni BUS.

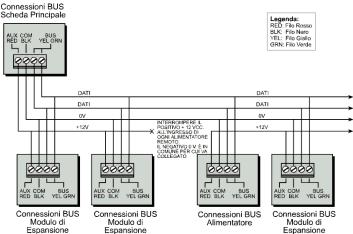


Figura 3-1: Morsettiera per le connessioni BUS

- 1. Il BUS del sistema LightSYS supporta connessioni in parallelo da qualsiasi punto.
- Per avere la massima stabilità del sistema è consigliabile NON superare la distanza massima di cablaggio di 300 metri calcolata sommando tutte le diramazioni del BUS di Espansione.
- 3. Nel caso in cui si verifichi un problema di comunicazione, collegare due resistenze da $2.2K\Omega$ in parallelo sui dati (morsetti giallo e verde) in centrale e sul dispositivo che evidenzia la problematica.
- 4. Se il dispositivo è alimentato tramite una sorgente di alimentazione esterna, NON collegare il cavo di alimentazione (rosso, +12V) tra il dispositivo e la centrale.
- 5. Per evitare possibili cadute di tensione, causate dalla lunghezza dei cavi o da molti moduli collegati al BUS, utilizzare un cavo di qualità e di sezione appropriata (fare riferimento all'*Appendice C: Cavi da Utilizzare*).

Configurazione degli indirizzi ID degli accessori BUS

Per la gran parte dei dispositivi è necessario impostare tramite i microinterruttori un identificativo ID.

I dispositivi si suddividono in categorie. Ogni categoria di dispositivi ha un numero identificativo sequenziale che viene settato tramite i microinterruttori. Prima di alimentare il dispositivo settare i microinterruttori secondo l'illustrazione qui di seguito riportata:

ID	Microinterruttori					
ID	1	2	3	4	5	
01	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
02	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	
03	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	
04	ON	ON	OFF	OFF	OFF	
05	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	
06	ON	OFF	ON	OFF	OFF	
07	OFF	ON	ON	OFF	OFF	
08	ON	ON	ON	OFF	OFF	
09	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	
10	ON	OFF	OFF	ON	OFF	
11	OFF	ON	OFF	ON	OFF	
12	ON	ON	OFF	ON	OFF	
13	OFF	OFF	ON	ON	OFF	
14	ON	OFF	ON	ON	OFF	
15	OFF	ON	ON	ON	OFF	
16	ON	ON	ON	ON	OFF	

ID		Micr	ointerru	ıttori	
	1	2	3	4	5
17	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
18	ON	OFF	OFF	OFF	ON
19	OFF	ON	OFF	OFF	ON
20	ON	ON	OFF	OFF	ON
21	OFF	OFF	ON	OFF	ON
22	ON	OFF	ON	OFF	ON
23	OFF	ON	ON	OFF	ON
24	ON	ON	ON	OFF	ON
25	OFF	OFF	OFF	ON	ON
26	ON	OFF	OFF	ON	ON
27	OFF	ON	OFF	ON	ON
28	ON	ON	OFF	ON	ON
29	OFF	OFF	ON	ON	ON
30	ON	OFF	ON	ON	ON
31	OFF	ON	ON	ON	ON
32	ON	ON	ON	ON	ON

Note:

- La gran parte degli accessori ha quattro microinterruttori, mentre i rivelatori BUS ne hanno cinque.
- La numerazione da 9 a 32 è disponibile solo per i rivelatori BUS.
- Se un microinterruttore viene cambiato di posizione, su qualsiasi dispositivo, è necessario togliere e ridare tensione al dispositivo.

Il primo modulo di qualsiasi categoria è da impostare come ID= 1. Le categorie che hanno un ID sequenziale sono:

- Tastiere (LCD, tastiera con lettore di prossimità integrato)
- © Espansioni Zone (espansioni zone 8 ingressi, espansione zone bus)
- Espansioni Uscite (Espansione Uscite a 4 relè, Espansioni da 8 Uscite a "collettore aperto", Espansione 2 Uscite a Relè situate sul modulo di espansione di alimentazione da 3A, Espansione 2 Uscite a Relè situate sul modulo di Espansione Zone Radio, Uscite X-10)
- Alimentatore supplementare da 3 Amp.
- Zona Bus
- Espansione zone radio.

Note:

- 1. La centrale può supportare un carico massimo di 1.5 Amp. Se si necessita maggiore alimentazione installare un alimentatore supplementare (3 Amp).
- 2. A bordo dell'alimentatore supplementare da 3 Amp supervisionato ed a bordo dell'espansione Zone Radio, sono presenti due uscite programmabili. Queste appartengono alla categoria delle "Uscite" ed hanno un loro banco di microinterruttori dedicato, da utilizzare per assegnare l'indirizzo ID.

Massimo numero di dispositivi collegabili in centrale:

	Totale
Espansione Zone Filari	3
Zone Bus	32
Espansioni Zone Radio	2
Espansioni Zone Bus	4
Espansioni Uscite	4
Tastiere	4
Alimentatore da 3A	4
Sirene BUS (ProSound / Lumin8)	4

Installazione dei dispositivi su BUS

Tastiere

La centrale LightSYS 2 supporta diverse tipologie di tastiere. Possono essere associate fino a 4 tastiere ad una centrale come mostrato a pagina 17.

Per installare la tastiera su BUS

- 1. Aprire il guscio della Tastiera.
- 2. Predisporre il numero di indirizzo ID.
- 3. Collegare la tastiera al BUS.
- Predisposizione dell'interruttore Tamper antirimozione (Solo nel modello RP128KP)
- Di fianco al banco di microinterruttori si trova un potenziometro da utilizzare per regolare la luminosità ed il contrasto del display LCD (Modello RP128KCL). Nei modelli RP128KP e RP432KP questo parametro è impostabile tenendo premuto OK.
- 6. Chiudere il guscio della tastiera.

Espansione 8-Zone

L'espansione 8 zone per LightSYS (RP432EZ8) aumenta il numero di zone della centrale. Possono essere collegate fino a 3 RP432EZ8 al sistema LightSYS (per un totale di 32 sensori).

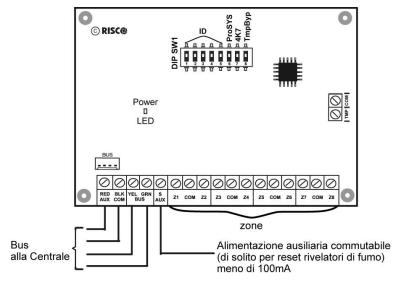


Figura 3-2: Espansioni zone scheda e schema di montaggio


> Per installare i moduli di Espansione 8-Zone

1. Predisporre il banco dei microinterruttori:

Microinterruttori	Descrizione
Microinterruttori 1-5	Definisce il numero ID dell'Espansione Zone.
Microinterruttori 6-7	Non applicabile
Microinterruttore 8: Esclusione tamper	Da utilizzare al posto del cortocircuito tra i morsetti TMP/COM.

- 2. Collegare l'espansione zone al BUS della LightSYS.
- 3. Cablare gli ingressi si zona come segue:
 - a. E' possible collegare fino a otto zone cablate alla centrale, utilizzando un appropriato cavo di allarme schermato.
 - b. Collegare ogni dispositivo ad un ingresso di Zona (Z) e al COM ad essa dedicato.
 Ogni due zone condividono un morsetto COM. Ad esempio Z1 e Z2 dividono un COM, come Z3 e Z4 e le altre di conseguenza.

Terminazione delle zone

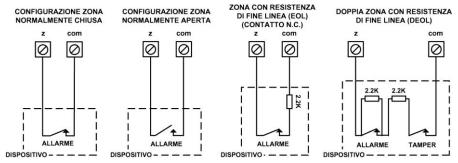

4. Alimentare i dispositivi Ausiliari. Fare riferimento alla sezione (*Cablaggio dell'alimentazione dei dispositivi ausiliari*, pagina 38)

Nota:

L'espansione RP432EZ8 consente di selezionare il valore resistivo per effettuare i bilanciamenti di fine linea. La selezione avviene tramite i tasti rapidi: 203.

 Posizionare il/i modulo/i di espansione Zone all'interno del contenitore della LightSYS negli appositi alloggiamenti a sinistra della scheda della centrale. In alternativa è possible alloggiare i moduli in un contenitore esterno.

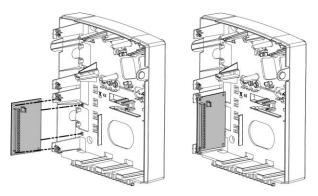


Figura 3-3: Espansione Zone posizionata all'interno del contenitore della LightSYS

Uscite di utilità

Le uscite programmabili della centrale LightSYS possono essere attivate seguendo una periodicità o al verificarsi di diversi eventi di sistema. Come specificato nel Capitolo 4, *Menù* ③ *Uscite*, possono essere programmate varie modalità di attivazione dei dispositivi.

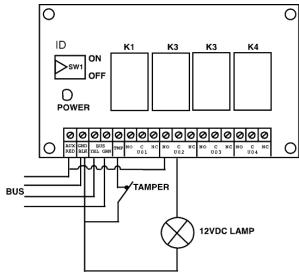
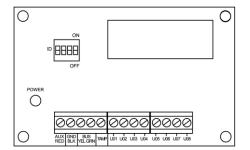


Figura 3-4: Modulo espansione Uscite a 4 Relè (Es. di cablaggio del modulo UO4)



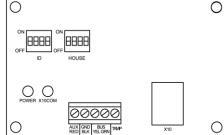


Figura 3-5: Modulo di espansione a 8 Uscite a collettore aperto U08.

Figura 3-6: Modulo di espansione Uscite X-10.

Uscite sul modulo UO8:

Assorbimento in Corrente: 25 mA, nominali / 30 mA, max.;

Contatti; 12V collettore aperto, Attiva "Pull-Down", 70 mA, max.


Uscite sul modulo UO4:

Assorbimento in Corrente: 25 mA, nominali / 140 mA, max.;

Contatti: 5 A / 24Vcc (Contatti in scambi libero di tensione).

> Per installare i moduli di Espansione Uscite:

- 1. Predisporre l'indirizzo ID dell'espansione Uscite utilizzando il banco di microinterruttori.
- 2. Cablare l'espansione Uscite al BUS della LightSYS.
- 3. Cablare i dispositivi alle uscite di utilità come segue:
 - a. UO4 Relè (vedere Figura 2-8 e Figura 3-4)
 - b. UO8 a collettore aperto:

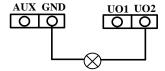

- c. Cablaggio del modulo uscite X-10: Il modulo uscite X-10 permette di interfacciare il sistema LightSYS ai sistemi di automazione domestica con protocollo X-10 che consentono di effettuare delle attivazioni trasmettendo dei comandi tramite la rete elettrica della proprietà.
 - Dopo aver collegato il modulo all'interfaccia bus 485 del sistema, connettere un cavo del tipo RJ25 (cavo telefonico a 4 fili) tra il connettore ad innesto RJ11 del modulo X-10 e il dispositivo trasmittente X-10 OM (non fornito da RISCO).
 - Inserire il dispositivo trasmittente X-10 OM in una presa di alimentazione 220V dell'impianto.
 - iii. Inserire i dispositivi ricevitori X-10 (non forniti da RISCO) nelle prese di alimentazione 220V dell'impianto che comandano, luci, elettrodomestici, ecc.
 - iv. Configurare i banchi di microinterruttori dei moduli riceventi X-10 e del modulo trasmittente X-10 come spiegato nelle istruzioni fornite con essi.
- 4. Alloggiare il modulo di espansione Uscite all'interno del contenitore della centrale o in un contenitore esterno, a seconda dello spazio disponibile (Vedere Figura 3-3).
- 5. Se l'Espansione Uscite è installata in un contenitore separato, possono essere utilizzati i morsetti TAMP e COM come segue: Collegare uno (o più) interruttori normalmente chiusi (NC) in serie tra il morsetto TMP e il morsetto COM per chiudere il circuito quando il contenitore è chiuso.

Nota:

Non è necessario collegare un interruttore tamper se un altro modulo all'interno dello stesso contenitore ne ha già uno collegato. Non collegare nessuna resistenza di fine linea all'ingresso tamper. Se l'ingresso Tamper del modulo non viene utilizzato, cortocircuitarlo al negativo (COM).

Ricevitore Radio

Il ricevitore radio di LightSYS 2 (**RP432EW**) è un'unità flessibile che può essere utilizzata sia come un'espansione radio su Bus se collegata alla centrale LightSYS 2, sia come ricevitore radio stand-alone, ideale per il controllo di passi carrai in aree di parcheggio. Supporta fino a 200 telecomandi e 2 uscite.


Possono essere collegati fino a due moduli di Espansione Radio sul BUS della centrale LightSYS 2.





Montaggio a muro

- 1. Tappi per viti/fori
- 2. Foro di fissaggio superiore
- Fori di fissaggio inferiori (opzionali)
- 4. Foro per tamper antirimozione

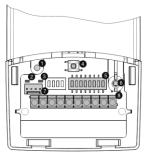

Schema del Ricevitore (senza coperchio)

- Foro della vite opzionale (utilizzato per chiudere il coperchio anteriore e posteriore)
- 2. LED rosso
- 3. LED verde
- 4. Pulsante Prog.
- 5. Microinterruttori
- 6. Tamper contenitore
- 7. Connettore bus
- 8. Morsettiera

Figura 3-7: Ricevitore Radio

> Per installare il ricevitore radio

- 1. Separare la base di fissaggio dall'unità principale.
- 2. Utilizzare la base di fissaggio come dima per segnare i fori da effettuare.
- 3. Rimuovere i tappi per le viti necessari per coprire i fori.
- 4. Montare la base alla parete.
- 5. Aprire il coperchio frontale del ricevitore radio.
- 6. Predisporre i microinterruttori come segue:

Impostazione Microinterruttori	Descrizione
Microint. 1-3	Tre microinterruttori per impostare l'indirizzo ID del Ricevitore radio.
Microint. 4 – 6	Tre microinterruttori per impostare l'indirizzo ID dell'espansione uscite.
Microint. 7:	Abilita/Disabilita l'espansione uscite Off: Disabilitata On: Abilitata
Microint. 8	Modalità di funzionamento del ricevitore Off: Modalità Bus On: Modalità Stand-Alone

- 7. Cablare il ricevitore radio al bus.
- 8. Collegare i dispositivi alle Uscite di utilità (Relè da 12V —, 1A max. con contatti in scambio). Vedere Figura 2-8 e Figura 3-4.
- 9. Riposizionare il ricevitore radio sulla staffa di montaggio.
- 10. Serrare la vite di fissaggio. Avvitare le viti di posizionamento
- 11. Chiudere il coperchio anteriore. Usare un tappo per la vite rimosso al passaggio 3 sulla parte posteriore.

Nota:

Per ulteriori informazioni fare riferimento alle Istruzioni del Ricevitore Radio (per l'installazione sul Bus LightSYS 2 o per l'utilizzo come ricevitore radio stand-alone).

Alimentatore Supplementare supervisionato da 1.3 o 3Amp.

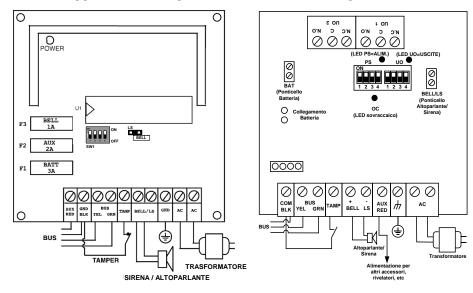


Figura 3-9: Alimentatore da 1.3 Amp.

Figura 3-8: Alimentatore da 3 Amp.

Per installare l'alimentatore supplementare supervisionato da 3Amp.

 Posizionare l'alimentatore supplementare e la batteria in tampone all'interno del contenitore metallico.

Importante:

Gli interventi di manutenzione sul Modulo Alimentatore devono essere eseguiti SOLO da personale qualificato (installatore).

A meno che non si stia eseguendo una manutenzione, il contenitore dell'Alimentatore deve essere SEMPRE chiuso (con le viti).

Utilizzare SOLO cavi conformi alle normative vigenti.

Utilizzare SOLO cavi per la rete elettrica conformi alle normative vigenti.

Il sistema è stato progettato per essere utilizzato SOLO da interno

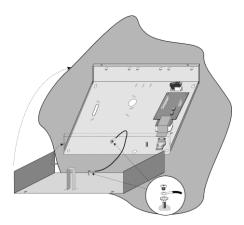


Figura 3-10: Modulo Alimentatore all'interno del Contenitore Metallico

Nota:

Prima di procedere all'installazione, calcolare l'assorbimento di corrente totale dei dispositivi collegati, in modo da non superare il massimo assorbimento disponibile dall'Alimentatore.

Importante:

Per evitare il rischio di scariche elettriche, scollegare tutte le sorgenti di alimentazione prima di qualsiasi intervento di manutenzione. In nessun caso la tensione proveniente dalla rete elettrica può essere collegata al modulo in un punto diverso dal blocchetto porta fusibile dedicato a questo tipo di connessione.

- 2. Posizionare il contenitore dell'alimentatore in un luogo asciutto e pulito, vicino alla rete elettrica.
- 3. Aprire il contenitore metallico dell'alimentatore svitando le viti apposite.
- 4. Quando si fissa al muro il contenitore metallico dell'alimentatore supplementare da 3 Amp., si consiglia di utilizzare viti da Ø4.2mm, 32mm di lunghezza (DIN 7981 4.2X32 ZP).
- Collegare il cavo della rete elettrica della proprietà al blocchetto porta fusibile dedicato.
- 6. Collegare i morsetti del Modulo Alimentatore come segue:
 - a. Collegamento dei morsetti del BUS: Collegare solo 3 dei quattro morsetti del bus 485. Il collegamento della tensione positiva (AUX) non deve essere eseguito.

	MORSETTI ESPANSIONE BUS			
	COM	BUS	BUS	
Colore	BLK (Nero)	YEL (Giallo)	GRN (Verde)	

Importante:

NON effettuare la connessione tra il morsetto AUX (RED) del modulo di alimentazione e lo stesso morsetto sul BUS del sistema LightSYS 2. Questo morsetto viene utilizzato per alimentare altri moduli o dispositivi ausiliari come sensori, rivelatori ecc.

Nota:

Il modulo di espansione alimentazione ha una connessione autonoma, tramite trasformatore, alla rete elettrica 220 Volt. Questo modulo fornisce l'alimentazione 12 Volt a tutte le tastiere e i moduli ad esso connessi.

b. Cablaggio dell'ingresso tamper (TMP): I moduli di espansione alimentazione hanno un ingresso tamper (TMP) Normalmente Chiuso riferito al negativo (COM). Cablare l'interruttore tamper del contenitore del modulo di alimentazione a questi ingresso al fine di proteggerlo da tentativi di sabotaggio.

Note:

- Non utilizzare alcuna resistenza di bilanciamento per questo ingresso tamper.
- Questo è un ingresso Normalmente Chiuso al negativo.
- Se l'ingresso Tamper del modulo non viene utilizzato, cortocircuitarlo al negativo (COM).
 - c. BELL/LS (+) (-): Morsetti utilizzati per collegare una sirena esterna comandata dall'alimentatore supplementare (sirena esterna o altoparlante).
 Questa uscita può pilotare una sirena piezo o un semplice altoparlante in funzione della predisposizione dei ponticelli qui di seguito descritti.

Note:

- 1. Per evitare la segnalazione di anomalia sirena, se NON si connette alcun dispositivo ai morsetti BELL/LS, cortocircuitare questi morsetti tramite una resistenza da 2.2K Ω in parallelo.
- 2. Usare un cavo di allarme schermato di sezione appropriata in funzione della distanza (fare riferimento all'*Appendice C: Cavi da Utilizzare*).
- La sirena connessa all'uscita sirena del modulo alimentatore supplementare funzionerà esattamente come la sirena connessa alla centrale.
 - d. AUX RED(+): Utilizzato insieme al morsetto COM (-) per fornire alimentazione ai dispositivi ausiliari (es. sensori volumetrici, rivelatori di fumo/rottura vetri e qualsiasi altro dispositivo che richiede un'alimentazione 12Vcc). L'assorbimento di corrente totale dal Modulo Alimentatore (tramite i morsetti AUX/COM e BELL/LS) è di 3A.

Nota:

Se una o entrambe le uscite AUX / BELL/LS sono sovraccaricate, l'Alimentatore interrompe il funzionamento e il Modulo Alimentatore deve essere resettato utilizzando la tastiera LCD della LightSYS 2 come segue:

Scollegare tutti i carichi dai morsetti AUX/COM per almeno 10 secondi prima di ricollegare qualsiasi carico a questi morsetti. Poi effettuare di nuovo il Ripristino Sovraccarico, utilizzando il menù delle funzioni utente della LightSYS 2.

- e. **TERRA (Earth):** Utilizzato per collegare il morsetto di terra al punto di messa a terra del contenitore. Utilizzare almeno 16 AWG.
- f. **AC:** Utilizzati per il collegamento dei fili (solitamente di colore viola) in uscita dal trasformatore (16.5Vca/50 VA).

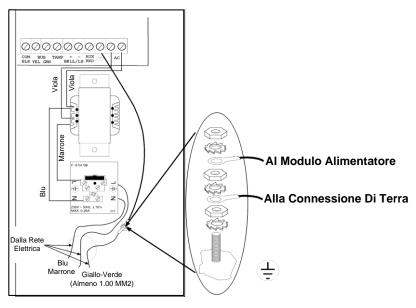


Figura 3-11: Schema di Cablaggio dell'Alimentatore

7. Predisporre il numero di Indirizzo ID e ponticello come segue:

Modulo	Microinterruttori	Descrizione
	PS/SW1-SW3	Usati per impostare il numero di
		identificazione ID per il Modulo
		Alimentatore.
Alimentatore	PS/SW4	Abilita/disabilita il Modulo Alimentatore a
		comunicare sul bus 485 della LightSYS 2.
		On (su): Comunicazione abilitata.
		Off (giù): Comunicazione disabilitata.
	UO/ SW1-SW3	Utilizzati per impostare il numero di
		identificazione ID per le Uscite a Relè a bordo
		del Modulo Alimentatore.
Uscite a Relè	UO/SW4	Abilita/disabilita le Uscite sull'Alimentatore a
		comunicare sul bus 485 della LightSYS 2.
		On (su): Comunicazione abilitata.
		Off (giù): Comunicazione disabilitata.

Nota:

Se il microinterruttore PS/SW4, o UO/SW4 è su Off, il numero di identificazione ID definito tramite SW1-SW3 non verrà riconosciuto dalla LightSYS 2. Quindi sarà possibile associare con quell'indirizzo ID un altro accessorio della stessa categoria. Il LED UO/PS lampeggerà indicando che non c'è comunicazione con la centrale LightSYS 2.

Predisposizione Ponticelli

Ponticell o	Descrizione		
BAT	Salvaguardia della Batteria		
	Un solo pin (estratto)	Se si verifica una assenza della rete elettrica, il modulo SMPS scollega automaticamente la batteria quando la tensione della batteria scende sotto i 10.8 Volt. Questo viene effettuato per evitare che la batteria in tampone si possa danneggiare a causa della scarica completa.	
	entrambi i pin (inserito)	La batteria viene scaricata completamente durante una mancanza della rete elettrica (nessuna protezione sulla scarica completa).	
		elezionata la configurazione su entrambi i pin, la batteria può nneggiata, di conseguenza può essere anche neccessario	
BELL/LS	Utilizzati per determinare il modo di funzionamento del Modulo Alimetatore a seconda del tipo di sirena collegata ai morsetti BELL/LS. Nota:		
		e) collegata al Modulo Alimentatore funziona come la collegata direttamente alla centrale.	
	BELL	Per comandare una sirena piezo che integra il driver, posizionare il ponticello su di un solo pin (estratto); I morsetti BELL/LS erogheranno una tensione di alimentazione 12Vcc	
	(sirena piezo)	costante in caso di allarme panico o intrusione ed una tensione intermittente in caso di allarme incendio.	
	LS (altoparlante)	Per comandare un'altoparlante non provvisto di driver interno, posizionare il ponticello su entrambi i pin (inserito). I morsetti BELL/LS produrranno una tensione modulata continua in caso di allarme panico o intrusione e una tensione modulata intermittente in caso di allarme incendio.	

- 8. Posizionare la batteria nella parte in basso del contenitore dell'Alimentatore.
- 9. Collegare i cavi della batteria dall'Alimentatore ai morsetti della batteria Rosso (+), Nero (-).

Nota:

Utilizzare solo batterie di tipo al piombo sigillate, da 12V -, 18 AH (max.)

Modulo Vocale

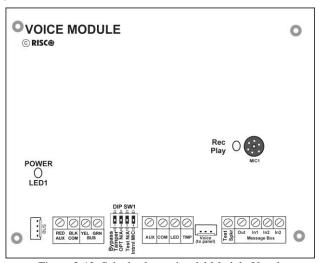


Figura 3-12: Scheda elettronica del Modulo Vocale

➤ Per installare il modulo vocale:

1. Predisporre il numero di Indirizzo ID come segue:

Mic.	Descrizione	Utilizzo
1	Esclusione del Tamper	Esclude/Disabilita il morsetto TMP
2	Opzionale	Non utilizzato
3	Test	Abilita ad ascoltare tutti i messaggi utilizzando un altoparlante (da almeno 32 Ohm) collegato tra i morsetti Test Spkr e COM.
4	Microfono Interno	Predispone il microfono interno (integrato) o un microfono esterno per la registrazione dei messaggi vocali: On: Utilizza il microfono interno (integrato) del modulo vocale per la registrazione dei messaggi vocali. Off: Utilizza il microfono di una unità "Box Messaggi" per la registrazione dei messaggi vocali.

Schema di cablaggio:



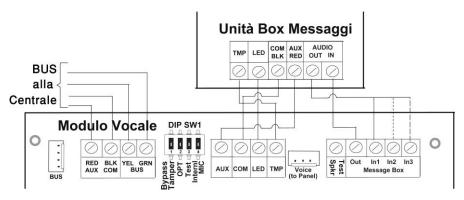


Figura 3-13: Cablaggio Modulo Vocale — Box Messaggi

- a. Connessione BUS: La connessione al bus 485 della centrale può essere effettuata tramite i morsetti del modulo vocale AUX (RED), COM (BLK), BUS (YEL) e BUS (GRN) oppure collegando il connettore rapido a 4 conduttori, fornito con il modulo, al morsetto BUS PLUG1.
- b. Se necessario, collegare l'Unità Box Messaggi come illustrato nello schema sopra.
- c. VOICE (PLUG4): Permette il collegamento del modulo vocale al connettore VOICE situato sulla scheda elettronica della centrale LightSYS 2. Il cavo per questa connessione è fornito con il modulo vocale. Tramite questo connettore il modulo vocale trasmette i segnali audio alla centrale che li inoltra sulla linea telefonica per le operazioni di comunicazione remota con i numeri telefonici Seguimi FM.

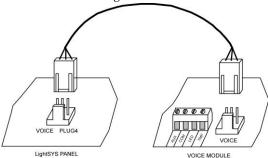

2. Predisporre il modulo vocale all'interno del contenitore plastico assieme alla centrale LightSYS 2 e collegare le due unità.

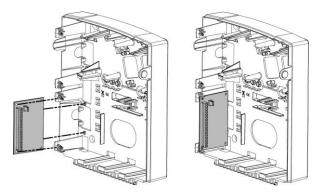

3. Predisporre l'unità Box Messaggi in un luogo dove sia possible effettuare le operazioni di ascolto ambientale.

Sirene

Per la descrizione dettagliata delle opzioni delle sirene (ProSound o Lumin 8) fare riferimento alle istruzioni fornite assieme al prodotto.

ProSound (versione B)

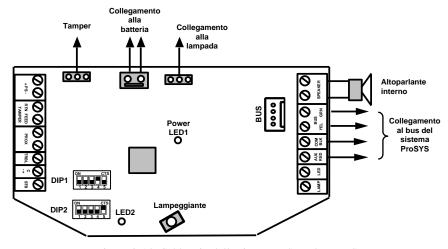


Figura 3-14: Cablaggio della sirena ProSound su BUS


Per installare le sirene su BUS LightSYS 2.

- 1. Collegare la sirena come illustrato in Figura 3-14.
 - Impostare i relativi microinterruttori per selezionare la modalità di funzionamento su BUS.
 - b. Posizionare il microinterruttore 4 del banco DIP1 su ON per selezionare la modalità di funzionamento su BUS.
 - c. Il microinterruttore 5 del banco DIP1 definisce la tipologia di suonata (ON = Lenta, OFF = Veloce).
 - d. I microinterruttori 1-3 del banco DIP1 definiscono l'indirizzo ID della sirena sul BUS. Possono essere collegate fino a 4 sirene alla centrale LightSYS 2.
 - e. Il microinterruttore 2 del banco DIP2 seleziona il tipo di suono (ON = Francese, OFF = Standard) .
 - f. Il microinterruttore 5 del banco DIP2 deve essere impostato su ON affinchè il tamper della sirena venga gestito sul BUS.

Note:

- 1. La sirena non si attiverà se la batteria non è collegata o se non è presente un alimentazione ai morsetti di ingresso PS+, PS-. Utilizzare questi morsetti solo se si ha a disposizione una sorgente di alimentazione da 1.6A per la sirena.
- 2. Dopo aver alimentato la sirena, questa non si attiverà per un periodo di 20 secondi (sia l'altoparlante che il lampeggiante) al fine di evitare attivazioni accidentali durante l'installazione.
- 3. L'ingresso di comando (C+/-) è disabilitato nella modalità di configurazione BUS.
- 4. Le uscite PROX (anti-avvicinamento) e TRBL (Anomalia) sono disabilitate nella modalità di configurazione BUS. Tutte le informazioni in questo caso saranno trasmesse via BUS alla centrale LightSYS 2.
- 5. Per proteggere la batteria dalla scarica completa, la sirena la scollega automaticamente quando la tensione di alimentazione in ingresso scende al di sotto dei 10.5 Vcc.

Lumin 8 (disponibile per altri mercati)

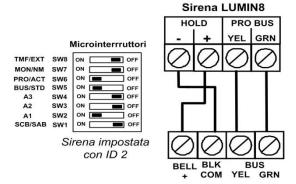

Collegamento dei rivelatori BUS

Possono essere indirizzati un massimo di 32 rivelatori sul BUS della centrale LightSYS 2. I rivelatori BUS possono essere configurati sul BUS principale oppure tramite l'espansione zone BUS (BZE).

Per la descrizione dettagliata delle opzioni di ogni rivelatore fare riferimento alle istruzioni fornite assieme al prodotto.

Collegamento di un rivelatore BUS al BUS principale di LightSYS

1. Utilizzando i microinterruttori impostare il corretto indirizzo ID del rivelatore (da 1 a 32).

Nota:

Per i rivelatori WatchOUT, LuNAR e WatchIN e Microfono Selettivo selezionare, tramite il microinterruttore dedicato, la modalità di funzionamento BUS.

2. Cablare i morsetti bus AUX RED (Rosso), COM BLK (Nero), BUS YEL (Giallo) e BUS GRN (Verde) al BUS della LightSYS 2.

Nota:

La lunghezza massima del cavo calcolando tutte le diramazioni è di 300 metri.

Collegare un rivelatore BUS utilizzando l'espansione zone BUS (BZE)

Nota Importante:

Il collegamento di un rivelatore BUS, utilizzando la BZE, può essere effettuato solo se l'espansione zone BUS è versione firmware 09 o successiva (P/N: RP128EZB000x)

- 1. Selezionare l'ID della BZE (da 1 a 3) usando i microinterruttori 1-3 del banco SW1.
- 2. Impostare il microinterruttore 3 del banco SW2 su ON.
- 3. Cablare i morsetti della BZE marcati come TO PANEL al BUS della LightSYS 2.
- 4. Impostare l'indirizzo del rivelatore BUS (da 1 a 32) utilizzando il banco di microinterruttori a bordo del rivelatore.


Nota:

Non ripetere lo stesso indirizzo di un rivelatore BUS due volte sulla stessa scheda di espansione BZE.

5. Cablare i morsetti BUS di ogni rivelatore ai morsetti TO DEVICE della espansione BZE. (Vedere la figura seguente).

Nota:

Per avere la massima stabilità del sistema è consigliabile NON superare la distanza massima di cablaggio pari a 300 metri, calcolati sommando tutte le diramazioni del BUS di Espansione.

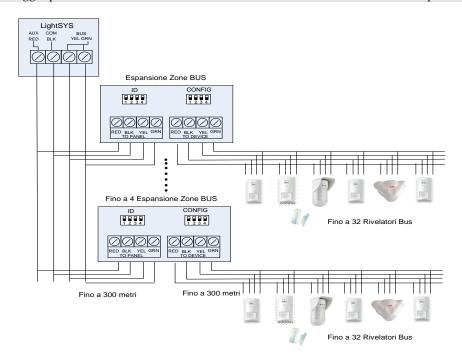

Quando è collegata alla centrale LightSYS 2 l'espansione zone BUS deve essere impostata per supportare 32 zone BUS. Possono essere collegate fino a 4 espansioni zone BUS alla centrale LightSYS 2.

Espansione a Singola Zona

L'espansione a singola zona (BZ1) consente di connettere qualsiasi rivelatore al BUS RISCO. Utilizzando la connessione BUS si può facilitare l'installazione collegando qualsiasi rilevatore tradizionale a qualsiasi punto della linea BUS. Può essere inoltre selezionata per ogni rivelatore una delle terminazioni supportate dalla centrale: NO, NC, EOL, DEOL.

Per collegare l'espansione (BZ1) al Bus della LightSYS

Nota:


Possono essere installate fino a 32 Espansioni a Singola Zona sul Bus LightSYS 2.

- 1. Impostare l'ID dell'espansione (1-32) utilizzando i microinterruttori 1-5.
 - > SW1 (1 5): microinterruttori ID. Definiscono l'ID dell'espansione a singola zona
 - > SW1 6: Non usato
- Cablare i fili Rosso (AUX RED), Nero (COM BLK), Giallo (BUS YEL) e Verde (BUS GRN) al BUS LightSYS 2.


Nota:

Per ottenere la massima stabilità è raccomandabile non superare i 300 metri di distanza dall'espansione BZ1 alla centrale LightSYS 2 o l'espansione zone BUS.

> Cablaggio dell'espansione BZ1 al BUS principale LightSYS

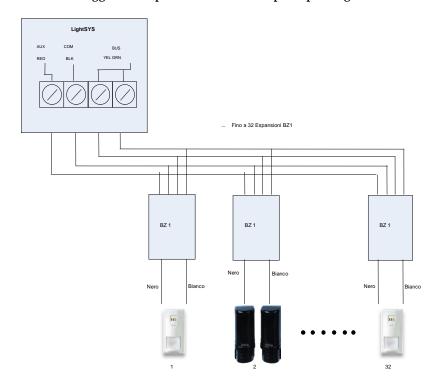

➤ Cablaggio dell'espansione BZ1 all'Espansione Zone BUS

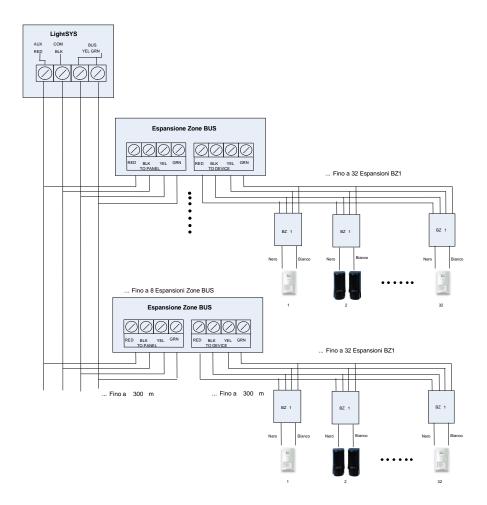

Note:

Quando si collega l'espansione BZ1 all'**Espansione Zone BUS** cablare l'espansione BZ1 ai morsetti dell'espansione BUS identificati come **TO DEVICE**.

3. Cablare i fili Nero e Bianco dell' espansione BZ1 ai morsetti del rivelatore secondo la terminazione desiderata.

Nota:

I fili Nero e Bianco sono l'equivalente degli ingressi di zona sul sistema LightSYS 2.

Completare l'installazione

Per completare l'installazione

- 1. Installare il contenitore della LightSYS 2 nella posizione desiderata e fissarlo a muro mediante le viti di fissaggio.
- Fornire alimentazione alla centrale.

Nota:

Se non è stato collegato il tamper anti rimozione impostare il microinterruttore 4 del banco DIP_SW1 in posizione ON per disabilitare la segnalazione di tamper antirimozione.

- 3. Chiudere il coperchio frontale e avvitare la vite di chiusura.
- 4. Una volta completata l'installazione dei dispositivi BUS, il cablaggio e l'impostazione dei microinterruttori e del ponticelli proseguire al *Capitolo 4: Programmazione del Sistema* e al *Capitolo 5: Menù Funzioni per il Tecnico*.

Capitolo 4 Programmazione del Sistema

Metodi di Programmazione

Ci sono 3 possibili metodi per programmare la centrale LightSYS 2:

- Software di Configurazione
- Modulo di Trasferimento della Programmazione (PTM)
- Tastiera LCD

Software di Configurazione

Applicazione software che permette la programmazione della centrale LightSYS 2 tramite PC. Utilizzando il software la centrale può essere programmata nei seguenti modi:

- programmazione in locale tramite PC collegati via cavo alla centrale LightSYS 2
- programmazione da remoto, comunicando con la centrale in uno dei seguenti metodi:
 - o Linea telefonica PSTN (lato centrale), modem PSTN (lato PC)
 - o Rete TCP/IP, installando il modulo IP ad innesto
 - GPRS installando il Modulo GSM/GPRS ad innesto

Per maggiori informazioni sulla programmazione della LightSYS 2 da Software di Configurazione consultare il "Manuale del Software di Configurazione".

PTM: Modulo Trasferimento Programmazione

Il PTM è un dispositivo portatile che permette di memorizzare la configurazione di sistema di una centrale LightSYS 2. Questo dispositivo può tenere memorizzata la programmazione e trasferirla ad una centrale.

Per memorizzare la programmazione di una centrale sul PTM:

- Collegare il PTM al connettore identificato come PLUG 1 sulla scheda principale con il LED rosso rivolto verso la morsettiera della centrale. Il LED rosso inizierà a lampeggiare lentamente.
- 2. Impostare il microinterruttore numero 2 su ON in centrale.

Nota:

Il microinterruttori n.2 deve essere abilitato nella programmazione tecnica (Tasti Rapidi $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ pagina 119).

- 3. Da una tastiera dell'impianto accedere al menù di Programmazione Tecnica.
- 4. Senza apportare nessuna modifica, uscire dal menù di Programmazione Tecnica premendo [0]. Il LED rosso sul PTM inizierà a lampeggiare velocemente, e la tastiera mostrerà quanto segue:

Salvataggio Dati Mdl Trasf. Prg. Quando il LED smetterà di lampeggiare velocemente, la tastiera emetterà due toni e il display mostrerà quanto segue:

Dati Salvati

Attendere...

- La tastiera ritornerà al menù principale mostrando data e ora.
- 7. Scollegare il PTM dal connettore PLUG 1.
- 8. Riposizionare il microinterruttore numero 2 su OFF.
- Il PTM ora conterrà una copia della configurazione della centrale. 9.

Per traferire la configurazione salvata dal PTM alla centrale:

- 1. Collegare il PTM al connettore identificato come PLUG 1 sulla scheda principale con il LED rosso rivolto verso la morsettiera della centrale. Il LED rosso inizierà a lampeggiare lentamente.
- Impostare il microinterruttore numero 2 su ON. 2.

Nota:

Il microinterruttori n.2 deve essere abilitato (Tasti Rapidi ①⑤ •, pagina 119).

- Momentaneamente rimuovere l'alimentazione dall'unità centrale (sia rete elettrica che batteria in tampone).
- Ridare tensione alla centrale. Dopo poco il LED a bordo del PTM inizierà a lampeggiare velocemente, questo indica che i dati stanno venendo copiati dal PTM alla centrale. La tastiera LCD mostrerà quanto segue:

Attendere...

- Quando il LED smetterà di lampeggiare la tastiera emettera un tono e il display ritornerà al menù principale mostrando data e ora.
- Rimuovere il PTM dal connettore PLUG 1. 6.
- Riposizionare il microinterruttore 2 su OFF.
- 8. Da una tastiera LCD accedere al menù di Programmazione Tecnica.
- 9. Senza apportare modifiche uscire dal menù di Programmazione Tecnica premendo [0]. Il LED sul PTM lampeggierà rapidamente ed il display mostrerà quanto segue:

Vuoi Salvare

I Dati? S







11. La tastiera emetterà due toni e mosterà quanto segue:

Attendere...

Salvataggio Dati

- 12. La tastiera ritornerà a visualizzare il menù iniziale e la centrale avrà ora la configurazione scaricata dal PTM.
- 13. Re impostare data ed ora perse a causa dell'alimentazione rimossa al punto 3.

Tastiera LCD

La tastiera LCD permette di compiere semplici operazioni e programmare la centrale 2 in modo facile ed intuitivo. Questo manuale illustra come programmare la centrale da tastiera LCD modello RP432KP.

Tasti di Comando

La seguente tabella descrive le funzioni svolte dai vari tasti durante la programmazione:

Tastiera LCD RP432KP	Tastiera LCD RP128KCL	Tastiera Touch Screen RP128KP	Funzione
①-0			I tasti numerici vengono usati per digitare i codici numerici necessari per inserire e disinserire il sistema, attivare gli allarmi di emergenza e per molte altre funzioni.
	*		Per tornare indietro (su) / uscire / non salvare.
(a)	Disarm / (#/ t)	ОК	Disinserisce il sistema dopo l'inserimento del codice utente oppure termina i comandi e conferma i dati da memorizzare.
	Bypass /		Scorre un elenco verso il basso / Sposta il cursore verso destra.
	Status /		Scorre un elenco verso l'alto/sposta il cursore verso sinistra; ① Informa sullo stato del sistema.
	Stay /	6	In Modo di Funzionamento Normale: Attiva l'Inserimento Parziale. Nel Menù Funzioni Utente: Modifica i dati. Anche, utilizzare questo tasto per commutare tra varie scelte di programmazione all'interno di una selezione (ad es.: per scegliere tra ABILITATO e DISABILITATO, (S) SI e (N) NO, Livelli di Autorità per i Codici Utente, ecc
â	Arm /	(1)	In Modo di Funzionamento Normale: Attiva l'Inserimento Totale. Nel Menù Funzioni Utente: Modifica i dati.

Se non si ha chiaro il menù dove ci si trova, premere ripetutamente il tasto per ritornare al menù principale.

Inserire etichette di testo:

Utilizzare i tasti della tastiera per scrivere diversi caratteri come riportato nella tabella che segue. Continuando a premere un tasto si scorreranno i caratteri associati terminando con uno spazio bianco. La centrale LightSYS dispone di 74 caratteri (lettere, numeri e simboli).

Il tasto (1) = 1,'?!"-()@/:_+&*# Il tasto 2 = 2abcABC Il tasto 8 = 8tuvTUV Il tasto (3) = 3defDEF Il tasto 9 = 9wxyzWXYZ Il tasto 0 Il tasto = 4ghiGHI = 0Il tasto (5) = 5jklJKL Il tasto 6 = 6mnoMNO Il tasto (7) = 7pgrsPQRS = Sposta il cursore a sinistra Il tasto = Sposta il cursore a destra Il tasto = Conferma e salvataggio

Timeout tastiera:

Al fine di ricordare al Tecnico che il sistema è in programmazione tecnica, la tastiera emette una serie di toni acustici se, dopo 15 minuti, non viene premuto alcun tasto, il display, in questo caso, mostra quanto segue:

Tempo Scaduto Premi un Tasto

La pressione di un qualsiasi tasto tacita il cicalino della tastiera e richiede l'inserimento del codice tecnico seguito da per abilitare nuovamente il display in programmazione tecnica.

Accedere al menù di Programmazione Tecnica

Prima alimentazione

Nota:

La prima volta che il sistema viene alimentato può essere preceduto da un aggiornamento firmware automatico, circa tre minuti, durante il quale l'icona di aggiornamento () e l'icona di alimentazione () verranno mostrate sulla tastiera e il LED lampeggerà. Non rimuovere l'alimentazione durante questo periodo.

Prima alimentazione della centrale LightSYS 2:

- 1. Rimuovere l'alimentazione del sistema.
- 2. Posizionare il microinterruttore 2 (Default) su ON. (vedi pagina 48).
- Fornire alimentazione alla centrale già assemblata.
- Premere il tasto
- Selezionare al lingua. Scorrere le opzioni e premere il pulsante

Nota:

2.

L'opzione Lingua, nel sistema LightSYS è sempre accessibile premendo simultaneamente i tasti 🖭 e 📀

Inserire il codice Tecnico (default: 💇 🗘 o premere




Settare la data, l'orario e confermare premendo il tasto



- Il sistema automaticamente entrarà in modalità configurazione automatica degli accessori.
- Spostarsi nella sezione "Auto Configurazione" come di seguito descritto.

Modalità di funzionamento regolare

- Per accedere alla modalità di Programmazione Tecnica:
- Dal display principale premere

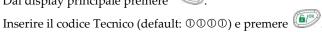

- Selezionare [1] Programmazione Tecnica e premere 3.
- Ora ci si trova in modalità Programmazione Tecnica. Andare nella sezione "Auto -*Configurazione*" descritta al paragrafo seguente.

Identificare i dispositivi collegati

Auto - Configurazione

Nota:

Di default, quando si entra nel menù Tecnico con il default abilitato (Microinterruttore 2 in ON), il sistema porterà automaticamente al menù Auto-Configurazione. Se la tastiera visualizza la dicitura SCANSIONE BUS, passare al passo 2 sotto descritto.

- 1. Digitare i tasti rapidi 💇 🛈 (Configurazione, Accessori Bus, Auto-Config.).
- 2. Premere per iniziare la Scansione del BUS (procedura automatizzata) che identificherà gli accessori collegati al BUS della centrale.
- 3. Verificare che la tastiera visualizzi tutti gli accessori collegati. Se qualche dispositivo non è presente nell'elenco, assicurarsi che gli sia stato attribuito il corretto numero ID per la sua categoria di appartenenza.
- 4. Premere per confermare quanto visualizzato a display e passare al dispositivo successivo.
- 5. Ripeter le fasi 3 e 4 finchè non sono stati configurati tutti i dispositivi e settati i parametri basilari.

Note:

- 1. Quando si aggiunge un'espansione zone è necessario selezionare i valori resistivi da utilizzare, a seconda dei rivelatori che si ha intenzione di collegare. I valori di default corrispondono a 2.2K per terminazioni EOL e DEOL.
- 2. Quando si aggiunge una Espansione Radio, selezionare SI su "escludi Box Tamper" nel caso in cui si alloggi l'espansione all'interno del contenitore della centrale.

Test del Bus

Il Test del Bus (tasti rapidi 0 0 3 0) invia comandi di test multipli ad ogni dispositivo collegato alla centrale, assicurandosi che ci sia una comunicazione affidabile.

Premere per iniziare la procedura automatica di Test del Bus in cui ogni dispositvo viene testato per verificare il valore di comunicazione espresso in percentuale.

Nota:

Se viene mostrato un valore inferiore al 100%, verificare il collegamento del dispositivo alla centrale e ripetere il Test del BUS.

Dispositivi Radio

Ognuna delle 32 zone di LightSYS 2 può essere definita come zona radio.

Passo 1: Memorizzare un'Espansione Radio

- 1. Dal menù di Programmazione Tecnico, selezionare ①①②**o s** (Configurazione, Accessori Bus, Configurazione Manuale, Espansioni Radio)
- 2. Inserire l'ID del ricevitore (1 o 2) e premendo , selezionare tipo:WM e premere
- 3. Se il ricevitore viene alloggiato all'interno del contenitore della LightSYS 2 selezionare [S] Si alla voce "escludi Box Tamper" per escludere il tamper contenitore. Premere e procedere al passo 2.

Passo 2: Calibrare il ricevitore radio

Per potere avere una comunicazione performante l'intensità del segnale dei trasmettitori deve essere superiore alla soglia di disturbo misurata in fase di calibrazione.

- 1. Dal menù di Programmazione Tecnica, selezionare 💇 🛈 (Configurazione, Accessori Radio, Calibra EZ R.)
- 2. Selezionare il ricevitore radio e premere
- 3. Utilizzando , selezionare [S] Si alla voce 'Calibra Mdl?' e premere
- Dopo pochi secondi viene visualizzata a display la nuova soglia di rumore misurata.
- 5. Il valore mostrato sulla prima riga rappresenta l'ultimo valore impostato.
- 6. Impostare manualmente una soglia maggiore rispetto a quella visualizzata con la misurazione precedente (vedi Spiegazione) e premere per confermare.

Spiegazione:

La Calibrazione rappresenta il livello di rumore RF proveniente da altre trasmissioni radio sulla stessa frequenza dei dispositivi radio RISCO. Questo 'rumore' potrebbe essere causato da dispositivi di un altro sistema d'allarme di un vicino di casa o da altre apparecchiature che funzionano su una frequenza radio molto vicina. Queste sono trasmissioni 'indesiderate' che il ricevitore radio della LightSYS deve riconoscere ed escludere per ottenere una comunicazione più pulita con i suoi trasmettitori radio.


La soglia (impostata sopra) rappresenta il minimo valore di segnale necessario da un trasmettitore radio affinchè il ricevitore possa riconoscerlo. Per assicurare che forti trasmissioni "indesiderate" momentanee non causino condizioni di interferenze radio del ricevitore, è possibile impostare manualmente questa 'soglia' ad un valore maggiore rispetto a quello ottenuto nel processo di calibrazione automatica.

Con la soglia impostata, il ricevitore della LightSYS riconoscerà solo i propri trasmettitori radio che avranno un segnale di almeno 10 punti maggiore della soglia rilevata/impostata nella fase di calibrazione.

Passo 3: Memorizzazione di un dispositivo radio

Ogni dipositivo radio deve essere identificato dal ricevitore della centrale. Per memorizzare una tastiera tramite segnale RF

- Dal menù di Programmazione Tecnica, selezionare 222 (Configurazione, Accessori Radio, Memorizza)
- Selezionare 1) Via Radio e premere 💚 2.
- Selezionare il ricevitore che verrà utilizzato per la registrazione. 3.
- Selezionare 1) Zone e premere 4.

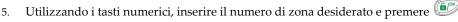



Il ricevitore radio ora è in modalità apprendimento. Inviare un messaggio di scrittura da una zona radio come illustrato nella tabella seguente:

Dispositivo radio	Invio messaggio di scrittura
Rivelatori / Contatti / Antiallagamento / Sismici	Premere l'interruttore tamper per 3 secondi.
Rivelatori di fumo	Inserire batterie. Il messaggio di scrittura viene automaticamente inviato per 10 secondi.
Rivelatori Gas, CO	Premere il tasto di 'test' per 3 secondi
Pulsante panico a doppio tasto	Premere entrambi i tasti per almeno 7 secondi.
Telecomando a 4 Tasti	Premere il tasto 🖁 per almeno 2 secondi
Telecomando a 8 Tasti Bidirezionale	Premere e mantenere premuti i tasti (e per almeno 7 secondi.
Tastiera a LED Bidirezionale	Premere e mantenere premuti i tasti (de e e e e e e e e e e e e e e e e e

- Usando i tasti frecce, selezionare [SUPERVISIONATO] o [NON SUPERVISIONATO] per la zona radio e premere
- Ripetere le fasi da 3 a 6 fino a che tutte le zone radio non sono memorizzate. 8.
- 9. Impostare i parametri delle zone radio facendo riferimento al paragrafo 'Parametri delle zone' (vedi pagina 123).

Programmazione dei rilevatori BUS

La sezione seguente descrive i passaggi per aggiungere un rilevatore BUS alla centrale LightSYS 2. I rilevatori BUS possono essere installati sul BUS principale della centrale o su un espansione zone BUS.

Programmazione dei rilevatori sul BUS della centrale

Passo 1: Aggiungere un rilevatore alla centrale

Nota:

Nel caso sia stata già effettuata l'auto-configurazione, passare al passo 2 sotto: Impostare i parametri di una zona BUS.

- Dal menù di Programmazione Tecnica premere ②①② ②⑨ per accedere alla categoria delle Zone BUS.
- Premere per spostare il cursore sul campo ID.
- Digitare l'ID del rilevatore come settato dai suoi microinterruttori (01-32).

Nota:

Il parametro a display "(x:yy) Tipo: NO" rappresenta la posizione del rilevatore BUS all'interno del sistema. Nella dicitura 0:yy lo 0 rappresenta che il rilevatore BUS è indirizzato sulla centrale e non su una espansione zone BUS. Yy rappresenta invece l'ID del rilevatore impostato tramite i suoi microinterruttori (Massimo 32).

Utilizzando i tasti freccia spostarsi sul campo Tipo. Utilizzare il tasto 🏻 🍽 per selezionare il tipo di rilevatore.

Ripetere i passaggi 2 – 4 per gli altri rilevatori BUS.

Passo 2: Impostare i parametri di una zona BUS

- Dal menù di Programmazione Tecnica premere [2] Zone > [1] Parameteri > [1] In 1. Sequenza.
- Selezionare il numero della zona dove è stato associate il rilevatore e premere
- Configurare i suoi parametri.

Passo 3: Impostare i parametri avanzati di una zona BUS

- Dal menù di Programmazione Tecnica premere [2] Zone > [1] Parameteri > [2] Per Parametro > [7] Avanzati > [4] Zone Bus.
- Selezionare il numero della zona alla quale è stata asscociata la zona BUS e premere 💷
- 3. Configurare i parametri avanzati della zona BUS.

Programmazione di un rilevatore BUS su un espansione zone BUS

Utilizzando l'espansione zone BUS è possibile creare un ramo BUS separato dedicato solo ai rilevatori connessi ad esso. La nuova tratta BUS incrementa la sicurezza del sistema in caso di manomissione di un sensore. Possono essere aggiunte fino a quattro espansione zone BUS al sistema (vedere il diagramma a pagina 71)

Passo 1: Aggiungere l'espansione zone BUS alla centrale

Nota:

Nel caso sia stata già effettuata l'auto-configurazione, passare al passo 2 sotto: Aggiungere un rilevatore BUS.

- 1. Dal menù di Programmazione Tecnica premere ②① ② ① ③ per entrare all'interno del menù dedicato all'aggiunta delle Espansioni BUS.
- Utilizzando i tasti freccia e numerici selezionare un ID per l'espansione Zone BUS.
- 3. Utilizzando i tasti freccia spostarsi sulla voce TIPO. Utilizzando il tasto scorrere fino a BZE32 e premere ...

Passo 2: Aggiungere un rilevatore BUS

Fare riferimento al passo 1 nella sezione precedente (Programmazione dei rivelatori sul Bus della centrale) per assegnare il rilevatore BUS al sistema.

Nota:

Quando il rilevatore su BUS è collegato ad un espansione zone BUS, il valore X (x:yy) a display è da configurare con il valore dell'ID dell'espansione BUS. Il campo yy rappresenta l'ID del rilevatore BUS come impostato da microinterruttori.

Passo 3: Impostare i parametri di una zona BUS

- 1. Dal menù di Programmazione Tecnica premere [2] Zone > [1] Parameteri > [1] In Sequenza.
- 2. Selezionare il numero della zona dove è stato associate il rilevatore e premere
- 3. Configurare i suoi parametri.

Nota:

Nella dicitura XY:ZZ la X rappresenta l' ID dell'espansione zone BUS come settato da microinterruttori.

Passo 4: Impostare i parametri avanzati di una zona BUS

- 1. Dal menù di Programmazione Tecnica premere [2] Zone > [1] Parameteri > [2] Per Parametro > [7] Avanzati > [4] Zone Bus.
- 2. Selezionare il numero della zona alla quale è stata asscociata la zona BUS e premere .
- 3. Configurare i parametri avanzati della zona BUS.

Uscita dalla programmazione tecnica

- 1. Impostare il microinterruttore 2 (Default) in posizione OFF.
- 2. Chiudere il contenitore della centrale per evitare la segnalazione di tamper.
- 3. Premere ripetutamente per ritornare a visualizzare il "menù iniziale".
- 4. Premere © > per uscire e salvare le impostazioni modificate.

Nota:

Il sistema non consentirà l'uscita automatica dal menù di Programmazione Tecnica se sono presenti allarmi "tamper" nel Sistema. Chiudere tutti i tamper prima di uscire dalla Programmazione Tecnica.

Riportare la centrale ai valori di fabbrica (default)

Questa funzione è utilizzata nel caso in cui si necessiti di riportare la centrale ai valori di fabbrica, cancellando tutti i cambiamenti apportati alla programmazione.

Per ripristinare i valori di fabbrica:

- Dal menù di Programmazione Tecnica, selezionare:
 Sistema > 5) Varie > 2) Default C.le
- 2. Utilizzando il tasto selezionare se si desidera effettuare il default della centrale o della centrale e delle etichette di testo. Se si seleziona[N] No, il default verrà applicato solo alla programmazione della centrale, se si seleziona [S] Si il default sarà applicato alla centrale ed alle etichette di testo. Premere per confermare.
- 3. Utilizzando il tasto impostare [S] Si e confermare la propria scelta.
- 4. Uscire dalla Programmazione Tecnica e salvare i dati.

Menù della Programmazione Tecnica

Concetti del menù di programmazione

In questa sezione viene utilizzata la seguente simbologia:

- 1. I tasti numerici vengono rappresentati con ① a meno che non si faccia riferimento al tasto finale di una particolare sequenza, in tal caso verrà rapprensentato con ①.
- Le finestre di testo vengono rappresentate con il tipo di carattere déjàVu Sans mono:

Sistema:

1)Timers ↓

Note:

- 1. Se il controllo di Sistema Programmazione Consenso Utente è impostato su S, il codice Grand Master dovrà autorizzare il Codice Tecnico ad entrare all'interno del menù di Programmazione Tecnica. In questo caso il codice Grand Master dovrà essere inserito dopo il codice tecnico per permettere all'installatore l'accesso alla modalità di programmazione.
- Le opzioni selezionabili nei menù tramite i tasti rapidi sono visualizzate solo per i moduli riconosciuti dal sistema. Per i moduli non riconosciuti, le opzioni selezionabili nei menù non saranno visualizzate. In questo caso la lista delle opzioni potrebbe non essere visualizzata in ordine successivo.

Di seguito vengono descritte tutte le opzioni di programmazione del sistema LightSYS 2 ed elencati anche i tasti rapidi per accedere direttamente alle funzioni senza spostarsi all'interno dei menù con i tasti freccia:

- ① Sistema, pagina 88
- **Zone**, pagina 123
- 3 Uscite, pagina 163
- Gestione Codici, pagina 177
- (5) Comunicazione, pagina 182

- **Messaggi Vocali**, pagina 225
- Configurazione, pagina 228
- **Opzioni Accessori**, pagina 249
- © Esci, pagina 261

Le intestazioni delle colonne hanno il seguente significato:

Intestazione Colonna	Descrizione
Tasti Rapidi	Costituiscono una scorciatoia per accedere direttamente alla programmazione della funzione specifica senza passare tramite menù e sottomenù.
Parametro	Il nome dell'opzione da programmare.
Default	Il valore impostato in fabbrica per questa opzione, scelto affinché l'opzione, così programmata, possa incontrare le esigenze della maggior parte degli impianti.
Range	Dove applicabile, indica una serie di valori compresi tra un valore minimo ed uno massimo.

Per programmare utilizzando i Tasti Rapidi, procedere come segue:

- Entrare in Programmazione Tecnica, la prima riga del menù visualizzerà Prog. Tecnica.
- 2. Partendo da sinistra, premere in sequenza le cifre relative ai Tasti Rapidi, evidenziate nella colonna Tasti Rapidi, poi premere il tasto ...

Nota:

All'interno del menù di programmazione tecnica il tasto permette di tornare al livello precedente del menù mentre il tasto permette di commutare tra più opzioni come ad esempio S (Si) e N (No).

1 Sistema

Il Menù Sistema comprende una serie di sotto menù e viene utilizzato per impostare i parametri generali di sistema tra i quali, ad esempio, i diversi temporizzatori, le etichette delle partizioni ecc..

Il menù sistema comprende i sottomenù che seguono:

- ①① Timers, pagina 88
- ①② Controlli, pagina 94
- ①③ Etichette, pagina 116
- ① ④ Risposte Sistema, pagina 117
- ①⑤ Varie, pagina 119
- ①⑥ Orario NTP, pagina 120
- ①⑦ Informazioni Service, pagina 121
- ① ⑧ Aggiornamento Firmware, pagina 122

①① Timers

Questo sottomenù contiene parametri relativi alle temporizzazioni del sistema.

Sistema: Timers

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range	
0000	Ingr/Uscita 1			
	Ritardo di Ingresso	e Uscita del Tempori	zzatore 1.	
0000	Ritardo Ing. 1	20 secondi	01-255 secondi	
	Durata del tempo d disinserimento del s	· ·	lel 1° temporizzatore per il	
00002	Ritardo Usc. 1	30 secondi	01-255 secondi	
	Durata del tempo di ritardo in Uscita dai locali del 1°			
	l sistema viene fatto da un e.			
0002	Ingr/Uscita 2			
	Ritardo di Ingresso	e Uscita del Tempori	zzatore 2	


Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range	
00020	Ritardo Ing. 2	45 secondi	01-255 secondi	
	Durata del tempo di disinserimento del si	•	el 2° temporizzatore per il	
00022	Ritardo Usc. 2	60 secondi	01-255 secondi	
	temporizzatore, qua	ritardo in Uscita dai l ndo l'inserimento del i locali da proteggere.	sistema viene fatto da un	
① ①③	Tempo Sirena	04 minuti	01-90 minuti	
	Tempo di attivazione di tutte le Uscite Sirena del sistema dopo l'attivazione di un allarme.			
0004	Ritardo Sirena	00 minuti	00-10 min./sec.	
	Tempo di ritardo prima che tutte le uscite programmate come segue sirena si attivino dopo la rilevazione di un allarme; i cicalini delle tastiere non sono interessati da questa programmazione			
① ①06	Break S. Aux	10 secondi	00-90 secondi	
	Specifica per quanto tempo l'alimentazione ausiliaria utilizzata normalmente per i rivelatori di fumo, erogata tramite una uscita programmata come "Break 12 Vcc", verrà interrotta per ripristinare i sensori dopo un allarme. Il comando di ripristino dei rivelatori di fumo può essere effettuato dall'utente tramite le Funzioni Utente o automaticamente dal sistema se è abilitata l'opzione di doppia verifica dell'allarme incendio. (Fare riferimento all'opzione <i>Doppia Verifica degli Allarmi Incendio</i> , alla pagina 100).			
0006	Moduli Radio			
	Specifica i valori dei temporizzatori riferiti ai Moduli di Espansione			

Zone Radio.

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
0006	Interferenza	20 secondi	Non attivo, 10, 20
			o 30 secondi

Specifica per quanto tempo i Moduli di Espansione Radio del sistema LightSYS tollerano un'interferenza radio, casuale o voluta, capace di oscurare le segnalazioni dei trasmettitori radio presenti nel sistema. Se l'interferenza è presente per il tempo specifico programmato, allo scadere di quest'ultimo la centrale segnalerà questo evento trasmettendo un Codice Report alla Centrale Operativa MS (Fare Riferimento ai *Codici Report: Interferenza Radio* a pagina 282). Se la funzione Interferenza Udibile è programmata a SI, la centrale attiverà anche la sirena esterna (Consultare l'opzione *Interferenza udibile* alla pagina 98).

NON ATTIVO: la programmazione NON ATTIVO indica che la centrale non rileverà e non genererà alcun allarme locale o segnalazione telefonica per interferenze radio.

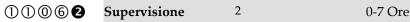

Specifica con quale frequenza il sistema LightSYS controllerà di aver ricevuto, individualmente, i segnali di ogni trasmettitore del sistema. La centrale genererà una segnalazione locale di guasto identificando la zona di ogni trasmettitore dal quale non ha ricevuto alcun segnale entro il periodo di tempo di Supervisione programmato. La centrale, se opportunamente programmata, trasmetterà un Codice Report di Supervisione alla Centrale Operativa MS. (Fare riferimento ai *Codici Report: Anomalia Zona Radio*, pagina 284).

Nota:

Il valore 0 ore disabilita la funzione di supervisione. E' necessario impostare un numero minimo di ore non superiore a 2 al fine di garantire la conformità IMQ – SISTEMI DI SICUREZZA Livello di prestazione C e un numero non superiore alle 4 ore al fine di garantire la conformità IMQ – SISTEMI DI SICUREZZA Livello di prestazione B.

Una segnalazione di anomalia relativa all'interferenza radio viene visualizzata tramite il lampeggio veloce del LED PRONTO (✓) della tastiera. Per l'indicazione in chiaro l'utente deve accedere al menù di Visualizzazione Guasti.

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
00068	Supervisione Accessori	058	1-255 secondi

Indica la frequenza con cui il sistema genera una richiesta di supervisione per un dispositivo radio bidirezionale.

Se nessuno degli accessori risponde alla chiamata, almeno una volta, nel periodo di "Tempo di Supervisione", il sistema considera l'accessorio perso.

Nota:

 Il dispositivo genera un messaggio di supervisione in base al tempo impostato.

Importante: Il "Tempo di Supervisione" (espresso in ore) deve essere impostato con un valore maggiore del tempo di "Supervisione Accessori" in modo da prevenire falsi eventi di accessori radio persi.

① ① ⑥ **4 Modo Service** 020 1-255 secondi

Definisce la finestra di tempo durante la quale, abilitando la funzione Modo Service dal menù Utente, i tamper degli accessori radio possono rimanere aperti, per sostituire la batteria, senza generare una segnalazione di manomissione.

① ① **Q Ritardo 220 Volt** 060 001-255 minuti

In caso di assenza rete elettrica questo parametro specifica il tempo di ritardo oltre il quale verrà trasmessa una segnalazione telefonica e, se programmata, attivata una uscita.

Nota:

La segnalazione telefonica può essere trasmessa tramite messaggio vocale utilizzando il Modulo Vocale Avanzato e/o tramite messaggio digitale ad una Società di Ricezione allarmi se abilitato il codice report per l'evento di assenza rete elettrica. Il ripristino della rete elettrica 220 Volt genera sempre una segnalazione di ripristino immediata.

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
①①08	Funzione Ronda	30	01-99 minuti
	disinserito dopo che è al disinserimento di u programmato il sisten Nota Il Codice Ronda deve	e stato digitato un na o più partizior na si inserirà auto avere il livello di	tempo il sistema resta codice Ronda, autorizzato ni del sistema. Dopo il tempo maticamente. Autorità RONDA e può a chiave digitale o un Tag di
0000	N. Allarmi prima dell'Esclusione Zon	00 ne	Da 00 a 15

La parola "swinger" identifica una violazione ripetitiva di una stessa zona che spesso risulta essere un falso allarme causato da un malfunzionamento o da un problema ambientale o ancora da un'installazione errata del rilevatore o del sensore.

Questo parametro specifica il numero massimo di violazioni annunciate (sirena) e segnalate (comunicazione telefonica) che possono occorrere durante un singolo periodo di inserimento prima che la zona, e solo quella zona, venga automaticamente esclusa.

Notare che se il sistema rimane inserito per più giorni, il contatore numero allarmi si azzererà automaticamente alle ore 00:00 (mezzanotte) di ogni giorno.

Note:

(Swinger Shutdown)

- Il valore 00 disabilita la funzione per cui ogni zona si riarmerà sempre.
- Il valore non deve essere superiore a 10 per rispettare la conformità alla normativa EN 50131.

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range	
①①00	Attesa Tentativi	30 secondi	0–255 secondi	
	LightSYS attenderà p dopo aver già effettu Questo parametro ri Centrale Operativa M telefonici di Privati.	orima di richiama iato il primo tenta guarda sia le com	unicazioni digitali MS alla cazioni FM Seguimi ai numeri	
① ①①	Fine Temp. Usc	10	0–255 secondi	
	Modifica il segnale acustico negli ultimi secondi del tempo di uscita (sulle tastiere), indicando all'utente che è quasi terminato il tempo d'uscita a disposizione.			
①①00	Prima Buzzer Parz	z. 15	01-99 secondi	
	il Buzzer della tastie	ra dovrà suonare r ha effetto solo s	le definisce per quanto tempo prima che si attivi la sirena e il controllo di sistema	
① ①①③	Stato inserimento	000	0-255 secondi	
	Definisce se mostrare lo stato del sistema una volta inseri Quando impostato a 0, lo stato del sistema verrà mostrato l'inserimento. Quando impostato con un valore diverso de l'inizio dell'inserimento, lo stato verrà mostrato solo per di tempo impostato.			
0004	Manutenzione	000	0-255 settimane	
	promemoria di richio inserire e disinserire sistema prenderà qu conteggio al contrari display delle tastiere messaggio di richies	esta intervento. L il sistema. Quand esto campo come o. Quando le sett e, a impianto disir ta manutenzione.	veriodicamente un messaggio l'utente potrà comunque do il valore è diverso da 0, il riferimento per iniziare il imane saranno esaurite il aserito, mostreranno un Per resettare il messaggio è r, inserisca un codice di	

sblocco o effettui un reset da remoto.

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range	
0006	Pagamento	000	0-255 settimane	
	Utilizzare questo timer per generare un promemoria per il pagamento da parte dell'utente. Quando questo timer è impostato diverso da 0, il sistema prenderà questo riferimento per iniziare il conteggio al contrario. Una settimana prima della scadenza del timer verrà mostrato un messaggio di avvertimento su tutte le tastiere LCD a impianto disinserito. Allo scadere del timer il sistema inibirà la funzione di inserimento. Per resettare il timer inserire un codice di sblocco o tecnico, oppure			
<u> </u>	effettuare un reset re Tempo Impulso	00 secondi	0-255 secondi	
	Impulsi maggiore di Se una zona interes qui definito, allora v della sua programm Nota:	uno (vedi ②①② ssata rimane aperta verrà attivata e ger azione. a la funzione. In qu enererà alcun even		
0000	Inattività Partizione	000 min.	0-255 min.	
	programmatore ora	rimento automatico lle zone associate a rio per il tempo esp		

(000-255 minuti), allora le partizioni interessate si inseriranno. Nota: Il parametro Inattività Ptz. deve essere impostato su SI nel menù Utente > Imposta Timers > Programmi > Settimanale > N. Programma > Ins./Disins. > 6) Inattività Ptz.

①② Controlli Sistema

Questo menù contiene i dati che configurano il funzionamento di alcuni parametri generali del sistema.

Accedere e configurare i controlli di sistema come segue:

Sistema: Controlli: Base

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
020	Programmazione di Base		
	Questa sezione fa riferi	li di sistema più comuni.	
①②① 00	Inserimento Veloce	Si	Si/No
	SI: evita di digitare il C Parziale o in Tota		ando s'inserisce l'impianto in
NO: è necessario digitare un Codice Utente value de l'impianto in Parziale o in Totale Notae Notae Notare che l'inserimento Veloce permette sol partizione in cui la tastiera risiede. Per inseri comunque necessario digitare il codice Utente			te solo l'inserimento della nserire più partizioni è
12102	Uscita Veloce	Si	Si/No
	SI: l'utente può attivare l'Uscita di Utilità senza bisogno di digi: Codice Utente. NO: per attivare l'Uscita di Utilità è richiesto l'inserimento di ut Utente valido.		
①②① 0 3	Esclusione Zone	Si	Si/No
	SI: è possibile escludere le zone dopo l'inserimento di un Codice Utente valido abilitato a questa operazione. NO: la funzione di esclusione Zone NON è abilitata.		
12104	Esclusione Veloce	No	Si/No
	SI: evita la digitazione	di un Codice Ute	ente valido per escludere le zone.

codice.

NO: per escludere le zone, un Utente abilitato, deve inserire il proprio

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
12106	Codice Falso Silenzioso No Si/No		
	SI: un Report Codice Falso (se programmato) verrà trasmesso alla		

SI: un Report Codice Falso (se programmato) verrà trasmesso alla Centrale Operativa della Società di Ricezione Allarmi (MS) se per tre volte consecutive si proverà ad Inserire o Disinserire l'impianto. Nessun allarme acustico verrà generato localmente ma solo una segnalazione di anomalia sulle tastiere del sistema tramite il LED ALIMENTAZIONE

lampeggiante rapidamente.

NO: verrà generato un allarme locale tramite le sirene dell'impianto.

①②① **0 6 Toni Sirena** No Si/No

SI: Inserendo o disinserendo il sistema tramite telecomando, una tastiera o un ingresso chiave la sirena interna collegata ai morsetti BELL/LS + e – emetterà brevi toni acustici come segue:

- Inserimento da chiavi digitali, ingressi chiave e telecomandi: 1 tono.
- Disinserimento da ingressi chiave e telecomandi: 2 toni.
- Disinserimento con sistema in memoria d'allarme da ingressi chiave e telecomandi: 3 toni.

NO: non viene generato nessun tono.

Nota

Il disinserimento da tastiera e da chiavi digitali tramite Moduli Lettori chiave su bus non attivano alcun tono acustico.

①②① **O Esclusione Zone 3 minuti** Si Si/No

SI: in caso di mancanza totale di alimentazione al sistema, al successivo ripristino dell'alimentazione, le zone verranno escluse automaticamente per 3 minuti al fine di permettere ai rivelatori di movimento e/o ai rivelatori di fumo di stabilizzarsi evitando la possibilità di generare falsi allarmi.

NO: questa funzione è disabilitata

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range	
(1)(2)(1) (0)(8)	Panico Udibile	No	Si/No	

SI: un allarme panico generato da tastiera (Coppia Tasti dedicati alla funzione) o da una zona programmata come panico, genererà un allarme sulle sirene dell'impianto e le relative chiamate telefoniche vocali e digitali (se abilitate). L'allarme panico verrà anche visualizzato sul display delle tastiere.

NO: un allarme panico generato da tastiera o da zona programmata come panico, non attiverà le sirene dell'impianto ma l'allarme sarà silenzioso (Comunicazione telefonica Vocale e Digitale ed eventuali uscite programmate come allarme panico). L'allarme panico non verrà visualizzato sui display delle tastiere del sistema.

Nota:

Il sistema può essere programmato per segnalare allarmi panico con protocolli digitali ad una Società di Ricezione Allarmi e messaggi Vocali se viene utilizzato il Modulo Vocale Avanzato (opzionale). Con l'opzione Panico Udibile abilitata, l'attivazione delle sirene dell'impianto avviene solo se l'allarme panico viene generato da una zona la cui risposta del sistema non è stata programmata come silenziosa.



SI: se si verifica un allarme a sistema inserito in Parziale, i cicalini delle tastiere dell'impianto suoneranno per il tempo definito in Buzzer Parziale (vedi pagina 93) prima dell'attivazione delle sirene interne ed esterne.

NO: un allarme in Parziale attiverà i cicalini delle tastiere e le sirene immediatamente.

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
02000	Interferenza Udibile	No	Si/No
	SI: se l'interferenza radio esterna è presente per il tempo impostato, la		

SI: se l'interferenza radio esterna è presente per il tempo impostato, la centrale attiverà la sirena esterna e segnalerà l'anomalia alla Centrale Operativa (MS) se abilitato il relativo codice report. (Fare riferimento ai *Codici Report: Interferenza Radio*, pagina 282).

NO: come sopra ma la sirena esterna non verrà attivata.



Definisce se le tastiere emetteranno i toni acustici durante il tempo di uscita per l'inserimento parziale.

SI: le tastiere emetteranno i toni acustici.

NO: le tastiere non emetteranno i toni acustici.

①②① **1 ②** Abilita Chiave No Si/No all'Inserimento Forzato

SI: se la zona, programmata come ingresso chiave, è abilitata all'Inserimento/Disinserimento di una partizione, all'atto dell'inserimento escluderà automaticamente tutte le zone aperte (Non Pronte all'inserimento). In memoria eventi l'inserimento della partizione verrà riportato come "Inserimento Forzato" (INS.FORZ.). Le zone inserite , se attivate provocheranno una condizione di allarme, quelle escluse, anche se ritornano allo stato di "Pronto" non genereranno alcun allarme.

NO: la partizione non si inserirà fino a quando tutte le zone ad essa associate non tornano alla condizione di "Pronto" (Zona chiusa, non violata)







Segnalazione di Pre-Si Inserimento

Questa funzione fa riferimento agli Inserimenti e Disinserimenti automatici del sistema LightSYS.

SI: per ogni partizione programmata per l'Inserimento Automatico (fare riferimento alla funzione Programmatore Settimanale descritta nel Manuale Utente LightSYS) il sistema LightSYS attiverà il Timer di Ritardo Uscita a 255 (4,25 minuti) secondi prima dell'effettivo Auto-Inserimento della partizione.

Si/No

Durante questo periodo di tempo le tastiere associate alla partizione che sta per inserirsi emetteranno una segnalazione acustica di avvertimento e, se durante questo periodo di tempo viene inserito in tastiera un Codice Utente valido, l'inserimento Automatico della partizione verrà ritardato di 45 minuti.

Se la partizione che si è "auto-inserita" viene disinserita digitando un Codice Utente valido, la partizione non si inserirà più automaticamente nell'arco della giornata corrente.

Il tempo di pre-inserimento di 255 secondi non viene applicato se l'inserimento automatico è riferito al modo Parziale.

NO: l'Inserimento Automatico di una o più partizioni avverrà all'ora stabilita. Il tempo di ritardo in Uscita e le segnalazioni acustiche delle tastiera rispetteranno la programmazione effettuata.

Sistema: Controlli: Avanzati

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
122	Funz. Avanzate		
	Questa sezione fa riferime	nto ai controlli avanz	ati del sistema.
12200	Doppia Verifica degli Allarmi Incendio	No	Si/No
SI: dopo la rilevazione di fumo o fiamma da parte di un i incendio, per verificare la condizione, viene tolta l'alimer alla linea incendio (uscita programmata come "Break 12 li tempo programmato con il parametro "Break S-AUX (p 89). Quando l'alimentazione viene ripristinata se, entro 1 viene nuovamente rilevata una successiva condizione d'a sistema genera un allarme incendio. NO: la verifica degli allarmi incendio non è abilitata.			a l'alimentazione Break 12 Vcc") per S-AUX (pagina e, entro 1 minuto, izione d'allarme, il
12202	Tamper Bus	Si	Si/No
	SI: viene generato un comunicazione sul Bus tra NO: non viene generato al un'indicazione di anomali lampeggio veloce del LED	la centrale e un Mod cun allarme tamper r a sulle tastiere del sis	ulo di Espansione. na solo tema tramite il
12208		No	Si/No
	SI: solo l'utente Grand Ma	=	utti i Codici Utente

e predisporre la DATA e l'ORA di sistema.

NO: insieme al Grand Master, gli utenti con Livello di Autorità di Master e Manager possono modificare tutti i Codici con un Livello di Autorità minore e la DATA / ORA di sistema.

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
02204	Opzioni Aree	No	Si/No
	inserite ogni qualvo sono assegnate vier funzionamento dell Le zone in comune aree/partizioni a cu disinserimento il fu "AND". NO: se disabilitato ques con zone in comune comune comune partizioni a cui sono funzionamento è in Le zone in comune sola delle partizioni funzionamento per tipo "OR".	partizioni come di seguoni si comportano come aune come segue: (assegnate a più aree/pare inserita. Questo mode le zone comuni è di tipo vengono disinserite sole i sono assegnate vengoni izionamento delle zone to parametro fa funzione segue: vengono inserite solo que assegnate vengono inserite solo que assegnate vengono inserite solo que assegnate vengono disinserite que i a cui sono assegnate vi il disinserimento, in que i di disinserimento, in que i disinserimento, in que i acui sono assegnate vi il disinserimento, in que i acui sono assegnate vi il disinserimento, in que i acui sono assegnate vi il disinserimento, in que il disinserimento.	nito spiegato: e aree del sistema ertizioni) vengono ertizioni a cui o di o "OR". o quando tutte le no disinserite. Al e comuni è di tipo nare le partizioni uando tutte le serite. Il tipo di endo anche una dene disinserita. Il esto caso, è del
102205	Zona Percorso Global		Si/No
	SI: Tutte le zone program saranno zone di percorso NO: Le zone programm sono riferite alla sola part	per tutte le partizioni e ate come Percorso o I	sistenti. nterna + Percorso
02206	Ora Legale/Solare	Si	Si/No
	SI: LightSYS predisporrà avanti in primavera (l'ult in autunno (l'ultima dom NO: non viene eseguita a	ima domenica di Marzo enica di ottobre)	o) e un'ora indietro

sistema

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range	
12207	Esclusione Zone 24 Ore	Si	Si/No	
	SI: Le zone programmate come 24 Ore potranno essere escluse dall'utente.			
	NO: Le zone 24 ore non possono essere escluse.			
02208	LED Tamper	No	Si/No	
	SI: in caso di Allarme Tamper si illuminerà il LED TAMPER (in tastiera. Il sistema potrà essere utilizzato se la condizione di Tamper è stata ripristinata. Tuttavia, per ripristinare il LED TAMPER in tastiera sarà necessario inserire il Codice Tecnico quindi l'intervento della Società d'Installazione o di quella di Ricezione Allarmi. NO: il LED TAMPER in tastiera verrà automaticamente ripristinato al ripristino della condizione di tamper.			

①②② **② ②** Reset Tecnico No Si/No

SI: per ripristinare il sistema dopo una condizione d'allarme, rendendolo quindi PRONTO (LED ✓ acceso) per un inserimento successivo, bisognerà inserire il Codice Tecnico (entrando e uscendo dalla Programmazione Tecnica). In questo caso il ripristino di un allarme richiederà l'intervento della Società d'Installazione o di quella di Ricezione Allarmi. Sul display delle tastiere verrà visualizzato il messaggio CHIAMA TECNICO. (Al tentativo di Inserimento il display visualizzerà "Nome Partizione" RS emettendo tre brevi segnali acustici di errore). Notare che il LED (Pronto all'inserimento) si accenderà dopo l'inserimento del Codice Tecnico quando tutte le zone della

partizione saranno in sicurezza (chiuse).

NO: quando la partizione viene ripristinata dopo un allarme, il LED (Pronto all'inserimento) si illuminerà quando tutte le zone della partizione sono in sicurezza (chiuse).

Nota:

Ricordare che, affinché l'impianto sia pronto per un inserimento successivo LED PRONTO (\checkmark) acceso, gli ingressi di zona devono ripristinarsi.

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
02200	Reset Tamper con Codice Tecnico	No	Si/No
	inserito e il LED TAMI Per Ripristinare il siste inserimento, dovrà inte Ricezione Allarmi e dig e uscendo dalla Progra NO: dopo un allarme T	mper il sistema non sarà PER (esterà illuminato. r un successivo allazione o quella di e Tecnico (entrando à in condizione di
12200	Inserim. in condizio di Batteria Scarica	one Si	Si/No
	condizione di Basso Li dei Moduli di Espansio	erimento del sistema se	che per le batterie
02202	Sirena 30/10	No	Si/No
	secondi di suono con 1 sirena programmato.	interna (morsetti BELL/ 0 secondi di pausa per la uonerà ininterrottamente	durata del tempo
02206	Suono Incendio	No	Si/No
	ciclo di tre brevi toni ad NO : durante l'allarme	incendio la sirena estern custici seguiti da una bre incendio la sirena effettu (ON) e 2 secondi in paus	eve pausa. Ierà un ciclo di 2





Configurazione CEI

No

Si/No

SI: I parametri seguenti funzioneranno come di seguito spiegato:

- Auto Inserimento Forzato: All'Auto-Inserimento del sistema le zone aperte non vengono escluse e non inibiscono l'inserimento automatico. Se aperte allo scadere del tempo di uscita genereranno un allarme su una uscita programmata come "Allarme Auto-Inserimento". Questa uscita segue la temporizzazione della sirena.
- **Zona Radio Persa:** In caso di mancata supervisione di un trasmettitore radio (fare anche riferimento al Timer Supervisione Radio a pagina 90), apparirà una segnalazione silenziosa d'allarme sulla tastiera e verrà attivata un'uscita programmata come "Zona Radio Persa".
- Codice Ronda: Se un Utente con Livello di Autorità Ronda disinserisce una o più partizioni del sistema, il sistema si inserisce automaticamente dopo un tempo programmato. Se una zona è aperta all'atto dell'inserimento, il sistema si inserirà e attiverà un allarme su una uscita programmata come "Allarme Auto-Inserimento". Questa uscita segue la temporizzazione della sirena.
- Codici di Accesso: Non è possibile programmare codici di accesso con meno di 4 cifre ad esclusione dei codici SOLO INSERIMENTO e TEMPORANEO.

NO: I parametri seguenti funzioneranno come di seguito spiegato:

- **Auto Inserimento Forzato:** all'Auto-Inserimento del sistema tutte le zone aperte verranno automaticamente escluse e non genereranno alcun allarme (esclusione permanente).
- **Zona Radio Persa:** In caso di mancata supervisione di un trasmettitore radio la centrale registrerà una segnalazione locale di guasto tramite il lampeggio veloce del LED ALIMENTAZIONE 6
- Codice Ronda: Se un Utente con Livello di Autorità Ronda disinserisce una o più partizioni del sistema, il sistema si inserisce automaticamente dopo un tempo programmato. Se una zona è aperta all'atto dell'inserimento, il sistema escluderà automaticamente questa zona (esclusione permanente).
- Codici di Accesso: Il sistema permette la programmazione di codici d'accesso da 1 a 4/6 cifre.

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
02206	Non Rispondere alle Telefonate	No	Si/No
	Questo parametro viene udelle chiamate in ingresso SI: le chiamate in arrivo NO: le chiamate in arrivo Nota: Le chiamate dati via cana	o che arrivano in vocal ul canale vocale vengo sul canale vocale non	e (PSTN o GSM). ono bloccate. vengono bloccate.
12206		No	Si/No
	SI: Quando una partizion Inserimento Automatico Automatico, tutte le tastie Auto Disinserirà vengono disinserire quella specific	ed è stato definito un I ere programmate per l o inibite. Non sarà qui	Disinserimento a partizione che si ndi possibile
	Nota: La partizione può essere de Configurazione o, come propositione de Configurazione de Configuracione de Configuración de Config	programmato, tramite	
	NO: Quando una partizio Inserimento Automatico Automatico, le tastiere ch comunque disinserirla.	ed è stato definito un I	Disinserimento
12206	Cicalino=Ritardo Sire	na Si	Si/No
	SI: Il cicalino in tastiera sa NO: Il cicalino della tastic un'allarme.		
12206	Sirena interna=Cicalin	o Si	Si/No
	SI: La sirena interna segu NO: La sirena interna seg della tastiera).		

della tastiera).

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
02209	Conferma=Sirena Interna	No	Si/No
	SI: Un allarme conferma	ato attiva la sirena inter	na.
	Nota Un allarme confermato l'attivazione della sirena NO: La sirena interna si sirena).	interna immediatame	nte.
12220	Conferma=Sirena Est	erna Si	Si/No
	SI: Un allarme conferma	ato attiva la sirena ester	na.
	Nota Un allarme confermato l'attivazione della sirena NO: La sirena esterna si sirena).	esterna immediatame	nte.
02220	Errore Uscita su Sirer Interna	1a Si	Si/No
	Questa opzione determi interna (speaker) quand "Ultima Uscita" e non v uscita (generando un "e SI: L' "errore uscita" su NO: L' "errore uscita" a effettuato un reset.	o la porta d'uscita è pro iene richiusa entro lo so rrore uscita"). lla sirena interna segue	ogrammata come cadere del tempo di il tempo sirena.
12222	Report Tamper al Disinserimento	No	Si/No
	Questa opzione determi disinserito deve essere i Centrale Operativa di R SI: La segnalazione di ta NO: La segnalazione di inviata. Nota: Il ripristino del tamper si	nviata tramite un codic icezione Allarmi (MS). Imper viene sempre inv tamper a impianto disi	e report alla viata. nserito non viene
	indipendentemente da	=	

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range	
12228	Inserimento No 220V	Si	Si/No	
	SI:Il sistema può essere inserito con una condizione di assenz elettrica 220V rilevata dalla scheda principale, da un alimenta supplementare su Bus o da una sirena su Bus. NO: Il sistema non può essere inserito con una condizione di assenza rete Elettrica 220V.			
02224	Lampeggiante all'Ins.	No	Si/No	
	Questa opzione permette di attivando il lampeggiante d SI: Dieci secondi di indicazi quando il sistema viene inse NO: Nessuna indicazione d sistema viene inserito.	ella sirena. one di conferma erito.	sul lampeggiante	
02225	Ultima Uscita in Parz.	No	Si/No	

Questa opzione determina il comportamento della zona programmata come "Ultima Uscita" quando il sistema viene inserito in Parziale.

SI: Non è necessario aprire e chiudere la porta se la porta è chiusa per permettere l'inserimento del sistema in parziale. La zona si comporta come una tipologia zona "Ingresso/Uscita (Aperta)".

NO: Non ci si sarà alcuna modifica al funzionamento della zona "Ultima Uscita" in inserimento Parziale.

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
12226	Lampeggiante in Parz.	No	Si/No

SI: Per l'inserimento in parziale o di gruppo, verrà riprodotto un lampeggio di conferma tramite il lampeggiante della sirena o tramite l'attivazione di un uscita (Uscite di utilità >Segue Partizione > Lamp/Toni Ins.) alla fine del ritardo d'uscita.

NO: Per l'inserimento in parziale o di gruppo, non verrà riprodotto nessun lampeggio dalla sirena al termine del ritardo d'uscita.

①②② ② **No Informazioni su LCD** No Si/No

SI: Due minuti dopo l'ultima operazione in tastiera, il display della tastiera si spegnerà. Dopo aver premuto un tasto, il display visualizzerà il messaggio "INSERIRE CODICE:" (Inserire il Codice). Digitando un Codice Utente valido o avvicinando il proprio tag, il display tornerà al funzionamento normale ma, due minuti dopo l'ultima operazione effettuata in tastiera, il display tornerà a spegnersi. Selezionare questa opzione per evitare che lo stato del sistema in tastiera possa essere visto al di fuori dell'area protetta.

NO: il display LCD della tastiera funzionerà normalmente.

Sistema: Controlli: Communicatore

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
023	Communicatore		
(1)(2)(3)	Abilita MS	No	Si/No

SI: abilita le comunicazioni per la segnalazione di allarmi, anomalie, test, ecc. alla Centrale Operativa (MS).

NO: disabilita le comunicazioni alla Centrale Operativa MS. Scegliere questa programmazione se l'impianto NON è collegato con una Società di Ricezione Allarmi.

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range	
0232	Abilita FM (Seguimi)	Si	Si/No	
	SI: abilita le comunicazioni del modo "Seguimi" (Follow Me) per segnalare gli eventi a numeri telefonici di Privati. (Fare riferimento al Modo Seguimi FM illustrato alla pagina 216). Se sono state abilitate sia le comunicazioni FM che quelle MS, il sistema chiamerà prima i numeri MS e poi successivamente i numeri			
	FM. Nota			
	Se la funzione FM è abilitata verranno inviati solo dei tor NO: disabilita le comunicaz	ni acustici al posto d	ei messaggi vocali.	
023 8	Abilita CS	Si	Si/No	
	SI: Abilita la comunicazione tra la Società d'Installazione e il sistema LightSYS tramite il Software di Configurazione. Questa opzione permette in remoto tramite una linea telefonica di collegarsi al sistema ed effettuare programmazioni, verifiche di funzionamento, attivazioni ecc. NO: disabilita la comunicazione.			
0234	Abilita Cloud	No	Si/No	
	SI: Abilita la comunicazione tra la centrale LightSYS 2 ed il RISCO Cloud. NO: Non abilita la comunicazione tra la centrale LightSYS server RISCO Cloud.			
Sistema: Controlli:	EN 50131			
Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range	
124	EN 50131			
	Questa sezione fa riferimento ai controlli che si applicano alle			

Questa sezione fa riferimento ai controlli che si applicano alle normative EN 50131.

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
124 0	Programmazione Consenso Utente	No	Si/No
	Questa opzione limita l'au accedere al menù di Progr SI: è necessario digitare u l'installatore ad accedere a NO: il tecnico non ha biso	ammazione Tecnica. n codice Grand Maste Illa modalità di progr	er per autorizzare rammazione per 1 ora.
024 2	Inserimento con Guast	i Si	Si/No
	Specifica se la partizione o guasti/anomalie. SI: il sistema può essere ir NO: quando l'Utente avvi sistema/partizione, l'Utent tutti i guasti prima di pros necessario che l'utente sco apparirà la seguente doma tasto dovrà commut	nserito anche con gua a l'inserimento e vi è te deve confermare cl seguire con il processi rra la lista dei guasti.	sti presenti. un guasto nel ne è a conoscenza di o di inserimento. E' Alla fine della lista ne? » Utilizzando il
124 8	Ripristino Allarmi	No	Si/No
	SI: l'Utente deve conferma sistema prima di reinserir pronto all'inserimento" fin deve confermare l'allarme Allarme. NO: l'Utente non deve con sistema.	lo. Il sistema rimane i nché non si conferma accedendo al menù '	n condizione di "non l'allarme. L'utente Visualizza > Memoria
124 4	Memoria Eventi EN	No	Si/No
	SI: Solo gli eventi obbligat standard) saranno mostra NO: Tutti gli eventi saran	ti nella memoria ever	nti.
① ②④ ⑤	Conferma Ripristino G	Suasti No	Si/No
	SI: l'Utente deve conferma nella condizione di norma Visualizza Guasti > Premeno NO: il report di ripristino	lità. Questo viene fat lo OK.	to dal Menù Utente >

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range	
124 6	Allarme Zone Istantanee	Si	Si/No	
	SI: una zona violata che non faccia parte del percorso d'uscita genera un allarme durante il tempo d'uscita. Un report d'allarme viene inviato alla Centrale Operativa (MS) all'inizio della procedura di inserimento.			
	NO: una zona violata che non faccia parte del percorso d'uscita annulla l'inserimento. Verrà inviato un codice di report alla Centrale Operativa (MS) alla fine della prima procedura di inserimento andata a buon fine.			
124 7	Ritardo Report MS/Sirena	No	Si/No	
	d'allarme alla Centrale Opera SI: il report alla centrale Oper sirena vengono posticipati di i intervallo preimpostato (il più una zona fuori dal percorso di NO: una zona violata al di fuo allarme durante il tempo di in centrale Operativa (MS).	ativa (MS) e l'allarr 30 secondi o fino al breve dei due) dop i ingresso. ori dal percorso di i	la fine di un oo la violazione di ngresso genera un	
124 8	Segnale 20 Minuti	No	Si/No	
	SI: prima di inserire il sistema inviato un segnale di supervis minuti. Queste zone si conside quale è assegnata una zona no NO: prima di inserirsi il sister hanno inviato un segnale da co	ione o di attivazior erano "non pronte" on pronta non può e na non controlla se	ne da più di 20 . Una partizione alla essere inserita.	
124 9	Attenuazione di 6 dB in Test (di comunicazione)	No	Si/No	
		trale LightSYS sarà		

test di comunicazione.

NO: il ricevitore radio della centrale LightSYS funziona normalmente.

Sistema: Controlli: DD243

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range		
025	DD243				
	Questa sezione fa rifer normative DD243.	Questa sezione fa riferimento ai controlli che si applicano alle normative DD243.			
125 0	Escludi Zone Ingres	so/Uscita Si	Si/No		
	SI: le zone Ingresso/Uscita potranno essere escluse dall'Utente. NO: è impossibile escludere una zona Ingresso/Uscita.				
125 2	Disabilita Ingresso	No	Si/No		
	tempo di ingresso.	rma allarmi sarà disabili erma allarmi sarà attivo	•		
125 3	Disabilita Zone Ten	nporizzate No	Si/No		
	Ingresso/Uscita(Aperta non contribuiscano al p tempo di ingresso.	le zone di accesso (Ingre a), Percorso d'Ingresso e processo di conferma alla	Uscita Finale) perché		
		Nota			
	La conferma sequenziale può essere stabilita solo tra due zone confermate, poste al di fuori del percorso di ingresso.				
	NO: la violazione delle	e zone di accesso contribu do inizia il tempo di ing	uisce al processo di		
025 4	Reset Tecnico	No	Si/No		

SI: è necessaria una conferma di reset da parte del tecnico in modo da ripristinare il sistema dopo una conferma allarmi. Il sistema non può essere inserito finché non si esegue la conferma di reset da parte del tecnico. Il reset può essere eseguito inserendo il codice di sblocco o accedendo alla modalità di programmazione o eseguendo la funzione di "Reset Tecnico" da tastiera.

NO: per inserire e disinserire il sistema si può utilizzare uno qualsiasi dei mezzi disponibili (tastiera, telecomandi, da remoto via telefono, ecc.)

Nota

Se il sistema ha più di una zona definita come Chiave Memorizzata l'operazione di inserimento/disinserimento si verifica solo dopo che tutte le zone sono stata inserite/disinserite.

NO: per inserire e disinserire il sistema si può utilizzare uno qualsiasi dei mezzi disponibili (tastiera, telecomandi, da remoto via telefono, ecc.).

①②⑤ **6** Telecomando non Disinserisce No Si/No

Determina se il disinserimento del sistema dipende dal tempo di ritardo in ingresso.

SI: Il sistema può essere disinserito da un telecomando solo durante il tempo d'ingresso.

Nota

Un telecomando non può disinserire il sistema quando la centrale è inserita. Questa funzione è applicabile solo all'inserimento totale.

NO: il sistema può essere disinserito da qualsiasi periferica in qualsiasi momento.

Sistema: Controlli: CP-01

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range		
126	CP-01				
		Questa sezione fa riferimento ai controlli che si applicano per la conformità con la SIA CP 01.			
126 1	Rinizia T. Uscita	No	Si/No		
	Questo parametro viene utilizzato per definire se il tempo di uscita ripartirà un'altra volta quando una zona ingresso/uscita viene attivata due volte durante il tempo di uscita. SI: il tempo di uscita ripartirà un'altra volta quando una zona ingresso/uscita viene attivata due volte durante il tempo di uscita. NO: Il tempo di uscita non viene influenzato se una zona ingresso/uscita viene attivata durante il tempo di uscita.				
126 2	Parz. Automatico	No	Si/No		
	Questo parametro viene utilizzato per definire il modo di inserimento del sistema quando utilizzando una tastiera, nessuna zona ingresso/uscita viene attivata durante il tempo di uscita. SI: Se nessuna zona viene attivata durante il tempo di uscita il sistema si inserirà automaticamente in modalità Parziale. NO: Se nessuna zona viene attivata durante il tempo di uscita il sistema si inserirà regolarmente in modalità Totale.				
Sistema: Contro	olli: Accessori				
Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range		
027	Accessori				
①②⑦ ①	AM = Tamper	No	Si/No		
	Utilizzato per definire il f Mascheramento in un riv		levazione di Anti-		

come un guasto/anomalia.

SI: La rilevazione di Anti-Mascheramento attiverà un allarme tamper. NO: La rilevazione di Anti-Mascheramento sarà considerato solo

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
027 2	Prox AM = Tamper	No	Si/No
	Utilizzato per definire il fu dell'antiavvicinamento seg rivelatore WatchOUT DT I SI: La rilevazione dell'Ant NO: La rilevazione di Ant come un guasto/anomalia. Si noti che l'Antiavvicinan tempo di circa 2.2 secondi rivelatore per tentare di co	gnalato tramite il cana Extreme. iavvicinamento attive i-Mascheramento sarà nento si attiva in mod quando una persona	erà un allarme tamper. n considerato solo o implulsivo per un
	Assicurarsi che l'Antiavvio configurazione dei paramo	cinamento sia stato ab	
①27 3	Prox Sirena = Tamper	No	Si/No
	Questo parametro è riferit SI: Il circuito di antiavvici tamper tramite la sirena. NO: Il circuito di antiavvic anomalia visualizzata nel eventi.	namento se attivato go	enererà un allarme genererà solo un
1)27 4	No 12V Sirena = Tampo	er No	Si/No
	Questo parametro è riferit SI: Un anomalia di alimen allarme tamper. NO: Un anomalia di alime registrata nel menù dei gu	tazione 12V della sire ntazione 12V della sir	na provocherà un rena verrà solo
0276	Attivazione RF	No	Si/No
	Stabilisce se la centrale Lig bidirezionale durante i ten l'inserimento del sistema. SI: La centrale attiva la tas NO: La centrale non attiva risparmiare le batterie.	npi di ingresso/uscita tiera per gli eventi ch	o quando fallisce e occorrono nel sistem

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range	
1277	TC Ins. Totale Istantaneo	No	Si/No	
	SI: l'inserimento totale da qualsiasi telecomando bidirezionale sarà immediato. NO: l'inserimento totale da qualsiasi telecomando bidirezionale sarà ritardato seguendo il tempo di ritardo uscita 1.			
1278	TC Ins. Parziale Istantaneo) No	Si/No	
	SI: l'inserimento parziale da qualsiasi telecomando bidirezionale s immediato. NO: l'inserimento parziale da qualsiasi telecomando bidirezionale ritardato seguendo il tempo di ritardo uscita 1.			
①②⑦ ᠑	TC Disinserimento + Codice	No	Si/No	
	Definisce se è necessario un codice PIN per eseguire le operaz			

disinserimento utilizzando uno qualsiasi dei telecomandi bidirezionali

①③ Etichette

Permette di editare l'etichetta Globale del sistema e le etichette di testo delle 4 partizioni disponibili che verranno visualizzate sui display delle tastiere LCD. Per modificare l'etichette dalla tastiera fare riferimento a pagina 78.

Sistema: Etichette

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range		
030	Sistema	Security System	16 caratteri		
	Permette di editare l'etichetta globale di sistema.				
①3 2 ①3 5	Partizione da 1 a 4	Partizione 1 - 4	16 caratteri		

Permette di editare le etichette delle 4 partizioni del sistema.

①④ Risposte del Sistema

Il menù Risposte del Sistema permette di impostare le risposte riprodotte dal sistema a seguito di vari eventi.

Sistema: Risposte del Sistema: Modo Tamper

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range	
①④ ①	Modo Tamper	Modo Tamper		
	Programma la risposta del sistema se viene generato un allarme Tamper di un modulo di espansione, tastiera, zona configurata in doppio bilanciamento resistivo (DEOL), ingresso tamper sirena e ingresso tamper contenitore. Le opzioni disponibili sono le seguenti: 1 Silenzioso 2 Solo Sirena			
	3 Solo Cicalino (d 4 Sirena + Cicalin	•		
① ④ ① ①	In Disinserime		0-4	

Imposta la risposta riprodotta dall'attivazione tamper quando il sistema è disinserito

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range	
040 2	In Inserimento		0-4	
	Imposta la rispost è inserito	a riprodotta dall'attivaz	zione tamper quando il sisten	
Sistema: Rispos	ste del Sistema: Volun	ne Messaggi		
Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range	
142	Volume Messag	ggi		
	connessa ai morse 9 (volume massim	tti Bell+/Ls Il volume è	olo se è un'altoparlante) è selezionabile da 0 (nullo) a to un suono sarà emesso la selezione.	
142 0	Anomalie	9	0-9	
	Determina il volui anomalia.	me della sirena interna	quando si verifica una	
142 2	Chime	9	0-9	
	Determina il volume della sirena interna all'attivarsi del chime. Il chime indica una zona aperta ad impianto disinserito.			
142 8	Ingr./Uscita	9	0-9	
	Determina il volume della sirena interna durante i ritardi in Ingresso/Uscita.			
1424	In Allarme	9	0-9	
	Determina il volume della sirena interna durante l'allarme.			
Risposte Sistem	a: Z. Radio Persa			
Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range	
1)4)3	Z. Radio Persa			
	persa. La risposta	del sistema può essere un allarme tamper.	iene rilevata una zona radio come una condizione di	

①⑤ Varie

Il menù Varie permette di configurare varie impostazioni del sistema come la lingua, le Normative e altri parametri.

Accedere e configurare i parametri nel menù Varie come segue:

Sistema: Varie

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range	
050	Abil/Dis.DIP 2	Abilita Default	Abilita/Disabilita	
	Utilizzato per definire se il microinterruttore n.2 del banco DIP_SW della LightSYS è abilitato o disabilitato. Abilitato: Quando viene tolta alimentazione alla centrale e ridata co questo microinterruttore in posizione ON (su), i codici Tecnico, Sub Tecnico e Grand-Master ritorneranno ai valori impostati di fabbrica In questo caso, dopo l'accesso al menù della Programmazione Tecnica, il sistema automaticamente proporrà di eseguire l'Auto-Configurazione degli accessori collegati al BUS.			
152	Default Centrale			
	Ripristina le opzioni di programmazione di fabbrica.			
	L'opzione Default centrale permette di selezionare se si desidera effettuare il default della centrale o della centrale e delle etichette di			
	testo. Utilizzare il tas	per selezionare	l'opzione S e	
	confermare la propria scelta con il tasto .			
152	Cancella Periferich			
	Cancella i dispositivi impostati nel sistema		i parametri attualmente	
15 3	Normative			
	Imposta alcuni parametri di programmazione della centrale in conformità alla normativa selezionata:			
	EN 50131 (Vedere Conformità EN 50131, pagina 313)			
	• DD243, pagina			
	• CP-01, pagina 1	14		

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range		
054	ID Nazione				
	• •	programmazione della cer lezionato. Ogni paese ha i			
	0 0EN				
	2 OIT				
	Nota:				
		zione differente da quello i riportata ai valori di fabbi			
0\$\$	Lingua				
	Imposta la lingua di sis	tema (per la tastiera, mess	aggi SMS e E-mail).		
	Messaggi LCD –Modifica la lingua in tastiera				
	❷ Msg. Vocali —Modifica la lingua dei messaggi vocali. (Questa opzione è disponibile solo se il modulo vocale è configurato nel sistema).				

16 Orario NTP

Utilizzato per aggiornare automaticamente l'ora (NTP o Daytime) tramite rete IP o GPRS. Sistema: Orario

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
060	Protocollo	Daytime	
	Selezionare il prot	ocollo internet da utiliz	zzare per aggiornare l'ora:
	NTP (Network	Time Protocol)	
	2 DAYTIME		
162	Nome/IP	99.150.184.201	
	L'indirizzo IP o no	ome server.	
063	Porta TCP	00013	
	Porta del server.	_	

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range	
064	Fuso Orario (GMT/Universal Time Clock UTC)			
	@ @)GMT-12:00	*	re o ridurre il fuso orario UTC	

①⑦ Informazioni Service

Questo menù permette di programmare le informazioni relative al Servizio di Assistenza, consultabili dall'Utente.

Sistema: Informazioni Service

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
⊕ ⊕ ●	Nome Service	16 caratteri	
	Permette di inserire alla manutenzione d		ocietà di Assistenza preposta
①⑦②	N.Tel. Service 16 caratteri Permette di inserire il numero telefonico della Società preposta alla		

manutenzione dell'impianto.

① 8 Aggiornamento Firmware

La centrale LightSYS permette di aggiornare da remoto il firmware della centrale tramite IP o GPRS. All'interno del menù di aggiornarnamento del firmware è necessario definire la posizione del file di aggiornamento. La richiesta di aggiornamento remoto può essere inizializzata dalla tastiera LightSYS o dal Software di Configurazione. Per informazioni più dettagliate fare riferimento alla guida per l'aggiornamento firmware da remoto a pagina 316.

Nota:

Le opzioni del menù aggiornamento firmware sono disponibili solo se il modulo IP o GSM sono installati.

Accedere e configurare i parametri nel menù aggiornamento software come segue:

Sistema: Aggiornamento Firmware

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
180	Nome/IP	firmware.riscog	group.com
	Inserire il nome o l aggiornamento.	'IP del server dove è p	posizionato il file di
182	Porta TCP	80	
	Inserire la porta TC aggiornamento.	CP del server dove è p	osizionato il file di
188	Nome File	CMD.TXT	
	Inserire il nome de parametro da inserire		porto Tecnico riguardo il
184	Ricevi File		
	Selezionare il canal l'aggiornamento. • Via IP • Via GPRS	le di comunicazione d	a utilizzare per effettuare

2 Zone

LightSYS supporta fino a 32 zone. Ogni zona può essere definita come zona cablata, zona radio o zona BUS. I parametri di ogni zona variano a seconda della tipologia di zona in uso (filare, radio o BUS).

Il menù Zone permette di programmare tutti i parametri di configurazione degli ingressi di zona del sistema.

Una volta entrati all'interno del menù Zone vengono visualizzati i sottomenù di seguito elencati:

- ②① Parametri, pagina 123
- 22 Programmare di Testo, pagina 143
- ②③ Zone in 'And', pagina 160
- ② ④ Confermare Allarme, pagina 162

20 Parametri

I parametri di questo sottomenù possono essere programmati visualizzando in sequenza tutte le opzioni di configurazione (In Sequenza) o in alternativa, selezionando un'opzione specifica e richiamandola direttamente (Per Parametro).

200 Zone: Parametri: In Sequenza

Importante:

- Nella programmazione delle Zona In Sequenza, i parametri vengono programmati in sequenza per ogni zona. Una volta programmati tutti i parametri della zona 01 si passerà alla programmazione di tutti i parametri per la zona 02, poi per la 03 e così fino all'ultima zona da programmare.
- Se si sceglie di programmare le zone del sistema con la funzione In Sequenza, le modifiche effettuate ad uno o più parametri di una zona verranno registrate solo dopo la programmazione dell'ultimo parametro (Etichetta).
- Quando si è programmato l'ultimo parametro Etichetta, la pressione del tasto verrà seguita da un tono acustico di un secondo che confermerà la registrazione di tutti i parametri modificati per quella zona.
- Come alternativa alla programmazione delle Zone nel modo In Sequenza è possibile programmare (o verificare) singolarmente i parametri delle zone richiamandoli direttamente dal relativo menù. Per programmare i parametri singolarmente, selezionare lo specifico parametro dalla lista di seguito elencata.

La procedura che segue descrive come programmare tutti i parametri di una zona utilizzando il menù In Sequenza.

Il menù In Sequenza permette la programmazione sequenziale di tutte le caratteristiche per ogni zona:

- ◆ Etichetta, pagina 126
- ♦ Partizioni, pagina 126
- ♦ Gruppo, pagina 126
- ♦ Tipologia, pagina 126
- ♦ Risposta Zone, pagina 138
- ◆ Terminazione, pagina 139
- ♦ Risposta Loop, pagina 139
- ♦ Avanzati, pagina 140
- ➤ La procedura che segue descrive come programmare tutti i parametri di una zona utilizzando il menù In Sequenza.
 - 1. Entrare nel menù Zone come descritto alla pagina 123.
 - 2. Dall'interno del menù Zone premere [1] per accedere al sottomenù Parametri.
 - 3. Dall'interno del sottomenù Parametri premere [1] per accedere al sottomenù In Sequenza. Il display mostrerà:

Parametri Zone: Zona#=01 (XY:ZZ)

Importante:

Il display mostra, affianco alla zona selezionata, il tipo di zona e la sua locazione all'interno del sistema XY:ZZ

X: Tipologia di zona (E=zona cablata, W=zona radio, B=zona BUS, I=ingresso aggiuntivo zona bus)

Y: L' I.D. del modulo di espansione zone "0" rappresenta la scheda di centrale, ad esempio: E0:04 rappresenta la zona filare 04 sulla scheda principale.

B0:15 rappresenta la zona BUS 15 sul BUS principale.

ZZ La numerazione della zona all'interno del sistema (01-32)

- **4.** Specificare il numero della zona che si vuole programmare ad esempio 01 per la zona 1, poi premere per accedere alla programmazione delle Etichette.
- 5. Inserire l'etichetta di zona. L'etichetta può avere 16 caratteri (vedi pagina 78).
- **6.** Premere per confermare e per andare avanti e selezionare le partizioni alle quali associare le zone. Il display mostrerà:

P=1234 Z=XX

S...

Note

Le XX nel campo Z=XX riportano il numero della zona che si sta programmando.

Se il sistema gestisce più partizioni è possibile assegnare questa zona a più di una partizione. In questo caso il funzionamento della zona dipenderà da come è impostato il parametro "Opzione Aree". Per maggiori informazioni consultare il parametro Opzione Aree alla pagina 101.

Sistema non partizionato significa che ha solo una partizione, la numero 1(Partizione 1).

Usare i tasti da (1), (28), (30), or (4) per commutare lo stato di assegnazione della zona alle partizioni da [S] SI a [.] NO e viceversa.

7. Premere per confermare e procedere a selezionare l'associazione ai gruppi. Il display mostrerà:

Grp.=ABCD Z=01

Usare i tasti o per portare il cursore lampeggiante sotto il gruppo desiderato e premere il pulsante per associare la zona scegliendo [S] SI oppure lasciare [.]

NO. In alternativa, usare i tasti da , , , or per commutare lo stato di assegnazione della zona alla gruppo da [S] SI a [.] NO.

Nota:

Ogni partizione ha 4 gruppi di inserimento a cui è possibile assegnare una o più zone per effettuare livelli di inserimento differenti.

8. Premere per confermare e e per procedere a selezionare il tipo di zona. Il display mostrerà:

Z=01 Tipo:

01)Ing./Usc. 1 ‡

Sucessivamente si passa ai parametri: Risposta Zona (pagina 138), Terminazione (pagina 139) e Risposta Loop (pagina 139).

202 Zona: Parametri: Per Parametro

Utilizzare questa funzione per cambiare uno specific parametro.

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
202 0	Etichetta		
		ica una specifica zona a vere fino a 16 caratteri, c	ll'interno del sistema. ome descritto a pagina 78.
212 2	Partitizioni		
	re le zone (1–4).		
Gruppo			
	Selezionare i gru	ppi ai quali associare le :	zone premendo il tasto 🖜.
212 8	Tipologia		
	TI \ TT:	1. 7 1.	ć: :1.:: 1:

Il sottomenù Tipo di Zona permette di configurare il tipo di funzionamento che le zone dovranno avere nei diversi stati di funzionamento del sistema LightSYS. Gli stati di funzionamento del sistema LightSYS sono i seguenti:

- **Disinserito**: il sistema genera un allarme solo se vengono attivate zone di tipo 24 ore, Incendio, Panico e Anomalie Tamper.
- Inserito: il sistema genera allarmi se viene attivata una qualsiasi tipologia di zona ad eccezione della zona "Attiva Uscita".
- Inserito di Gruppo A,B,C,D: il sistema genera allarmi se viene attivata una qualsiasi tipologia di zona ad eccezione delle zone "Interne" e della zona "Attiva Uscita".
- Inserito in Parziale: il sistema genera allarme solo per le zone che NON sono state programmate come zone interne (escluse in parziale).

Nota:

Le zone da escludere durante l'Inserimento Parziale devono essere programmate con tipologia Interna. Sono disponibili le seguenti tipologie:

07: Interna+Ingresso/Uscita 1, 08: Interna+Ingresso/Uscita 2, 09: Interna+Ingresso/Uscita (Aperta) 1, 10: Interna+Ingresso/Uscita (Aperta) 2, 11: Interna + Percorso, 12: Interna + Istantanea.

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range	
20ZZ 00	Non Usata	Nessuno		
	Disabilita la zona selezionata. Questa programmazione va usata per tutte le zone non utilizzate.			
20zz 00	Ing./Usc. 1 (Ingresso/Uscita	1)	Ins.Totale/Parziale/Gruppi	
	programmate, con	mandano il temporizz llarme intrusione dura specificati nel menù S	dai locali. Se attivate, le zone così atore di Ritardo in Ingresso 1 e ante i tempi di ritardo in istema/Timers opzione	
20zz 02	Ing./Usc. 2 (Ingresso/Uscita	2)	Ins.Totale /Parziale/Gruppi	
	Come sopra trann questo caso è Ingr	*	al Tempo di Ritardo che in	
20zz 06	Ing/Usc. (Ap.) 1	Default per zona 1	Ins.Totale /Parziale/Gruppi	
	(Ingresso/Uscita (Aperta))	L		
	Viene utilizzata per una porta di Ingresso Uscita che per comodità viene lasciata aperta ad impianto disinserito.			
	Questa zona ha lo stesso funzionamento della zona Ingresso/Uscita 1 precedentemente descritta con la differenza che, anche se aperta, permette comunque l'inserimento dell'impianto. E' fondamentale, per evitare un allarme, che questa zona si richiuda prima dello scadere del tempo di Ritardo in Uscita.			

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
20ZZ 04	Ing/Usc. (Ap.) 2		Ins.Totale /Parziale/Grupp
	(Ingresso/Uscita (Aperta))	ı	
	lasciata aperta ad Questa zona ha lo precedentemente permette comunq	impianto disinserito. stesso funzionamento descritta con la differe ue l'inserimento dell'in e, che questa zona si ric	o Uscita che per comodità viene della zona Ingresso/Uscita 2 nza che, anche se aperta, mpianto. E' fondamentale, per chiuda prima dello scadere del
20ZZ O 5	Percorso		Ins.Totale /Parziale/Grupp
	(Percorso di Ing	resso)	
	installati a protezi porta principale d Una zona così pro attivata a meno ch	one del percorso di inq i accesso ai locali e la T grammata genera un a ne non venga attivata d na di Percorso non gene	a quei rivelatori che sono gresso, l'area compresa tra la l'astiera dell'impianto. allarme intrusione istantaneo se lopo la zona Ingresso/Uscita. In era allarme per tutto il tempo di
	Nota:		
	sistema ci sono pi	ù partizioni, varia a se	nta come percorso quando nel conda della programmazione Controlli del Sistema, pagina
20zz 06	Istantanea	Default per tutte le zone ad eccezione delle zone 1, 2, 3 e 4	Ins.Totale /Parziale/Gruppi
	una condizione di perimetrali come i di sfondamento so Non programmar	allarme intrusione im rivelatori di rottura ve ono normalmente colle	che se attivate devono generare mediatamente. Protezioni tro, contatti su finestre, rivelatori gati a zone così programmate. rivelatori di movimento che 'arziale del sistema.

Le zone così programmate causano un allarme immediato se attivate (anche se il tempo di Ritardo in Uscita non è ancora terminato)

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
20ZZ 07	Int+Ing/Usc1		Ins.Totale
	(Interna + Ingr./Uscita	1)	Nota: Usando i Gruppi A,B,C o
	(Esclusa in Parziale)		D queste zone non vengono inserite.
	Normalmente assegnata a porte interne o rivelator proteggono l'area tra la porta d'ingresso e la tastie • se il sistema è inserito in TOTALE, un zona co attivata, farà partire il temporizzatore di Ritar permettere il disinserimento del sistema. • se il sistema è inserito in PARZIALE, la zona d'Importante: Per maggior sicurezza, nella fase di inserimento in con la pressione con il tasto sistema annulla il tempo di ritardo in ingresso. Qu'essere utilizzata quando tutti i componenti della fa il sistema, inserito in parziale, non richiede un temingresso.		o e la tastiera. un zona così programmata, se ore di Ritardo in Ingresso 1 per tema. E, la zona verrà esclusa. erimento in parziale attivabile me questo tasto due volte, il gresso. Questa funzione può nti della famiglia sono rientrati e
20ZZ 08	Int+Ing/Usc2	•	Ins.Totale
	(Interna + Ingr./Uscita (Esclusa in Parziale)	2)	Nota : Usando i Gruppi A, B, C o D queste zone non vengono inserite.
_	Come la zona precedente	ma riferita al T	Гетро di Ritardo Ingr./Uscita 2.
20ZZ 09	I+In/Us(Ap.) 1		Ins.Totale
	(Interna+Ingresso/Uso	rita) (Aperta)	Nota: Usando i Gruppi A, B, C
	(Esclusa in Parziale)	-	o D queste zone non vengono inserite.
			so Uscita che per comodità viene l suo funzionamento è uguale a

Viene utilizzata per una porta di Ingresso Uscita che per comodità viene lasciata aperta ad impianto disinserito. Il suo funzionamento è uguale a quello della Zona Ingresso/Uscita (Aperta) (Zona Tipo 03 pagina 127) con la differenza che, se l'impianto viene inserito in PARZIALE questa zona viene esclusa.

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range	
20zz 00	I+In/Us(Ap.) 2		Ins.Totale	
	(Interna+Ingresso/U	scita) (Aperta)	Nota: Usando i Gruppi A, B, C	
	(Esclusa in Parziale)		o D queste zone non vengono inserite.	
	Viene utilizzata per una porta di Ingresso Uscita che per comodità viene lasciata aperta ad impianto disinserito. Il suo funzionamento è uguale a quello della Zona Ingresso/Uscita (Aperta) (Zona Tipo 03 pagina 127) con la differenza che, se l'impianto viene inserito in PARZIALE questa zona viene esclusa.			
		e i impianto vien	e inserito in PARZIALE questa	
20zz 00		e i impianto vien	Ins.Totale	
20zz 00	zona viene esclusa.	-	Ins.Totale Nota: Usando i Gruppi A, B, C	
②①ZZ OO	zona viene esclusa. Int+Percorso	i Ingresso)	Ins.Totale	
②①ZZ OO	zona viene esclusa. Int+Percorso (Interna+Percorso d. (Esclusa in Parziale) Generalmente questa z	i Ingresso) Default per zona 2 zona va assegnata	Ins.Totale Nota: Usando i Gruppi A, B, C o D queste zone non vengono inserite. a quei rivelatori che sono	
②①ZZ OO	zona viene esclusa. Int+Percorso (Interna+Percorso d (Esclusa in Parziale) Generalmente questa z installati a protezione d	i Ingresso) Default per zona 2 zona va assegnata del percorso di in	Ins.Totale Nota: Usando i Gruppi A, B, C o D queste zone non vengono inserite. a quei rivelatori che sono igresso, l'area compresa tra la	
②①ZZ OO	zona viene esclusa. Int+Percorso (Interna+Percorso d (Esclusa in Parziale) Generalmente questa z installati a protezione d	i Ingresso) Default per zona 2 zona va assegnata del percorso di in esso ai locali e la	Ins.Totale Nota: Usando i Gruppi A, B, C o D queste zone non vengono inserite. a quei rivelatori che sono igresso, l'area compresa tra la Tastiera dell'impianto. Il suo	

che, se l'impianto viene inserito in PARZIALE, questa zona viene esclusa.

207702Int.+Istant. Default per le Ins. Totale (Interna+Istantanea) zone 3 e 4 Nota: Usando i Gruppi A, B, C o D queste zone non vengono (Esclusa in Parziale) inserite.

> Normalmente utilizzata per dei rivelatori di movimento che non vengono interessati dal movimento dell'utente durante il Tempo di Ritardo in Ingresso.

- Con il sistema inserito in TOTALE: l'attivazione di questa zona genera un allarme intrusione.
- Con il sistema inserito in PARZIALE: la zona verrà esclusa.

Tasti Rapidi

Parametro

Default

Range



Attiva Uscita (Attiva Uscita di Utilità)

Usata per un dispositivo che, se attivato in qualsiasi momento, comanderà una *Uscita di Utilità* programmata per questa funzione (Segue Stato Zona).

L'uscita potrà essere utilizzata per comandare un LED, un relè, un dispositivo acustico, ecc.. La zona comanderà l'uscita indipendentemente dallo stato del sistema (Inserito/disinserito).

Nota:

Una zona così programmata è completamente indipendente dallo stato di funzionamento del sistema. Le attivazioni di questa zona non vengono registrate nella memoria degli eventi e non vengono trasmesse tramite comunicatore digitale o comunicatore vocale avanzato.



Giorno

Ins.Totale/Parziale/Gruppi

Usata normalmente per delle porte non utilizzate frequentemente (ad esempio le porte di emergenza) o delle finestre che normalmente devono essere sempre chiuse. Una zona così programmata ha la funzione di avvertire l'utente quando, ad impianto disinserito, viene violata.

- Se il sistema è inserito in TOTALE o in PARZIALE, l'attivazione di questa zona causerà un allarme intrusione istantaneo.
- Se il sistema è disinserito, la violazione di questa zona causerà il lampeggio rapido dei LED ALIMENTAZIONE di tutte le tastiere del sistema
 - (segnalazione di anomalia). Questo per richiamare l'attenzione dell'utente affinchè, verificando i guasti in tastiera, si accorga dell'evento.
- In opzione, la violazione di questa zona, può essere segnalata via linea telefonica alla Centrale Operativa della Società di Ricezione Allarmi (MS) come Anomalia Zona Giorno.
- Se programmata questa zona attiverà anche eventuali Uscite configurate come Anomalia Zona Giorno.



24 Ore

Oualsiasi Stato del Sistema

Normalmente utilizzata per quei dispositivi sempre inseriti che, se attivati, devono generare un allarme istantaneo indifferentemente dallo stato dell'impianto (inserito o disinserito).

	l'antincendio. Questa tipologia pu	o altri tipi di rivelatori utilizzati per iò anche essere utilizzata per una zona nergenza da attivare manualmente.:	
	Se violata, questa zona causa	un Allarme Incendio immediato	
	un guasto nel cablaggio della	ncendio sono sempre supervisionate e, zona, causerà un segnale di Anomalia veloce del LED INCENDIO 🔮 sulle	
20ZZ 07	Rapina	Qualsiasi Stato del Sistema	
	Generalmente utilizzata per dei prantipanico.	ulsanti cablati o trasmettitori radio	
	un Allarme Panico immediato	te dallo stato dell'impianto, genererà o che attiverà le sirene a messo che la ata per una risposta Silenziosa del	
	display delle tastiere se l'opzi	a zona non verrà visualizzata sul one Panici Udibile del menù Controlli lli Sistema, Panico Udibile, pagina 97).	
20ZZ 08	Emergenza	Qualsiasi Stato del Sistema	
		di questa zona genera un allarme ilitate, le comunicazioni telefonica alla dulo Vocale Avanzato (opzionale).	
20zz 0 9	Chiave Imp. (Comando Chiave Impulsivo)		
	esterno, non prodotto da RISCO, e come ingresso chiave impulsivo. I	rire il sistema tramite un dispositivo è possibile programmare una zona Il comando esterno, che deve essere di re o disinserire una o più partizioni del	

Default

Range

Qualsiasi Stato del Sistema

Tasti Rapidi

20ZZ**06**

Parametro

Incendio

Parametro

Default

Range



Uscita Finale

Ins.Totale/Parziale/Gruppi

(Terminatore Tempo di Ritardo in Uscita)

Questa zona funziona come una nomale zona Ingresso/Uscita (Aperta) (vedere ②①ZZO③, pagina 127) con la differenza che, dal momento in cui si apre e si richiude o, si chiude poiché già aperta al momento dell'inserimento, il sistema si inserirà dopo 10 secondi azzerando il tempo di uscita programmato.

Una zona così programmata permette di evitare allarmi impropri dovuti a tempi di uscita troppo brevi. Usando questa zona è possibile impostare un tempo di ritardo in uscita molto lungo e alla richiusura di questa zona, uscendo dai locali, il sistema si inserirà dopo 10 secondi azzerando il tempo di uscita programmato.

Durante il tempo di ritardo d'uscita, il sistema si comporterà come segue:

- 1. Nessuna attivazione di questa zona, la partizione verrà inserita seguendo il tempo di ritardo d'uscita programmato.
- 2. Aprendo e chiudendo questa zona, il temporizzatore di uscita viene azzerato e l'impianto si inserirà in 10 secondi.
- 3. Ogni qualvolta la zona viene aperta e richiusa, il temporizzatore di uscita viene di nuovo azzerato e l'impianto si inserirà in 10 secondi.

Parametro

Default

Range



Chiave Mem.

(Comando Chiave Memorizzato)

Se richiesto, per inserire e disinserire il sistema tramite un dispositivo esterno, non prodotto da RISCO, è possibile programmare una zona come ingresso chiave memorizzato. Il comando esterno, che deve essere di tipo memorizzato, permette di inserire o disinserire una o più partizioni del sistema.

Notare che se gli inserimenti e disinserimenti del sistema vengono effettuati sia da tastiera che dal dispositivo connesso a questa zona, in alcuni casi bisognerà commutare il dispositivo e ricommutarlo affinché il sistema effettui l'operazione di inserimento e disinserimento.

Esempio:

- Dopo l'inserimento di una o più partizioni effettuato dal dispositivo connesso alla zona se il disinserimento viene fatto da tastiera, per inserire ancora il sistema con il dispositivo esterno, portare l'ingresso in posizione disinserito e poi in posizione inserito per inserire il sistema.
- Se la zona così programmata è assegnata a più di una partizione, e una di queste partizioni è stata inserita da tastiera, con il dispositivo in posizione disinserito avverrà quanto segue:
 - Inserendo il sistema con il dispositivo esterno tutte le partizioni disinserite verranno inserite.
 - Disinserendo il sistema con il dispositivo, tutte le partizioni verranno disinserite.

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
20zz 22	Percorso + I/U		Ins.Totale/Parziale/Grupp
	(Percorso in Totale, Ingresso/Uscita in Parziale)		
			ori o contatti che proteggono tastiera dell'impianto.
	 Se il sistema è inserito in PARZIALE, una zona così programmata funziona come una zona Ingresso/Uscita, soggetta ai Tempi di Ritardo del Timer Ingresso/Uscita 1 (Menù Sistema/Timers, opzione Ingr./Uscita 1) 		
	Se il sistema è inserito in TOTALE, una zona così programmata diventa una zona di Percorso d'ingresso che causerà:		
	 un allarme intrusione immediato se attivata prima dell'attivazione di una zona Ingresso/ Uscita; 		
		lusa per tutto il tempo po una Zona Ingresso	o di Ritardo in Ingresso se o/Uscita.
20zz 23	Chiave Imp.+ Rit	ardo	
	(Comando Chiave Impulsivo con Tempi di Ritardo)		
	Stessa funzione del Comando Chiave impulsivo (Opzione 19) ma con la differenza che vengono mantenuti i tempi di ritardo in ingresso e uscita. (Fare riferimento a Chiave Impulsiva, pagina 132).		
20zz 24	Chiave Mem.+ R	itardo	
	(Comando Chiav	e Memorizzato con	n Tempi di Ritardo)
	la differenza che ve		emorizzato (Opzione 21) ma con mpi di ritardo in ingresso e rizzata, pagina 134).
20zz 26	Tamper		Qualsiasi Stato del Sistema
			ona opera come la zona 24 ore ere <i>Appendice E: Codici Report</i>).
	Per questa tipologia di zona la risposta zona viene determinata a seconda della risposta tamper definita all'interno del menù Sistema → Risposte Sistema → Risposta Tamper		

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
20ZZ 26	Tecnica		Qualsiasi Stato del Sistema
			il suo codice di report deve i rilevatori collegati alla zona.
20zz 27	Allagamento		Qualsiasi Stato del Sistema
	come la zona 24 d		i flussostati. La zona opera i segnalazione speciale di <i>Report</i>).
20ZZ 28	Gas		Qualsiasi Stato del Sistema
	zona opera come		i (metano, butano, propene). La un codice di segnalazione e E: Codici Report).
20ZZ 29	СО		Qualsiasi Stato del Sistema
	zona 24 ore ma co	,	ponio). La zona opera come la zione speciale di allarme CO
20ZZ 30	Terminatore d'	Uscita	

Una zona così programmata permette di evitare allarmi impropri dovuti a tempi di uscita troppo brevi. Usando questa zona è possibile impostare un tempo di ritardo in uscita molto lungo e alla richiusura di questa zona, uscendo dai locali, il sistema si inserirà dopo 10 secondi azzerando il tempo di uscita programmato.

Durante il tempo di ritardo d'uscita, il sistema si comporterà come segue:

- 1. Nessuna attivazione di questa zona, la partizione verrà inserita seguendo il tempo di ritardo d'uscita programmato.
- 2. Aprendo e chiudendo questa zona, il temporizzatore di uscita viene azzerato e l'impianto si inserirà in 10 secondi.
- 3. Ogni qualvolta la zona viene aperta e richiusa, il temporizzatore di uscita viene di nuovo azzerato e l'impianto si inserirà in 10 secondi.

Note:

Lo stato della zona programmata come Terminatore d'Uscita <u>non</u> influenza lo stato della partizione.

Questa zona non attiva nessun evento a sistema inserito.

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range		
20zz 80	Alta Temperatu	ıra	Qualsiasi Stato del Sistema		
		Per rilevatori di temperatura (alta). La zona opera come la zona 24 ore ma con un codice di segnalazione speciale (vedere <i>Appendice E: Codici Report</i>).			
20ZZ 32	Bassa Tempera	tura	Qualsiasi Stato del Sistema		
	Per rilevatori di temperatura (bassa). La zona opera come la zona 24 ore ma con un codice di segnalazione speciale (vedere <i>Appendice E: Codici Report</i>).				
20zz 88	Box Chiavi				
	L'attivazione di qu Può essere anche r attivata nessuna si Quando si utilizza (solitamente di un	uesto tipo di zona vien riportata alla Centrale irena localmente. 1 questa zona, si deve	nte utilizzata in Scandinavia. ne registrato in memoria eventi. Operativa (MS). Non viene cablare il contatto di allarme ad un box chiavi esterno e il tore.		
②①zz 3 4	Chiave Ins.				
	Questo tipo di zona è utilizzata dagli istituti bancari per controllare l'inserimento della porta del caveu o dell'ingresso alla tesoreria della banca. Utilizzare questa zona per inserire istantaneamente la partizione di allocazione della zona. Questa zona non può effettuare operazioni di disinserimento.				
②①ZZ 3 5	Chiave Ins. + Rit.				
	Si comporta alla stessa maniera della zona Chiave Ins. (②①ZZ ③④) ma l'inserimento segue il tempo di ritardo in uscita programmato.				

Zone: Parametro: Risposta





Risposta Zone

Questo menù permette di impostare la risposta del sistema all'allarme provocato da una zona. La comunicazioni telefoniche non vengono interessate da questo parametro.

Possono essere selezionate le seguenti risposte zone:

Silenziosa — La zona non attiverà alcun dispositivo acustico di segnalazione allarme.

Solo Sirena — Vengono attivate le sirene del sistema per la durata del Tempo Sirena o finché che non viene inserito in tastiera un Codice

Utente valido seguito dalla pressione .



Solo Cicalino — Attiva i cicalini delle tastiere del sistema.

Sirena + Cicalino — Le sirene e i cicalini delle tastiere si attivano contemporaneamente.

Chime — Oltre ad offrire la normale protezione contro le intrusioni, questa funzione segnala tramite un tono acustico in tastiera, la sua violazione ad impianto DISINSERITO.

Se il sistema è INSERITO, l'allarme della zona attiverà SOLO la Sirena.

SIR/INS CIC/D (Sirena ad impianto inserito, Cicalino ad impianto disinserito) — In caso di allarme accade quanto segue:

- A sistema DISINSERITO si attiveranno solo i cicalini delle tastiere.
- A sistema INSERITO si attiveranno solo le sirene.

Tasti Rapidi

Parametro

Default

Range







In Inserimento Totale

Seleziona il suono che verrà riprodotto quando una zona di sistema viene violata con l'impianto in stato Inserito In Totale.

2(1)(2)(4)(2)



In Inserimento Parziale

Seleziona il suono che verrà riprodotto quando una zona di sistema viene violata con l'impianto in stato Inserito In Parziale.

21243



In Disinserimento

Seleziona il suono che verrà riprodotto quando una zona di sistema viene violata con l'impianto in stato Disinserito.

(2) (1) (2) (5) Terminazio	one
----------------------------	-----

Il menù terminazione permette di configurare la terminazione fisica del circuito collegato all'ingresso di zona.

0 0 N/C NC, EOL, DEOL, e NO

Usata per contatti Normalmente Chiusi (NC) senza Resistenza di Fine Linea EOL.

O2 EOL

Usata per contatti Normalmente Chiusi (NC) e/o Normalmente Aperti (NO) in una zona supervisionata con una Resistenza di Fine Linea (fornita).

OB DEOL

Usata per contatti Normalmente Chiusi (NC) in una zona che utilizza almeno 2 Resistenze di Fine Linea EOL per identificare su due fili i segnali d'Allarme e di Tamper.

04 N/O

Usata per contatti Normalmente Aperti (NO) senza Resistenza di Fine Linea EOL.

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range	
2026	Risposta Loop			
	Importa il tampo minimo che un circuito di zona deve rimanere aperte			

Imposta il tempo minimo che un circuito di zona deve rimanere aperto prima di generare una condizione d'allarme:

- 1) Normale: 400 ms (millisecondi)
- 2) Lenta: 1 secondo
- 3) Veloce: 10 ms (millisecondi)
- 4) Extra Veloce 1 ms (millisecondi). Questo tempo di risposta Loop viene normalmente utilizzato per i contatti a fune per tapparella o altri dispositivi che richiedono un tempo di risposta molto veloce.

2027 Avanzati

20270	Inserimento Forzato	Disabilitato	Abilitato /
ZZ			Disabilitato

Questo menù permette di abilitare o disabilitare, individualmente, l'Inserimento Forzato per ognuna delle zone del sistema. Procedere come segue:

- 1. Se abilitata per una o più zone, la funzione Inserimento Forzato permette l'inserimento dell'impianto anche se quelle zone, così programmate, sono aperte (violate).
- Se una o più zone programmate per l'inserimento forzato sono violate nel periodo in cui l'impianto è disinserito, questo verrà segnalato tramite il lampeggio veloce del LED PRONTO ✓ sulle tastiere dell'impianto.
- 3. Dopo che il sistema è stato inserito tutte le zone abilitate all'Inserimento Forzato, se violate, vengono escluse.

Se una di queste zone torna a riposo (si richiude) verrà automaticamente re-inclusa nel sistema e pronta a generare allarmi se attivata.

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
②①②⑦ ② ZZ	Conta Impulsi	1	01–15

Permette di programmare il numero di impulsi che una zona dovrà ricevere prima che il sistema generi un condizione di allarme. Dopo un tempo di 25 secondi tra un impulso ed un altro il conteggio degli impulsi viene azzerato ed un nuovo impulso sarà interpretato come primo impulso. Il tipo di impulso è in funzione del tempo di apertura loop programmato per la zona selezionata illustrato alla pagina 139.

20273 ZZ Annulla Allarme

Disabilitato

Questo parametro definisce se una segnalazione di allarme di una zona alla Centrale Operativa (MS) sarà immediata o ritardata:

- ◆ Abilitato: Una segnalazione alla Centrale Operativa (MS) verrà ritardato secondo il parametro *Ritardo Annulla Allarme* 5) Comunicatore > 2 MS > 6 Timers MS > 2 Ritardo Annulla Allarme, pagina 208.
- ②Disabilitato: Una segnalazione alla Centrale Operativa (MS) verrà inviata immediatamente.

Tasti Rapidi

Parametro

Default

Range

20274

Configurazione Zone Bus

Il menù Parametri Zone BUS contiene le opzioni che permettono di programmare parametri speciali dedicati ad una Zona BUS. Le opzioni sono definite a seconda della tipologia di rivelatore BUS.

- Lunar Industriale Grado 3: E' un rivelatore doppia tecnologia da soffitto che può essere installato fino ad una altezza di 8.6 metri e integra la rivoluzionaria tecnologia Anti-Cloak™ Technology (ACT™).
- WatchOUT PIR: Il rivelatore da esterno ad infrarosso passivo, è un dispositivo a microprocessore che elabora i segnali rilevati tramite due canali all'infrarosso passivo (PIR).
- WatchOUT DT: Il rivelatore da esterno doppia tecnologia, è un dispositivo a microprocessore che elabora i segnali rilevati tramite due canali all'infrarosso passivo (PIR) e due canali a microonda (MW).

- WatchIN DT Grado 3: Il rivelatore industriale a doppia tecnologia Grado 3 è un rivelatore con una elaborazione digitale del segnale basata su due canali all'infrarosso passivo e due a microonde.
- iWISE DT Grado 3: E' un rivelatore di movimento che integra sia Antimascheramento che tecnologia Anti-Cloak™ (ACT™). Include la funzione Green Line che permette la disabilitazione del canale microonda quando il sistema è disinserito ed è disponibile nei modelli 15m e 25m.
- **iWISE DT Grado 2:** E' un rivelatore di movimento che integra tecnologia Anti-Cloak™ (ACT™). Include la funzione Green Line che permette la disabilitazione del canale microonda quando il sistema è disinserito ed è disponibile nei modelli 15m e 25m.
- **iWISE QUAD Grado 3:** E' un rivelatore di movimento all'infrarosso passivo che integra Antimascheramento e tecnologia PIR OUAD.
- **iWISE QUAD Grado 2:** E' un rivelatore di movimento all'infrarosso passivo che integra tecnologia PIR QUAD.
- Espansione a Singola Zona (BZ1): Consente di connettere qualsiasi rivelatore tradizionale al BUS RISCO.
- BWare DT Grado 2: E' un rivelatore di movimento a doppia tecnologia con una elaborazione digitale del segnale basata su un canale all'infrarosso passivo (PIR) e un canale a microonde in banda K (MW).
- **BWare DT Grado 3:** E' un rivelatore di movimento a doppia tecnologia con antimascheramento e una elaborazione digitale del segnale basata su un canale all'infrarosso passivo (PIR) e un canale a microonde (MW) in banda K.
- **BWare QUAD Grado 2:** E' un rivelatore di movimento all'infrarosso passivo che integra tecnologia PIR QUAD.
- BWare QUAD Grado 3: E' un rivelatore di movimento all'infrarosso passivo che integra Antimascheramento e tecnologia PIR OUAD.
- Microfono Selettivo: Il microfono selettivo rileva la vibrazione e la temperatura di una specifica superficie e reagisce a tutte le tipologie di attacco conosciute.

Utilizzare le istruzioni seguenti per impostare i parametri per il relativo rivelatore BUS.

> Per configurare i parametri del rivelatore zona BUS:

- 1. Dal menù Avanzati, premere [4] per accedere ai parametri delle Zone Bus.
- Selezionare la zona che è stata assegnata al rivelatore zona BUS e premere
 Apparirà il menù dei parametri Zone BUS.
- 3. Utilizzare le tabelle seguenti per configurare i parametri per ogni tipo di rivelatore Zona BUS.

Zone Bus: OPR12 (WatchOUT PIR)

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range	
20274ZZ0	LED	3 LED		
	Configura il funziona	mento dei LED.		
	• Off - LED disabilitati.			
	2 Solo Rosso - Solo il LED rosso è attivo. L'opzione è consigliata per evitare che l'intruso comprenda comportamento e aree di copertura del rivelatore.			
	❸3 LED - Tutti e tre i	LED sono attivi.		
20274ZZ2	Sensibilità	Normale		
	Configura la sensibilità del PIR del rivelatore. • Bassa • Media • Normale • Alta			
20274ZZ3		Grandangolo		
	Configura il rivelatore per funzionare con il tipo di lenti installate. • Grandangolo • Barriera / Lunga Portata			
20274ZZ4	Modo Relè Aux	Off		
	Abilita l'uscita a relé Off - L'uscita ausil	per dispositivi ausilia iaria a relé è disabilita		
	24 Ore - L'uscita au condizione di allarme		erà sempre se si verifica una	
	Solo Notte - L'uscita ausiliaria a relé si attiverà se si verifica una condizione di allarme solo durante la notte. (Crepuscolare tramite fotocellula integrata nella scheda elettronica dell'unità).			
21274ZZ\$	Tempo Relè Aux	2.2 Secondi	2.2–480 secondi	
	Configura il tempo di attivazione del relé. • 2.2 Secondi • 2 Minuti • 4 Minute • 8 Minuti			

Zone Bus: iWISE/BWare DT Grado 2

Parametro

Tasti Rapidi

rusti rupiui		2014410	rungo	
20274ZZ0	LED	On		
	Determina il modo di funzionamento dei LED. Off - Disabilita il funzionamento dei LED. On - Abilita il funzionamento dei LED.			
20274ZZ2	Portata MW	Trimmer		
	Determina la regolazione della portata del canale MW (microonda). • Minima • 25% • 50% • 65% • 85% • Massima • Trimmer (La portata MW viene regolata tramite il trimmer sulla scheda elettronica).			
21274ZZ3	ACT	No		
	Definisce il modo di funzionamento della tecnologia Anti-Cloak TM (ACT) Ono - ACT disabilitato Si - ACT abilitato			
21274ZZ4	Auto-Esclusion	ne MW No		
		nale a microonda deve e se il rilevatore verifica	essere disabilitato un anomalia di funzionamento	
	● No - Il canale MW non viene escluso se viene rilevato un problema sul canale MW. Una condizione di allarme non verrà rilevata finchè il canale MW non verrà ripristinato.			
	2 Si - In caso di a il solo canale PIR		tore commuterà a funzionare con	
21274 ZZ 5	Green Line	Si		
	La funzione Green Line evita emissioni radio superflue nell'ambiente quando i locali sono occupati. Questa funzione permette la disabilitazione del canale microonda quando il sistema è disinserito. •• No - Il canale MW è sempre in funzione.			
	❷Si - Il canale MW si spegne quando la centrale LightSYS è disinserita. La funzione Green Line evita emissioni radio superflue nell'ambiente quando i locali sono occupati.			

Default

Range

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
20274ZZ6	Auto Test	Remoto	

Utilizzato per testare le tecnologie di rilevazione. Nel caso di test fallito, verrà registrata in centrale un'anomalia di Auto-Test della zona.

- Remoto (Manuale) l'auto test viene effettuato tramite la centrale quando viene manualmente selezionata l'opzione Diagnostica Zone Bus dal Menù Tecnico Manutenzione della LightSYS.
- ②Locale (automatico) Se non viene rilevata alcuna attivazione per 1 ora, il rivelatore eseguirà l'auto test.

Zone Bus: LuNAR Industriale/iWISE/BWare DT Grado 3

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range	
20274ZZ0	LED	On		
	Determina il modo di funzionamento dei LED. Off - Disabilita il funzionamento dei LED. On - Abilita il funzionamento dei LED.			
21274ZZ2	Portata MW Trimmer			
	Determina la regolazione della portata del canale MW (microonda). ① Minima ② 25% ③ 50% ④ 65% ⑤ 85% ⑥ Massima ② Trimmer (La portata MW viene regolata tramite il trimmer sulla scheda elettronica).			
20274ZZ3				
	Definisce il modo di fun • No - ACT disabilitato • Si - ACT abilitato	zionamento della tecnolog	gia Anti-Cloak™ (ACT)	
20274ZZ4	Auto-Esclusione MW	No		

Stabilisce se il canale a microonda deve essere disabilitato automaticamente se il rilevatore verifica un anomalia di funzionamento sullo stesso.

- No Il canale MW non viene escluso se viene rilevato un problema sul canale MW. Una condizione di allarme non verrà rilevata finchè il canale MW non verrà ripristinato.
- ②Si In caso di anomalia MW, il rivelatore commuterà a funzionare con il solo canale PIR.

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range		
20274ZZS	Green Line				
	La funzione Green Line evita emissioni radio superflue nell'ambiente quando i locali sono occupati. Questa funzione permette la disabilitazione del canale microonda quando il sistema è disinserito. •• No - Il canale MW è sempre in funzione.				
	2Si - Il canale MW si spegne quando la centrale LightSYS La funzione Green Line evita emissioni radio superflue nell quando i locali sono occupati.				
21274ZZ6	Anti-Mask Abilitato				
	Il canale ad infrarossi attivo rileva qualsiasi tentativo di mascheram del campo visivo del rivelatore. ① Disabilitato ② Abilitato e si comporterà come impostato tramite i ta				
	rapidi 20274Z	ZZ⑦.	-		
21274ZZ7	Z⑦ Ins./Disins. No				
	quando il sistema è i	inserito o disinserito	one dell'anti-mascheramento o. terà sia a sistema inserito che		

inserito.

②①②②④ZZ⑥ Auto Test Remoto

20274ZZ6 sopra.

Utilizzato per testare le tecnologie di rilevazione. Nel caso di test fallito, verrà registrata in centrale un'anomalia di Auto-Test della zona.

disinserito come impostato tramite i tasti rapidi ②①②⑦④ZZ① e

2Si – L'anti-mascheramento e I LED verranno disabilitati ad impianto

- Remoto (Manuale) l'auto test viene effettuato tramite la centrale quando viene manualmente selezionata l'opzione Diagnostica Zone Bus dal Menù Tecnico Manutenzione della LightSYS.
- ②Locale (automatico) Se non viene rilevata alcuna attivazione per 1 ora, il rivelatore eseguirà l'auto test.

Zone Bus: iWISE/BWare QUAD Grado 2

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range		
20274ZZ0	LED	On			
	Determina il modo di fu	nzionamento dei LED.			
	Off - Disabilita il funz	ionamento dei LED.			
	2 On - Abilita il funzion	namento dei LED.			
21274ZZ2	Sensibilità	Alta			
	Configura la sensibilità del PIR del rivelatore.				
	●Bassa ●Alta				
21274 ZZ 3	Auto Test Remoto				
	Utilizzato per testare le tecnologie di rilevazione. Nel caso di test fallito,				

verrà registrata in centrale un'anomalia di Auto-Test della zona.

• Remoto (Manuale) - l'auto test viene effettuato tramite la centrale quando viene manualmente selezionata l'opzione Diagnostica Zone Bus dal Menù Tecnico Manutenzione della LightSYS.

2 Locale (automatico) - Se non viene rilevata alcuna attivazione per 1 ora, il rivelatore eseguirà l'auto test.

Zone Bus: iWISE/BWare QUAD Grado 3

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range		
20274ZZ0	LED	On			
	Determina il modo di funzionamento dei LED. Off - Disabilita il funzionamento dei LED. On - Abilita il funzionamento dei LED.				
20274ZZ2	© Sensibilità Alta Configura la sensibilità del PIR del rivelatore. 1 Bassa 2 Alta				
20274ZZ3	②②④ZZ③ Anti-Mask Abilitato				
	Il canale ad infrar del campo visivo	*	siasi tentativo di mascheramento		

rapidi 20274ZZ4.

ODisabilitato OAbilitato e si comporterà come impostato tramite i tasti

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range	
20274ZZ4	Ins./Disins.	No		
	Imposta il funzionamento della rilevazione dell'anti-mascheramento quando il sistema è inserito o disinserito. ● No – l'anti-mascheramento si comporterà sia a sistema inserito che disinserito come impostato tramite i tasti rapidi ②①②②④ZZ① e ②①②⑦④ZZ③ sopra. ● Si – L'anti-mascheramento e i LED verranno disabilitati ad impianto inserito.			
20274ZZS	Auto Test Remoto			
	Utilizzato per testare le tecnologie di rilevazione. Nel caso di test fallito verrà registrata in centrale un'anomalia di Auto-Test della zona. • Remoto (Manuale) - l'auto test viene effettuato tramite la centrale quando viene manualmente selezionata l'opzione Diagnostica Zone Bu dal Menù Tecnico Manutenzione della LightSYS.			
	② Locale (automatico) - Se non viene rilevata alcuna attivazione pora, il rivelatore eseguirà l'auto test.			
Zone Bus: ODT	15 (WatchOUT D	т)		
Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range	

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range		
20274ZZ0	D LED 3 LED				
	Configura il funzionamento dei LED.				
	Off - LED disab	vilitati.			
	❷ Solo Rosso - Solo il LED rosso è attivo . L'opzione è consigliata evitare che l'intruso comprenda comportamento e aree di copertu rivelatore.				
	3 3 LED - Tutti e	tre i LED sono attivi.			
20274ZZ2	© Sensibilità Normale				
	Configura la sens • Bassa • Media	ibilità del rivelatore (M 3 Normale 4 Alta	W+ PIR).		
②①②⑦④ZZ③ Portata MW Trimmer					
	Determina la rego	olazione della portata d	el canale MW (microonda).		
			% 6 Massima 7 Trimmer (La nmer sulla scheda elettronica).		

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
20274ZZ4	Sensibilità AM	Bassa Sensibilità	1
	Determina la sensibil	ità dell'anti-mascherar	nento ad IR attivo.
	Bassa Sensibilità		
	2 Alta Sensibilità		
20274ZZS	Tipo Lenti	Grandangolo	
	Configura il rivelator Grandangolo Barr	*	tipo di lenti installate.
20274ZZ6	Anti-Mask	Abilitato	
	del campo visivo del	rivelatore.	tentativo di mascheramento
	①Disabilitato ②Abil ②①②⑦④ZZ⑦.	litato e si comporterà c	ome impostato tramite i tasti
20274ZZ7	Ins./Disins.	No	
	*	nento dei LED e dell'Aı) quando il sistema è ir	nti-Mascheramento (IR attivo nserito o disinserito.
	comportano sia a sist	ema inserito che disins	ntiavvicinamento) e i LED si serito come impostati tramite OZZ6 e 20274ZZ8.
	❷Si – L'Anti-Mascheramento (IR attivo e Antiavvicinamento) e i vengono disabilitati ad impianto inserito.		
21274ZZ8	Prox AM	Disabilitato	
	Configura il funziona	amento dell'antiavvicir	namento.

Zone Bus: WatchIN DT Grado 3

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range	
20274ZZ0	LED	3 LED		
	Configura il funzion	amento dei LED.		
	O Off - LED disabilitati.			
	② Solo Rosso - Solo il LED rosso è attivo . L'opzione è consigliata per evitare che l'intruso comprenda comportamento e aree di copertura rivelatore.			
,	❸ 3 LED - Tutti e tre	i LED sono attivi.		
Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range	
20274ZZ2	Sensibilità	Normale		
	Configura la sensibil • Bassa • Media • Media		ЛW + PIR). ecnologia Anti-Cloak™)	
21274ZZ3	Portata MW	Trimmer		
	● Minima ② 25% ⑤	50% 4 65% 5 85%	del canale MW (microonda). 6 Massima 7 Trimmer (La mmer sulla scheda elettronica).	
20274ZZ4	Logica Allarme	PIR e MW (A	ND)	
	Imposta la logica di funzionamento per l'attivazione dell'allarme.			
	● PIR e MW (AND) – L'allarme viene attivato solo se entrambe le tecnologie di rilevazione PIR e MW rilevano l'intruso (logica AND).			
	2 PIR o MW (OR) – o quella MW rileva l		tivato quando o la tecnologia PIR).	
20274ZZS	Tipo Lenti	Grandangol	0	
	Configura il rivelatore per funzionare con il tipo di lenti installate.			
	●Grandangolo ●Bar	riera / Lunga Portata		
20274ZZ6	Anti-Mask	Abilitato		
	Il canale ad infrarossi attivo rileva qualsiasi tentativo di mascheramento			
	•		oilitato 2 Abilitato e si	
	comporterà come im	ipostato tramite i ta	sti	

20274ZZ7 Ins./Disins.

Imposta il funzionamento dei LED e dell'Anti-Mascheramento quando il sistema è inserito o disinserito.

● No – l'anti-mascheramento e i LED si comportano sia a sistema inserito che disinserito come impostati tramite i tasti rapidi 20274ZZ0 e 20274ZZ6 sopra.

No

2Si – L'Anti-Mascheramento (IR attivo e Antiavvicinamento) e i LED vengono disabilitati ad impianto inserito.

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
20274ZZ8	Green Line	Si	
	quando i locali so disabilitazione de	no occupati. Questa fu	ando il sistema è disinserito.
		101	centrale LightSYS è disinserita. radio superflue nell'ambiente

quando i locali sono occupati. 20274ZZ9 SRT-Discriminazione No

oggetti che oscillano

Questa opzione permette al rilevatore di discriminare oggetti che oscillano entro un'area definita evitando di generare allarmi impropri nella sezione microonda.

- **1** No SRT è disabilitato.
- **2**Si SRT è abilitato.

Zone Bus: Microfono Selettivo (RK66S)

Tasti rapidi	Parametro	Default	Range		
20274ZZ0	LED	Off			
	Determina il modo di funzionamento dei LED.				
	●Off - Disabilita il funzionamento dei LED.				
	② On - Abilita il funzionamento dei LED.				

Tasti rapidi	Parametro	Default	Range		
20274ZZ2	Sens. Sismico	Livello 1			
	Definisce la soglia di sensibilità del sensore sismico del rivelatore. OLIVELLO 1 OLIVELLO 2 OLIVELLO 3 OLIVELLO 4 OLIVELLO 4 OLIVELLO 8				
20274ZZ3	Temp. Interf.	10 Sec	10, 20, 40, 80 secondi		
	accumulato (tempo d Sismico" stabilisce u	Definisce la finestra di tempo nella quale il segnale di vibrazione viene accumulato (tempo di integrazione). Mentre il parametro "Sens. Sismico" stabilisce una soglia di allarme, questo parametro definisce la persistenza del segnale che, se supera la soglia definita, attiva l'evento di allarme.			
21274ZZ4	Sens. Esplosione	Bassa			
	Usato per rilevare segnali estremamente corti ed intensi (incluso esplosioni e colpi di mazza). ●BASSA ❷ALTA				
20274ZZS	Temperatura				
	Usato per abilitare il OFF 2 ON	sensore di tempera	tura.		
20274ZZ6	Al.Bassa Temp.	-40°C	-99°C to 99°C		
	Attiva una condizione di allarme quando viene raggiunto il livello di bassa temperatura impostato.				
20274ZZ7	Al.Alta Temp.	85°C	-99°C to 99°C		
	Attiva una condizione di allarme quando viene raggiunto il livello di alta temperatura impostato.				
20274ZZ8	Ins./Disins.				
	Questo paramentro	non è disponibile.			
20274ZZ9	Auto Test				
	Questo parametro no	on è disponibile.			
20275	Configurazione Zone Radio				
	speciali dedicati a zo opzioni sono definite	one radio (monodire e a seconda del tipo ni seguenti per imp	parametri di programmazione zionali e bidirezioanali). Le di rivelatore. ostare i parametri per il relativo		

Zone Radio: Tutti i trasmettitori monodirez.(RWT95, RWT72, RWT312, ecc..) e Sensore di fumo e calore monodirez./bidirez.(RWX34S)

Tasti rapidi	Parametro	Default	Range
2027SZZ 0	N. di Serie		
	L'identificativo a 11 visualizzazione)	l cifre riportato sull'e	etichetta del sensore (solo
20275ZZ2	Controlli		
2027SZZ2 0	Supervisione	No	Si/No
	-		onata dal sistema secondo il ne Accessori" (vedere pag. 91).
2027\$ZZ00	Modo Operat.	Fumo	
(solo RWX34S bidirezionale)			
	Definisce il modo o	perativo del rivelato	re.
	OFUMO OTEMPE	RATURA 3 FUMO e	TEMPERATURA

Zone Radio: PIR (RWX95), WatchOUT (RWX312) e Barriere Radio (RWX74)

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
20275ZZ 0	N. di Serie		
	L'identificativo a	11 cifre riportato sull'et	ichetta del sensore
21275 ZZ 2	Controlli		
2027\$ZZ2 0	Supervisione	No	Si/No
			nata dal sistema secondo il Accessori" (vedere pag. 91).
20275ZZ2 2	LED	Si	Si/No
	Definisce se abilit	are/disabilitare il funzio	onamento dei LED.
21275 ZZ 3	Inibiz. TX	2.5 Min	2.5 min/ 2.5 sec
	Normale 2.5 M	Min 2 Veloce 2.5 Sec	

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
2027SZZ4	Sensibilità		
	Definisce la s	ensibilità del rivelatore.	
	OBASSA 2	ALTA	
	OBASSA 2	MEDIA 3 ALTA 4 MA	SSIMA (Solo WatchOUT)
	• (Per Barriere	Radio) Definisce la sens	ibilità del rivelatore (per
	quanto temp	o deve essere interrotta	la trasmissione IR della barriera
	per generare	un evento di allarme)	BASSA 900 mSEC 2 MEDIA
	675 mSEC 3	ALTA 450 mSEC 4 MA	SSIMA 225 mSEC

Zone Radio: Trasmettitori per Contatti (RWX73M / F)

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
2027SZZ 0	N. di Serie		
	L'identificativo a 1	l cifre riportato sull'e	tichetta del sensore
20275 ZZ 2	Controlli		
20279ZZ2 0	Supervisione	No	Si/No
	•	•	isionata dal sistema secondo il e Accessori" (vedere pag. 91).
2027SZZ2 2	LED	Si	Si/No
	Definisce se abilitar	re/disabilitare il funzi	onamento dei LED.
21275 ZZ 5	Abilita Reed	Si	Si/No
	Osi (Abilita) oppu	re 2 No (disabilita) i	l magnete del trasmettitore.
21275 ZZ 6	Inibiz. TX	Off	On/Off
	Utilizzare questo p due allarmi.	arametro per definire	il minimo periodo di tempo tra
	Inibiz.TX ON : Solamente un messaggio di allarme viene trasmesso nell'arco di tempo di 2.5 minuti.		
	Inibiz.TX OFF : La immediatamente.	rilevazione dell'allarr	ne viene trasmessa

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
2027SZZ7	Term. Ingresso (IN1 o IN2) : N/O N/O, N/C, EOL e 1mSE		
		parametro per progran esso (IN) 1 o 2 del tras	nmare il tipo di collegamento smettitore.
	conterà il numero l'ingresso supera i	di impulse di apertura I numero di impulsi p	2) : Specifica che l'ingresso 2 a e chiusura ricevuti. Se redefinito, l'ingresso si attiverà. i impulsi verrà resettato.
	2 N/O: Utilizzato resistenza EOL di	<u>.</u>	ente aperti (NO) senza
	3 N/C: Utilizzato : EOL di terminazio		ente chiusi (NC) senza resistenza
		•	mente chiusi (NC) che utilizza ficare su due filo condizioni di
2027SZZ8	T.Risp. Ingr. (IN	1 o IN2) 500	10/500mSEC
	10 mSEC 2500 Set the duration for zone to trigger an	r which a zone violati	on must exist in order for the
2027SZZ9	Anti-Sabotaggio	Disabilitate	Disabil./Abilit.
	(solo X73F - IN 1	.)	
	• Abilitato oppure trasmettitore.	e 2 Disabilitato il ma _t	gnete anti-sabotaggio del
2027\$ ZZ0	Impulsi	02	01-16
	(solo X73F – IN 2	2)	
	Definire qui il nun	nero degli impulsi per	l'ingresso.



Val. Resistivo

Con LightSYS è possibile definire il valore delle resistenza di fine linea per ogni singola espansione zona a 8 ingressi. La selezione viene effettuata tramite tastiera, scegliendo tra le seguenti possibilità:

EOL	DEOL		EOL	DEOL	
00	Person	alizzato	00	4.7K	4.7k
00	2.2K	2.2K (Default)	00	3.3K	4.7K
00	4.7K	6.8K	00	1K	1K
0 €	6.8K	2.2K	00	3.3K	3.3K
04	10K	10K	00	5.6K	5.6K
0 6	3.74K	6.98K	00	2.2K	1.1K
00	2.7K	2.7K	00	2.2K	4.7K.

^{*}Singolo Bilanciamento Resistivo (EOL) Doppio Bilanciamento Resistivo (DEOL)

22 Programmi Di Test

Il seguente menù serve per eseguire test diagnostici del sistema. Si noti che ogni test si riferisce all'ultima attivazione del dispositivo. Le prove possono essere eseguite sui seguenti elementi:

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
221	Auto Test Zone		

Questa funzione permette di eseguire un test automatico (dinamico) di un gruppo di sensori antintrusione (rivelatori rottura vetro, microfoni selettivi, sensori sismici, ecc.) che rispondono a una sorgente artificiale di rumore, vibrazione ecc.

Questo tipo di Test è molto utile per quei sensori che sono installati in ambienti ad alto rischio ove non è possibile tollerare un eventuale guasto o malfunzionamento del sensore. E' possibile testare con questo criterio fino ad un massimo di 16 zone.

La sorgente di rumore o vibrazione (ad esempio un generatore di frequenze acustiche o vibrazioni) deve essere un dispositivo da posizionare nelle vicinanze dei sensori, sufficientemente vicino per allarmarli non appena viene attivato.

Una Uscita di Utilità (fare riferimento alla funzione Auto Test Sensori, pagina 165), opportunamente programmata, viene utilizzata per alimentare e quindi attivare il dispositivo utilizzato come sorgente di rumore. Il periodo di attivazione di questa Uscita viene programmato in funzione a quanto specificato di seguito.

Sarà necessario programmare l'ora del giorno per l'inizio del primo ciclo di test, poi, ogni quanto tempo il test deve essere ripetuto (da ogni ora ad ogni 24 ore)

Se tutti i sensori abilitati per questa funzione vengono attivati durante il test, un messaggio appropriato verrà trasmesso alla Centrale Operativa MS (se viene programmato il relativo codice Report. Fare riferimento a Codici Report: Anomalie, pagina 282) indicante che l'Auto-Test è riuscito correttamente.

Contemporaneamente il messaggio di "Auto-Test Sensori Riuscito" verrà registrato nella Memoria Eventi della centrale.

Se, durante un ciclo di test, uno o più sensori non si allarmano, verrà generato un messaggio di "Auto-Test Sensori Fallito". Questo messaggio, come il precedente, verrà registrato nella Memoria Eventi della Centrale e trasmesso alla Centrale Operativa (MS).

Per impostare le Zone per l'Auto-Test.

Premere 2 per mostrare: Zone per il Test

01)No

Premere per specificare la prima delle possibili 16 zone 2. per l'Auto Test:

Posizione 01:

Zona:00 (00-32)

- 3. Inserire le due cifre del numero della prima zona da programmare per il test.
- Confermare la propria selezione con il tasto .



- Premere di nuovo e ripetere le fasi precedenti per tutte le 5. zone da impostare.
- ripetutamente per uscire. 6.

Per impostare il periodo di esecuzione del test:

Premere **1** per mostrare: Ore Periodo Test:

Ogni:00 (00-24)

- 2. Inserire l'intervallo di tempo, in ore, tra i test. Di fabbrica è impostato a 00 Ore. Il range è da 00 a 24 ore.
 - Confermare la propria selezione con il tasto 💷
 - Premere ripetutamente per uscire.

222 Zone in Test

Questo test permette di verificare fino a 8 rivelatori che causano falsi allarmi.

Ponendo un rivelatore in test si permette al sistema LightSYS di verificarne il funzionamento senza generare allarmi locali (sirena) o remoti (comunicazioni telefoniche). Un rivelatore in test, ad impianto inserito, registra la sua attivazione in memoria eventi ed evidenzia

all'utente la sua attivazione tramite una segnalazione di anomalia in tastiera (LED ALIMENTAZIONE lampeggiante velocemente). Se il rivelatore non ha generato allarmi per 14 giorni, automaticamente viene reincluso nel sistema ed è pronto ad attivare, se allarmato, i dispositivi di segnalazione allarmi. Se questo rivelatore si attiva nel periodo in cui il sistema è inserito, il conteggio dei 14 giorni riparte.

Questa funzione è molto utile quando si sostituisce un rivelatore che genera falsi allarmi ma non si è certi che la causa sia lo stesso rivelatore o un eventuale disturbo ambientale. Questo test dà la possibilità di verificare il rivelatore senza causare allarmi inutili.

Per impostare le Zone in Test

 Dal menù principale di Programmazione, con il display che visualizza sulla prima riga Prog. Tecnica, premere i tasti rapidi
 QQ. Il display mostrerà:

Zone Per il Test 01) No ↓

- Per mettere una zona in test premere . Il display mostrerà: Posizione 01: Zona:00 (00-32)
 - Usando i tasti numerici [da 0 a 9], selezionare la zona da mettere in test, ad esempio 01 per la zona 1
- 4. Premere per confermare e visualizzare il menù iniziale.
- 5. Per aggiungere una seconda zona da mettere in test (massimo 8) premere e ripetere la procedura precedente, o premere per tornare al livello precedente del menù.

23 Zone in 'AND'

Default: Nessuna Zona in condizione 'AND'

Per una maggior sicurezza ed immunità contro i falsi allarmi, due zone specifiche possono essere "legate" insieme così che, solo se attivate entrambe entro un certo periodo di tempo (da 1 a 9 minuti), viene generato un allarme.

Questa funzione (Zone in 'AND') è molto utile quando viene utilizzata per delle zone collegate a rivelatori di movimento installati in ambienti critici, soggetti a falsi allarmi.

La LightSYS permette la programmazione di 10 diverse coppie di zone che possono essere liberamente programmate.

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
23	Zone in 'And'	Non Attivo	
	1. Dal menù c ② ③ . Il d Zone in 'An 01) 01 Con 2. Premere Gruppo 'An 1ma=01 2d	per modificare il pri d' 01: a=01	ca, premere i tasti rapidi mo gruppo (01) di zone:
	zone desid necessario	erate all'interno dei camp	per posizionare il cursore

Se all'interno di una coppia viene programmata la stessa zona, il sistema attiverà un allarme quando la zona si attiverà 2 volte (doppio evento).

4. Premere per stabilire come LightSYS elaborerà il processo di attivazione delle due zone della coppia:

Coppia: 01,02 1)Non Attivo

Entrare e configurare i parametri della funzione zone in 'AND' come di seguito spiegato:

- 1) Non Attivo Usato per disabilitare temporaneamente il gruppo delle due Zone.
- 2) Ordinato Usato per far si che la condizione d'allarme venga generata SOLO se si attiva la prima zona e successivamente la seconda del gruppo.
- 3) Non Ordinato Utilizzato se si vuole che l'attivazione delle due zone del gruppo non segua un ordine specifico. Sia che si attivi la prima zona e poi la seconda, o viceversa, verrà comunque generato un allarme. Le zone devono comunque attivarsi entrambe.
- Premere per impostare l'intervallo massimo di tempo che può intercorrere tra la prima e la seconda attivazione Tempo 'And': XX,YY Tempo=1 Minuti
- Se la seconda attivazione della zona non avviene entro il tempo stabilito, la memoria della prima attivazione viene cancellata. (XX,YY indicano le due zone del gruppo).

Default: 1 minuto **Range:** da 1 a 9 minuti

Ripetere l'intero processo sopra descritto per tutti gli altri gruppi di zone in 'AND', che si vogliono programmare (max 10).

24 Conferma Allarme

Il menù di conferma allarme permette di definire la protezione contro i falsi allarmi e viene utilizzato per la verifica degli allarmi


Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range	
24	Conferma Allarr	me		
240	Conferma Partiz	ioni		

Definisce quali partizioni saranno definite per la conferma sequenziale dell'allarme.

Ogni partizione assegnata ha un timer separato che equivale al tempo di conferma impostato nel menù "Timer Conferma Allarmi" (vedere pagina 209).

Un allarme intrusione confermato verrà riportato se si rilevano due condizioni separate di allarme nella stessa partizione associata alla conferma allarmi durante il periodo di conferma.

Scorrere tra le quattro partizioni e utilizzare il tasto per commutare da N (No) a S (Si).

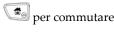

242 Conferma Zone

Definisce quali zone saranno definite per la conferma sequenziale dell'allarme.

Quando la prima zona genera un allarme il sistema trasmette l'allarme corrispondente. Se la seconda zona va in allarme durante il periodo di conferma, la centrale trasmette l'allarme della zona e il codice di report.

Nota:

Una zona confermata è parte della conferma sequenziale solo se la partizione in cui si verifica l'allarme è definita come partizione confermata.

Qualsiasi codice utente valido può resettare un allarme confermato. Se la prima zona viene violata e non ripristinata fino alla fine del tempo di conferma (nessun allarme dalla seconda zona), questa zona viene esclusa dal processo di conferma fino al successivo inserimento.

Scorrere tra le otto zone e utilizzare il tasto per commutare da N (No) a S (Si).

3 Uscite di Utilità

Il menù Uscite permette l'accesso ad una serie di sottomenù e relativi parametri per la programmazione degli eventi che dovranno attivare una o più uscite del sistema, elettroniche o a relè.

Aggiungendo moduli di espansione uscite è possibile arrivare fino ad un elevato numero di uscite che possono essere attivate da eventi differenti del sistema.

Una volta entrati nel Menù Uscite dal Menù principale di Programmazione Tecnica, vengono visualizzati i sottomenù che seguono:

- 30 Non Usata, pagina 164
- 30 Sistema, pagina 164
- 32 Partizione, pagina 166
- **33 Zona**, pagina 172
- 3 4 Codice Utente, pagina 173

Per accedere al menù Uscite procedere come segue:

- Con la centrale che visualizza sulla prima riga Prog. Tecnica, premere 3, o, in alternativa, premere i tasti
 Jo o finché non viene visualizzato il menù
 Uscite e premere la ciarria display mostrerà:
 Selez. UU (0:01)
 Uscita 1
- 2. Inserire i due numeri che identificano l'uscita da programmare usando lo "0" per le uscite da 1 a 9 (01, 02, ecc.) e premere ...
- **3.** Adesso è possibile programmare l'uscita selezionata utilizzando le informazioni di seguito riportate.

Nota:

I numeri visualizzati tra parentesi indicano il modulo di espansione uscite e il numero dell'uscita di quel modulo. Nell'esempio sopra viene riportato (0:01) ovvero la prima uscita della scheda principale. Ad esempio (1:04) indicherebbe la quarta uscita del primo modulo di espansione, ecc.

30 Uscita: Non Usata

L'opzione non usata disabilita l'uscita selezionata.

- 1. Accedere al Uscite e selezionare un uscita.
- Premere per disabilitare l'uscita selezionata.

31 Uscita: Sistema

Il menù Sistema delle uscite contiene i parametri relativi agli eventi di sistema.

Uscite di Utilità: Sistema

Uscite di Utilità	a. Sistema
Tasti Rapidi	Parametro
3000	Segue Sirena
	Si attiva all'attivazione della sirena. Se la sirena ha un ritardo definito, l'uscita di utilità si attiva trascorso tale intervallo.
3002	No Linea Telefonica
	Si attiva in caso di rilevamento di un guasto della linea telefonica. Se è impostato un ritardo di rilevazione sulla mancanza della linea urbana (PSTN), l'uscita si attiva trascorso tale intervallo.
3008	Comunicazione MS Fallita
	Si attiva quando non si riesce a stabilire la comunicazione con la Centrale Ricezione Allarmi MS. Si disattiva dopo che una chiamata con la Centrale Ricezione Allarmi MS sarà andata a buon fine.
3004	Guasto Generico
	Si attiva quando viene rilevata un'anomalia nel sistema. Si disattiva quando l'anomalia viene risolta.
3005	Batteria (Centrale) Scarica
	Si attiva quando il sistema LightSYS rileva una carica insufficiente della propria batteria in tampone. La soglia per la rilevazione di batteria scarica testata tramite il carico del sistema è di 11,5 Volt.
3006	Assenza 220Vca
	Si attiva quando manca la tensione della rete elettrica al sistema. Questa uscita segue il tempo di ritardo programmato nel menù sistema illustrato alla pagina 91.

Tasti Rapidi 3 1 0 7

Parametro

Auto-Test Sensori

La programmazione fa riferimento alla funzione Auto-Test dinamico dei Sensori del sistema LightSYS (Tasti Rapidi @@①, descritto alla pagina 157).

L'uscita, così programmata, s'intende parte di un circuito che fornisce un'alimentazione commutabile a un dispositivo sorgente di rumore (o vibrazioni) usato per la funzione di Auto-Test Sensori.

Test Batteria

L'uscita si attiva ogni volta che la centrale esegue il test della batteria. Questo test viene eseguito automaticamente ogni giorno alle ore 9:00. L'uscita si attiva in modo impulsivo per 10 secondi. Questa uscita può essere usata per attivare un dispositivo che sovraccarica la batteria che altrimenti viene testata in modo dinamico usando il carico del sistema.

3 1 0 9 Sirena Intrusione

Si attiva quando viene generato un allarme intrusione in qualsiasi partizione del sistema e rimane attiva per il tempo di allarme programmato per l'attivazione della Sirena (Menù Sistema → Timers → Tempo Sirena).

③① **O** Prog. Orario

L'uscita di utilità viene comandata dal programmatore orario del sistema LightSYS. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo del programmatore orario del *Manuale Utente LightSYS*.

Questa uscita si attiva se viene rilevato un allarme incendio ed è impostata la funzione di doppia verifica degli allarmi incendio. Questa uscita si attiva anche se l'utente effettua il ripristino dei rivelatori di fumo da tastiera. L'uscita viene usata per alimentare la linea dei rivelatori di fumo. Per maggiori informazioni sulle funzioni associate ad una uscita così programmata consultare la pagina 89 di questo manuale e il paragrafo relativo al ripristino dei rivelatori di fumo nel *Manuale Utente LightSYS*.

Tasti Rapidi

Parametro

311 02



Errore GSM

Relativo al modulo GSM/GPRS. Si attiva l'uscita nei seguenti casi:

- La carta SIM non è presente nel modulo GSM/GPRS o la carta SIM è guasta
- Il livello di segnale GSM è basso
- Anomalia rete GSM

3(1) 08



Si attiva l'uscita quando viene selezionata l'opzione "Test Sirena" e si disattiva quando viene completata la funzione "Test Sirena" (vedi pagina 265).

31000

Prog. Tecnica

L'attivazione dell'uscita segue lo stato di programmazione del sistema. Si attiva quando il sistema si trova in modalità di programmazione tecnica e si disattiva quando si esce dalla modalità di programmazione tecnica.

31 06

Test Sensori (Zone)

Si attiva l'uscita quando viene selezionata la funzione "Test Zone" e si disattiva quando viene completata la funzione "Test Zone" (vedi pagina 265).

\bigcirc **06**

Intrusione/Zona

Si attiva l'uscita (programmabile solo in modo Impulso N/C o N/O) quando viene generato un allarme intrusione in qualsiasi partizione del sistema (per le successive attivazioni dell'uscita non viene tenuto conto del tempo di allarme programmato per l'attivazione della sirena). Il numero massimo di volte che l'uscita può essere attivata dalla stessa zona viene determinato dal Temporizzatore di sistema "N. Allarmi prima dell'Esclusione Zone" (Tasti rapidi ① ① **0 9**).

31) 07



Rapina/Zona

Si attiva l'uscita (programmabile solo in modo Impulso N/C o N/O) quando viene generato un allarme rapina in qualsiasi partizione del sistema. Il numero massimo di volte che l'uscita può essere attivata dalla stessa zona viene determinato dal Temporizzatore di sistema "N.

Tasti Rapidi Parametro Incendio/Zona Si attiva l'uscita (programmabile solo in modo Impulso N/C o N/O) quando viene generato un allarme incendio in qualsiasi partizione del sistema. Il numero massimo di volte che l'uscita può essere attivata dalla stessa zona viene determinato dal Temporizzatore di sistema "N. Allarmi prima dell'Esclusione Zone" (Tasti rapidi ① ① ② 9).

③① **19** Emergenza/Zona Si attiva l'uscita (programmabile solo in modo Impulso N/C o N/O) quando viene generato un allarme emergenza in qualsiasi partizione del sistema. Il numero massimo di volte che l'uscita può essere attivata

dalla stessa zona viene determinato dal Temporizzatore di sistema "N. Allarmi prima dell'Esclusione Zone" (Tasti rapidi \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc).

③① **20** 24 Ore/Zona

Si attiva l'uscita (programmabile solo in modo Impulso N/C o N/O) quando viene attivata una zona programmata 24 Ore in qualsiasi partizione del sistema. Il numero massimo di volte che l'uscita può essere attivata dalla stessa zona viene determinato dal Temporizzatore di sistema "N. Allarmi prima dell'Esclusione Zone" (Tasti rapidi ① ① ② ②).

32 Uscita: Partizione

Il menù Partizione permette di programmare per l'uscita una serie di eventi di partizione. L'evento programmato per l'uscita può gestire una o più partizioni.

- > Per accedere al menù Uscita, Partizione, procedere come segue:
 - 1. Accedere al menù uscite come descritto alla pagina 163.
 - 2. Premere due volte e poi 0 o . Il display mostrerà: UO=01 Segue: 2)Partizione ‡
 - 3. Premere . Il display mostrerà: Ev.Partiz.: UU=01

01)Pronto a Ins ↓

4. Selezionare l'evento di partizione da associare all'uscita scegliendolo dalla lista di seguito riportata. Usare i tasti per scorrere gli eventi disponibili.

Tasti Rapidi	Parametro
3200	Pronto all'Inserimento
	L'uscita si attiva quando una delle Partizioni per cui è stata programmata è in condizione di Pronto all'Inserimento.
3202	Allarme
	L'uscita si attiva quando una delle Partizioni per cui è stata programmata ha generato <u>un qualsiasi tipo</u> di Allarme.
32 08	Inserito
	L'uscita si attiva quando una delle Partizioni per cui è stata programmata è inserita in Totale o Parziale. L'uscita si attiverà immediatamente, non considerando il tempo di ritardo di uscita impostato.
3204	Allarme Intrusione
	L'uscita si attiva quando una delle Partizioni per cui è stata programmata genera un Allarme Intrusione.
32 06	Incendio
	Attiva l'uscita quando si verifica un allarme incendio o tramite la pressione dei tasti funzione sulle tastiere relativo alle partizioni a cui l'uscita è stata associata.
3206	Allarme Rapina
	Attiva l'uscita quando si verifica un allarme rapina o tramite la pressione dei tasti funzione sulle tastiere relativo alle partizioni a cui l'uscita è stata associata.
3207	Emergenza
	Attiva l'uscita quando si verifica un allarme emergenza o tramite la pressione dei tasti funzione sulle tastiere relativo alle partizioni a cui l'uscita è stata associata.
3208	Cicalino Tastiera
	L'uscita si attiva quando i cicalini delle tastiere delle partizioni, alle quali è stata associata, si attivano. I casi sono: durante l'Auto Inserimento del sistema, nei tempi di Ritardo in Ingresso e Uscita, a

una condizione di allarme.

Tasti Rapidi	Parametro
3209	Chime
	L'uscita si attiva quando una tastiera della partizione a cui l'uscita è stata associata, segnala il CHIME (controllo giorno). La tastiera deve essere programmata per questa funzione. La funzione chime viene normalmente usata per segnalare l'ingresso di persone all'interno di un negozio. La zona interessata da questa funzione và programmata come risposta zona Chime.
32 00	Ritardo Ingresso/Uscita
	L'uscita si attiva quando si avviano i tempi di Ritardo in Ingresso e Uscita relativi alla partizione a cui l'uscita è stata associata.
3200	Anomalia Incendio
	L'uscita si attiva quando viene rilevata una condizione di ANOMALIA INCENDIO nella partizione per a cui l'uscita è stata assegnata.
3202	Anomalia (Zona) Giorno
	L'uscita si attiva quando viene rilevata una condizione di ANOMALIA ZONA GIORNO nella partizione per a cui l'uscita è stata assegnata. Per maggiori informazioni sulla zona con tipologia Giorno fare riferimento alla pagina 131.
3208	Guasto Generico
	l'Uscita si attiva se viene rilevata una qualsiasi ANOMALIA nella partizione a cui l'uscita è stata assegnata.
3200	Inserimento Parziale
	L'Uscita si attiva quando la partizione a cui è stata associata viene inserita in Parziale.
3206	Tamper
	L'uscita si attiva quando si verifica un qualsiasi allarme di Manomissione (Tamper). L'uscita si ripristina al ripristinarsi dell'evento di manomissione.
3206	Disinserito
	Si attiva quando tutte le partizioni a cui è assegnata vengono disinserite.

Tasti Rapidi

Parametro





Segue Sirena

L'uscita si attiva quando una delle partizioni associate è in allarme e la sirena è attivata. L'uscita rimane attiva per il tempo Sirena programmato (Menù Sistema -> Timers -> Tempo Sirena) o finchè il sistema non viene disinserito e quindi resettata la condizione d'allarme.

Note:

L'uscita non si attiverà per generare i Toni Sirena all'Inserimento.



Sirena Off in Parziale

Questa opzione programma il funzionamento dell'uscita di seguito spiegato:

- In Inserimento Totale si comporta come Segue Sirena.
- In Inserimento Parziale, l'uscita in caso di allarme non viene attivata.

Nota:

Associando questa uscita a più Partizioni, se si verifica un allarme da una zona che si trova in una partizione inserita in Totale, l'uscità così programmata si attiverà. Al contrario se l'allarme viene generato da una diversa partizione inserita in Parziale, l'uscita non si attiverà.

In Inserimento Parziale, una zona programmata come 24 Ore non attiverà questa uscita.





Esclusione Zone

L'uscita si attiva quando viene effettuato l'inserimento totale o parziale di una o più partizioni con una o più zone escluse.



Allarme Auto-Inserimento

Attiva l'uscita quando non vi sono zone pronte all'inserimento alla fine del periodo di preavviso nel processo di autoinserimento. Il ripristino dell'uscita avviene allo scadere del tempo sirena o al disinserimento da parte dell'Utente.



Zona Radio Persa

Attiva l'uscita quando si ha una zona radio persa nel sistema. Il ripristino dell'uscita avviene allo scadere del tempo sirena o al disinserimento da parte dell'Utente.

Tasti Rapidi Parametro Sirena/Toni Ins. 32 22 L'uscita si attiva quando una delle partizioni associate è in allarme e la sirena è attivata. L'uscita rimane attiva per il tempo Sirena programmato (Menù Sistema -> Timers -> Tempo Sirena) o finchè il sistema non viene disinserito e quindi resettata la condizione d'allarme. Questa uscita si attiverà per generare i Toni Sirena all'Inserimento ed utilizza un suono speciale per gli allarmi incendio. Nota: Per segnalare un allarme incendio l'uscita non seguirà il temporizzatore "Ritardo sirena" (vedi pagina 89) ma si attiverà immediatamente. L'uscita si attiverà alternando 5 secondi di attivazione e due secondi di disattivazione per la durata del tempo sirena programmato. 3228 Lamp./Toni Ins. Un uscita utilizzata per attivare un lampeggiante. L'uscita viene attivata quando una delle partizioni associate è in allarme o durante l'attivazione dei toni sirena all'Inserimento. L'uscita rimane attiva finchè il sistema non viene disinserito. L'uscita viene anche attivata nella modalità Test Lampeggiante. 3224 Inserimento Fallito Si attiva quando una delle partizioni associate fallisce l'inserimento e si disattiva quando il sistema viene ripristino da parte dell'utente. 3226 Allarme Confermato L'uscita si attiva quando un allarme confermato viene rilevato in una delle partizione associate e si disattiva quando viene ripristinato l'allarme confermato. 32 26 Coercizione L'uscita si attiva quando una delle Partizioni per cui è stata programmata genera un Allarme Coercizione (da tastiera).

L'uscita si attiva quando un allarme rapina viene rilevato e confermato in una delle partizione associate e si disattiva quando viene ripristinato l'allarme confermato.

Conf.Al.Rapina

3227

1. Premere . Il display mostrerà: P=1234 UU=XX S...

Nota:

XX nel campo UO=XX, si riferisce al numero dell'uscita che si stà programmando.

2. Usare il tasto per commutare tra [S] SI e [.] NO per assegnare all'uscita le partizioni che dovranno comandarla.

-OPPURE-

Premere direttamente i tasti [da 1 a 4] per selezionare o escludere le partizioni.

3. Premere e procedere con la programmare delle opzioni successive dell'uscita come illustrato a pagina 174 e seguenti.

33 Uscita: Zona

Il menù uscite, zona, programma una serie di eventi che riguardano le zone del sistema. Ogni uscita può essere programmata per essere attivata da un gruppo di massimo 5 zone differenti.

> Per accedere al menù Uscita di Zona, procedere come segue:

- 1. Accedere al menù Uscite come illustrato alla pagina 163.
- 2. Premere due volte e poi 3 o . Il display mostrerà: UU=01 Segue:
 3)Zona ‡
- 3. Premere II display mostrerà: Ev.Di Zona: UU=01 1)Stato Zona ↓
- 4. Selezionare uno degli eventi riportati della tabella che segue:

Uscita: Zona

Tasti Rapidi Parametro Segue Stato Zona L'uscita segue lo stato della zona. L'attivazione dell'uscita è indipendente dallo stato dell'impianto (INSERITO/DISINSERITO). Segue Allarme

L'uscita si attiva quando la zona ad essa associata genera un allarme.

Tasti Rapidi	Parametro	
338	Segue Inserito	
	L'uscita si attiva quando la zona ad essa associata viene inserita.	
334	Segue Disinserito	

L'uscita si attiva quando la zona ad essa associata viene disinserita.

5. Premere . Il display mostrerà: Zona Per UU=XX Zona:00 1ma

6. Inserire i numeri delle zone all'interno del gruppo premendo ogni volta per passare alla posizione successiva. Per ogni uscita si possono definire fino a cinque zone all'interno del gruppo che l'attiveranno.

Nota:

Selezionando un numero di zona inesistente il display mostrerà una linea tratteggiata al posto del numero (--).

7. Premere e procedere con la programmazione delle opzioni successive dell'uscita come illustrato alla pagina 174 e seguenti.

34 Uscita: Codici Utente

Questa opzione permette l'attivazione dell'uscita selezionata quando l'utente del Sistema effettua le seguenti operazioni:

accede al Modo Funzioni Utente, seleziona ATTIVITA'/ATTIVA USCITE e dopo aver premuto , l'utente deve inserire il proprio codice. Se il suo codice è abilitato ad attivare le Uscite, l'uscita si attiverà come programmato. Il Tecnico può stabilire quali Codici Utente del sistema sono abilitati alle operazioni di attivazione delle Uscite.

Per maggiori dettagli sull'attivazione delle uscite con i Codici Utente, fare riferimento al Manuale Utente della LightSYS consultando il paragrafo relativo all'attivazione uscite tramite codice utente.

Nota:

L'uscita si attiverà inserendo il Codice Utente solo se il parametro Attiva Uscita Veloce del menù Controlli del Sistema è disabilitato (fare riferimento alla pagina 95). Se il parametro descritto è abilitato, non è necessario digitare il Codice Utente ma non sarà possibile abilitare alcune uscite solo a determinati utenti.

Per accedere al menù Uscita di Codice Utente, procedure come segue:

- 1. Accedere al menù Uscite come illustrato alla pagina 163.
- 2. Dall'interno del menù Uscite premere ④. Il display mostrerà: UU=01 Segue:

4)Codice Utente

- 3. Premere II display mostrerà: Cod. Per UU=01: 00)GRAND NI
- 4. Usare il tasto per selezionare i Codici Utente desiderati tra i 16 disponibili.
- 5. Usare il tasto per commutare tra [S] SI o [N] NO gli utenti che avranno la possibilità di attivare l'uscita selezionata.
- **6.** Premere e procedere con la programmazione del *Modo di Attivazione* delle uscite di seguito illustrato:

Uscita: Modo di Attivazione

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
0	Impulso N/C	05 secondi	01-90 secondi

L'uscita sarà sempre attivata (relè eccitato/pull-down) (N/C) prima di essere comandata. Quando viene comandata si disattiverà per il tempo di Impulso specificato di seguito, quindi si riattiverà automaticamente.

- 1. Premere **0** poi premere
- 2. Scegliere il tempo di impulso desiderato da 01 a 90 secondi.
- 3. Utilizzando il tasto , scegliere la logica di attivazione AND o OR (funzione disponibile per gli eventi assegnati alle Partizioni o alle Zone del sistema) e premere .
- 4. Premere per selezionare l'etichetta di testo da associare all'uscita (vedere nota in basso).



Memorizzata N/C

L'uscita sarà sempre attivata (relè eccitato/pull-down)) (N/C) prima di essere comandata. Quando viene comandata si disattiverà e rimarrà in questa condizione (memorizzata) fino al ripristino dell'evento per cui è stata programmata.

Premere 2 poi premere 1.



- Utilizzando il tasto , scegliere la logica di attivazione AND o OR (funzione disponibile per gli eventi assegnati a più Partizioni o Zone del sistema) e premere
- Utilizzando il tasto , scegliere la logica di disattivazione 3. AND o OR (funzione disponibile per gli eventi assegnati alle Partizioni o alle Zone del sistema) e premere
- e programmare una etichetta di testo per l'uscita. Premere



Impulso N/O

05 secondi

01-90 secondi

L'uscita sarà sempre disattivata (relè diseccitato/pull-up) (N/O) prima di essere comandata. Quando viene comandata si attiverà per il tempo di Impulso specificato di seguito, quindi si disattiverà automaticamente.

Premere **3**poi premere 1.



- Scegliere il tempo di impulso desiderato da 01 a 90 secondi. 2.
- Utilizzando il tasto , scegliere la logica di attivazione AND o 3. OR (funzione disponibile per gli eventi assegnati alle Partizioni o alle Zone del sistema) e premere
- Premere e programmare una etichetta di testo per l'uscita. 4.

Memorizzata N/O



05 secondi

L'uscita sarà sempre disattivata (relè diseccitato/pull-up) (N/O) prima di essere comandata. Quando viene comandata di attiverà e rimarrà in questa condizione (memorizzata) fino al ripristino dell'evento per cui è stata programmata.

01-90 secondi

- Premere 4 seguito da 1.
- Utilizzando il tasto , scegliere la logica di attivazione AND o OR (funzione disponibile per gli eventi assegnati alle Partizioni o alle Zone del sistema) e premere
- Utilizzando il tasto , scegliere la logica di disattivazione AND o OR (funzione disponibile per gli eventi assegnati alle Partizioni o alle Zone del sistema) e premere
- e programmare una etichetta di testo per l'uscita

Nota:

Si possono creare etichette di testo per ogni uscita del sistema con una lunghezza massima di 10 caratteri. Fare riferimento al paragrafo Inserimento di una nuova etichetta di testo usando la tastiera LCD, pagina 78.

Logica di Attivazione e Disattivazione.

Quando l'uscita è assegnata a più partizioni o zone è possibile stabilirne la logica di attivazione come di seguito spiegato:

Se l'uscita è stata programmata come Memorizzata N/O o N/C, è possibile definire sia la logica di funzionamento in attivazione che quella in disattivazione.

Se l'uscita è stata programmata come Impulso N/O o N/C, è possibile stabilire solo la logica in attivazione.

Ad esempio, se abbiamo una uscita programmata come Inserimento Partizioni 1, 2 e 3, con modo di attivazione Memorizzato, sarà possibile decidere quanto segue:

Logica attivazione programmata = AND. L'uscita si attiverà solo quando tutte e tre le partizioni verranno inserite.

Logica di disattivazione programmata = OR. L'uscita si disattiverà quando una qualsiasi delle tre partizioni viene disinserita.

4 Gestione Codici

Il menù Codici permette di accedere ai sottomenù e relativi parametri per la programmazione delle opzioni relative ai codici utente. In aggiunta ai normali codici utente il sistema LightSYS ha 3 codici particolari di seguito illustrati:

- Codice Grand Master: Utilizzato dal proprietario del sistema d'allarme o dal responsabile della sicurezza.
- Codice Tecnico: Usato dalla Società di Installazione per la programmazione del sistema.
- Codice Sub-Tecnico: Questo codice viene programmato tramite codice tecnico e permette di effettuare solo alcune programmazioni del sistema.

Questo paragrafo spiega come effettuare le seguenti programmazioni:

- Configurazione del Livello di Autorità di ogni Codice Utente.
- Assegnazione di una o più partizioni ad ognuno dei Codici Utente.
- Modifica dei Codici Grand Master, Tecnico e Sub-Tecnico.
- Modifica dei Codici del sistema da 4 a 6 cifre per aumentare il livello di sicurezza.

Dopo essere entrati nel menù Gestione Codici è possibile accedere ai seguenti sottomenù:

① Codici Utente, pagina 177
© Grand Master, pagina 181

- Tecnico, pagina 181
- 4 Sub-Tecnico, pagina 181
- (5) Cifre Codici, pagina 182

Per accedere al menù di Gestione Codici procedere come segue:

- 1. Dal menù principale di programmazione tecnica (Display prima riga Prog. Tecnica), premere ④, o premere il tasto o fino a raggiungere il menù 4) Gest. Codici poi premere o Il diplay mostrerà il primo sottomenù 1) Codici Utente.
- 2. Adesso ci si trova all'interno del menù di Gestione Codici e si possono scorrere tutti i relativi sottomenù descritti nelle pagine che seguono.

(4) ① Codici Utente

I diritti dell'Utente si possono definire assegnando a ogni singolo Utente livelli di autorità e partizioni specifiche. Nel sistema si possono definire fino a 16 utenti.

- 1. Accedere al menù 4) Gest. Codici
- 2. Premere 1 per accedere al menù Codici Utente
- 3. Selezionare l'utente e premere



4. Impostare le Partizioni e i Livelli di Autorità come segue

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range	
400	Partizioni			
	Specificare la partizione(i) alla quale l'utente designato può avere accesso tramite i tasti da 0 a 3 .			
		-		

4 1 2 Livelli di Autorità

Il menù Livelli di Autorità permette di assegnare un livello per ognuno dei codici utente del sistema. Il sistema permette la configurazione di diversi livelli di autorità per incontrare le esigenze degli utenti.

Utilizzando il tasto commutare i Livelli di Autorità disponibili:

- Master: Non ci sono limitazioni sul numero di Codici Master possibili (purché essi non eccedano il numero massimo dei Codici rimanenti nel sistema)
 - Restrizione all'assegnazione e alla modifica dei Codici Utente che appartengono al Livello Master e ai livelli sotto elencati (es.: Utente, Solo Inserimento, e Temporaneo)
 - Accesso solo alle partizioni ad esso associate.
- Attiva Uscita: Normalmente utilizzato per comandare dispositivi
 collegati alle Uscite di Utilità del sistema (es.: una porta, ecc.). Questa
 tipologia di codice permette solo di comandare una uscita del
 sistema.
- Coercizione: Se obbligato a disinserire il sistema, l'Utente può
 assecondare il malintenzionato, nel frattempo viene inviato un
 allarme coercizione silenzioso alla Centrale Ricezione Allarmi MS.
 Per farlo, deve essere utilizzato uno speciale codice di coercizione
 che disinserisce regolarmente il sistema inviando un Allarme
 Coercizione.

- Ronda: Questo utente può effettuare sia l'inserimento che il disinserimento del sistema. Quando viene utilizzato un codice Ronda per disinserire, il sistema resterà disinserito per un periodo di tempo predefinito per poi inserirsi automaticamente. (Fare riferimento alla Funzione Ronda illustrata alla pagina 92).
- Utente, No Esclusione Zone: Questa tipologia di codice ha tutte le abilitazioni della tipologia Utente ma non ha il permesso di escludere le zone del sistema.
- Temporaneo: Il Codice Temporaneo è un codice che viene immediatamente cancellato dal sistema una volta che è stato utilizzato per inserire una o più partizioni. Il codice viene tipicamente utilizzato per le domestiche, i custodi, o altro personale che deve entrare nei locali prima dell'arrivo del proprietario. Questi codici solo usati per le seguenti funzioni:
 - o Per inserire una sola volta una o più partizioni
 - Per disinserire una o più partizioni. In questo caso sarà possibile effettuare anche un inserimento.
- Solo Inserimento: Non ci sono limitazioni sul numero di Codici di Solo Inserimento possibili (purché essi non eccedano il numero massimo dei Codici rimanenti nel sistema). I Codici di Solo Inserimento sono molto utili per i dipendenti di un'azienda che quando arrivano sul posto di lavoro il sistema è già stato disinserito ma, quando vanno via, hanno la responsabilità di chiudere i locali ed inserire il sistema d'allarme. Questi codici sono abilitati al solo inserimento di una o più partizioni.

- Utente: Non ci sono limitazioni sul numero di Codici Utente possibili (purché essi non eccedano il numero massimo dei Codici rimanenti nel sistema). Il codice di livello utente ha accesso alle funzioni seguenti:
 - o Inserimento e disinserimento
 - Esclusione zone
 - Accesso alle partizioni ad esso associate
 - Visualizzazione dello stato del sistema, guasti e anomalie, memoria d'allarme
 - Ripristino dell'uscita di alimentazione ausiliaria commutabile (reset rivelatori di fumo)
 - o Attivazione delle Uscite di Utilità assegnate
 - o Modifica del proprio codice
 - o Controllo delle attività di Teleassistenza remota
 - Abilitazione ad effettuare alcuni test del sistema ad eccezione del Test Sensori

42 Grand Master

Il Codice Grand Master viene utilizzato dal proprietario del sistema ed è il livello massimo di Autorità.

Il proprietario può impostare/modificare il Codice Grand Master.

Default: 1234

Note:

Il codice Grand Master può anche essere modificato dallo stesso Grand Master tramite menù utente.

Il codice Grand Master è identificato come Codice Utente 00.

E' possibile avere solo un codice con questo livello di autorità nel sistema. Il codice Grand Master può effettuare tutte le funzioni utente disponibili ed è sempre abilitato a operare su tutte le partizioni del sistema.

Il Grand Master, il Tecnico e il Sub-Tecnico possono modificare alcuni livelli di Codici ma non possono visualizzarli. Il codice verrà visualizzato sotto forma di asterischi [****].

43 Tecnico

Default: 1111

Il codice Tecnico permette di accedere al menù di Programmazione Tecnica, permettendo di modificare i parametri del sistema. Il codice Tecnico viene utilizzato dai tecnici delle aziende di installazione per programmare il sistema.

Il tecnico può modificare il codice Tecnico.

44 Sub Tecnico

Default: 2222

Il codice Sub-Tecnico consente un accesso limitato ai parametri del menù di Programmazione Tecnica. Serve ai tecnici inviati dall'azienda di installazione per eseguire ad esempio, funzioni di ordianaria manutenzione. Il Sub-Tecnico potrà accedere con il proprio codice solo ad alcuni menù (gli altri non saranno visualizzati).

Al codice Sub-Tecnico è proibito l'accesso ai seguenti parametri:

- Abilita default
- Abilita MS
- Abilita U/D (Software di Configurazione)
- Cifre Codici
- Codice Tecnico

(4) (5) N. di Cifre Codici

Questo parametro specifica il numero di cifre (4 o 6) dei Codici Tecnico, Sub-Tecnico, Grand Master e Master. Tutti gli altri codici (es.: Utente, Solo Inserimento, Temporaneo) possono essere da 1 cifra al numero di cifre specificato in questo parametro.

Note:

Quando si modifica il numero di cifre dei codici tutti i Codici Utente vengono cancellati e devono essere riprogrammati o ritrasmessi tramite il software di configurazione. Impostando l'opzione a 6 cifre, i codici di fabbrica (default) a 4 cifre come 1-2-3-4 (Grand Master), 1-1-1-1 (Tecnico) e 2-2-2-2 (Sub-Tecnico) diventano automaticamente 1-2-3-4-0-0, 1-1-1-1-0-0 e 2-2-2-2-0-0, rispettivamente.

Se si torna all'opzione 4 cifre questi codici vengono ripristinati come da default a 4 cifre.

5 Comunicazione

Il menù Comunicatore fornisce accesso ai sottomenù e ai parametri collegati che permettono al sistema di stabilire la comunicazione con le centrali ricezione allarmi MS, coi numeri telefonici FM e con il Software di Configurazione.

Il menù Comunicatore si divide nei seguenti sottomenù:

- (5) (1) Modi Comunicazione, pagina 182
- (5) ② MS (Centrale Ricezione Allarmi), pagina 198
- (Software di Configurazione), pagina 213
- (5) 4 Numeri Seguimi FM, pagina 216

50 Modi Comunicazione

Questo menù permette di configurare i parametri dei metodi di comunicazione (canali) della centrale LightSYS. Sono disponibili 4 canali di comunicazione:

- ① PSTN
- ② GSM
- 3 TCP/IP
- 4 LRT (Trasmettitore a Lunga Portata)

Communicazione: Modi: PSTN

acustiche.

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
<u>\$</u>	PSTN		
	Il menù PSTN contiene i linea telefonica urbana.	parametri per la	comunicazione tramite la
\$000	Timers		
	Timers collegati alla com	unicazione tram	ite canale PSTN.
500000	Ritardo Linea Telefor	nica 02 minuti	00–20 minuti
	dell'evento nella memori utilità che segue questo e	specifica inoltre ia eventi o l'attiv evento.	il ritardo prima del report
5000	Attesa Tono Linea	03	00–10 secondi
	Il numero di secondi che un tono di linea.	il sistema atteno	le perché venga rilevato
5002	Controlli		
\$00 0	Allarme No PSTN	No	Si/No
	Si: attiva le sirene estern centrale LightSYS, viene servizio telefonico oltre i Linea Telefonica. No: la mancanza della lii	interrotta o se si l periodo definit	verifica l'interruzione del o nel parametro Ritardo

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range	
50022	(Salto) Segreteria	Si	Si/No	
	 Si: abilita la funzione di "salto" Segreteria Telefonica, utilizzata per evitare che una segreteria telefonica presente nel luogo di installazione dell'impianto, interferisca con le operazioni di Teleassistenza. La centrale si comporta come segue: il software di configurazione, installato sul computer della Società d'Installazione, chiama l'impianto ove è richiesta la funzione di Teleassistenza l'operatore effettua tramite software la chiamata alla centrale remota poi, dopo aver atteso 1 squillo, preme la barra spaziatrice del PC. automaticamente il software interrompe la chiamata, attende un periodo di tempo di circa 15 – 20 secondi e richiama la centrale remota. il sistema è programmato per prendere questa seconda chiamata al primo squillo, escludendo ogni interazione con la segreteria. 			
	telefoniche e operazioni di telegestione da remoto. No: l'opzione salto segreteria è disattivata e la comunicazione avviene in maniera normale (la centrale risponde dopo il numero di squilli programmati nella funzione Squilli U/D).			
\$003	Parametri	•		
\$0030	Selezione Telefonica	DTMF	DTMF Impulsi 20 l Impulsi 10 BP	
	Viene utilizzata per impost telefonici. La scelta da fare telefonica che si sta utilizza ① Dtmf (Toni) ② Impulsi, 20BPS ③ Impulsi, 10BPS	deve essere confo		

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range		
\$00 3	Squilli U/D	12	01-15		
	Il numero di squilli prima che il sistema risponda ad una chi in arrivo.				
5003	Prefisso OFF GSM				
	Prefisso dell'area ove è installato il sistema (codice area). Questo numero viene cancellato prima di chiamare il un numero telefonico FM quando il sistema cerca di selezionare il numero dalla rete PSTN (funzione non necessaria per installazioni in Italia).				
50034	Prefisso PBX				
	sistema è collegato sotto un Exchange: PBX) e non diret aggiunge automaticamente	composto per accedere alla linea in uscita quando il legato sotto un centralino telefonico (Private Branch BX) e non direttamente alla linea PSTN. Il sistema tomaticamente il numero per prendere la linea a di eseguire una chiamata dalla linea PSTN			
\$(1)(1)(3) 5	Avviso di Chiamata				

Inserire il comando per disattivare l'avviso di chiamata quando la linea telefonica viene impegnata durante una segnalazione alla Centrale Operativa (MS), come definito dal proprio gestore telefonico, per esempio: *70.

Questo comando apparirà solo durante il primo tentativo di inviare una segnalazione al numero MS (PSTN o GSM).

Nota:

Non utilizzare la funzione di disattivazione dell'Avviso di Chiamata in modo inappropriato. Usando questa funzione su una linea telefonica con l'avviso di chiamata non attivo si impedirà la corretta segnalazione alla Centrale Operativa (MS).

Communicazione: Modi: GSM

e: Modi: GSM			
Parametro	Default	Range	
GSM			
	=	omunicazione del sistema	
Timers			
Permette di programmare modulo GSM.	e i timers collegat	i alle operazioni con il	
Basso Segnale GSM	010 minuti	001–255 minuti	
Intervallo dopo il quale la centrale trasmetterà un event basso segnale GSM. Il basso segnale è definito come live al di sotto del livello minimo accettabile impostato nel p Livello Segnale GSM (tasti rapidi ⑤①②⑤④).			
Assenza Rete GSM	002 minuti	001–255 minuti	
Intervallo dopo il quale la centrale trasmetterà una segnalazione in caso di assenza della rete GSM.			
Scadenza SIM	00 mesi	00–36 mesi	
Una scheda SIM prepagata ha una durata stabilita dal provider (se non ricaricata per un certo periodo la SIM scade). Dopo ogni ricarica della SIM l'Utente deve reimpostare manualmente la scadenza della scheda. La tastiera radio mostra un messaggio quando si richiede l'indicazione di stato. Impostare la data di scadenza (in mesi) della SIM con i tasti numerica secondo quanto stabilito dal provider.			
Autotest MS via GPRS			
Questo parametro permette di controllare la connessione tra il Software di Ricezione IP/GSM di RISCO Group e la centrale LightSYS tramite la trasmissione di una segnalazione automatica (Auto Test) dal modulo GSM via canale GPRS. Assicurarsi che il canale GPRS sia stato correttamente configurato nel software di ricezione IP/GSM. L'informazione riguardante quale MS viene utilizzato per effettuare l'auto test è definito dal parametro Report / N. telefonici MS "eventi urgenti".			
	Parametro GSM Il menù GSM contiene i ptramite la rete GSM/GPRS Timers Permette di programmare modulo GSM. Basso Segnale GSM Intervallo dopo il quale la basso segnale GSM. Il bas al di sotto del livello mini Livello Segnale GSM (ta Assenza Rete GSM Intervallo dopo il quale la caso di assenza della rete Scadenza SIM Una scheda SIM prepaga non ricaricata per un cert della SIM l'Utente deve re scheda. La tastiera radio i l'indicazione di stato. Impostare la data di scade secondo quanto stabilito de Autotest MS via GPRS Questo parametro perme Software di Ricezione IP/tramite la trasmissione di dal modulo GSM via cana stato correttamente configuratore riguardar l'auto test è definito dal p	Parametro GSM Il menù GSM contiene i parametri per la contramite la rete GSM/GPRS. Timers Permette di programmare i timers collegat modulo GSM. Basso Segnale GSM 010 minuti Intervallo dopo il quale la centrale trasmet basso segnale GSM. Il basso segnale è definal di sotto del livello minimo accettabile im Livello Segnale GSM (tasti rapidi ⑤ ① ② Assenza Rete GSM 002 minuti Intervallo dopo il quale la centrale trasmet caso di assenza della rete GSM. Scadenza SIM 00 mesi Una scheda SIM prepagata ha una durata non ricaricata per un certo periodo la SIM della SIM l'Utente deve reimpostare manu scheda. La tastiera radio mostra un messag l'indicazione di stato. Impostare la data di scadenza (in mesi) dei secondo quanto stabilito dal provider. Autotest MS via GPRS Questo parametro permette di controllare Software di Ricezione IP/GSM di RISCO Garamite la trasmissione di una segnalazione dal modulo GSM via canale GPRS. Assicut stato correttamente configurato nel software l'auto test è definito dal parametro Report	

definito dai parametri Primario, Secondario e Backup. La tabella seguente descrive come i tre MS utilizzano gli intervalli di tempo primario, secondario e backup nelle varie opzioni dei report / N. telefonici MS. Per ogni intervallo definire il numero di volte tra 1 e 65535. Ogni volta rappresenta un intervallo di 10 secondi.

Report / N. telefonici MS "Eventi Urgenti"	Condizione Auto-Test MS 1	Condizione Auto-Test MS 2	Condizione Auto-Test MS 3
Non Chiamare	N/A	N/A	N/A
Chiama il 1°	Primario	N/A	N/A
Chiama il 2°	N/A	Primario	N/A
Chiama il 3°	N/A	N/A	Primario
Chiama Tutti	Primario	Primario	Primario
Chiama il 1° e usa il 2° di Backup	Primario	Secondario (se MS 1 va a buon fine). Backup (se MS1 non va a buon fine).	N/A
Chiama il 1° e usa il 2° e il 3° di Backup	Primario	Secondario (se MS 1 va a buon fine). Backup (se MS 1 non va a buon fine).	Secondario (se MS 2 va a buon fine). Backup (se MS 2 non va a buon fine)
Chiama il 1° e usa il 3° di Backup; Chiama il 2°	Primario	Primario	Secondario (se MS 2 va a buon fine). Backup (se MS 2 non va a buon fine)
Chiama il 2° e usa il 3° di Backup; Chiama il 1°	Primario	Primario	Secondario (se MS 2 va a buon fine). Backup (se MS 2 non va a buon fine)

Nota:

Parametro

Quando si utilizza l'autotest MS via GPRS si deve impostare il modo di comunicazione MS come "solo GPRS" (tasti rapidi © ② ① ②). Il codice di report per l'Autotest MS è 999 (Contact ID) o ZZ (SIA).

Esempio Auto Test MS:

Se viene selezionato MS 1 (Solo GPRS), MS 2 (Solo GPRS) e il parametro Report / N. telefonici è impostato "Chiama il 1° e usa il 2° di Backup" (utilizzando le impostazioni di fabbrica "default" per l'intervallo di tempo primario, secondario e backup), la segnalazione dell'evento sarà la seguente:

In una condizione normale:

L'Auto Test MS tramite rete GPRS utilizzando il modulo GSM avverrà ogni 90 secondi come da impostazione di fabbrica nell'intervallo di tempo Primario.

L'Auto Test MS tramite rete GPRS utilizzando il modulo GSM avverrà ogni 3600 secondi (1 ora) come da impostazione di fabbrica nell'intervallo di tempo Secondario.

Se la comunicazione al MS 1 fallisce, la segnalazione dell'auto test tramite rete GPRS avverrà ogni 90 secondi come da impostazione di fabbrica nell'intervallo di tempo backup. Quando la comunicazione al MS 1 verrà ripristinata, la segnalazione dell'auto test tramite rete GPRS ritornerà all'intervallo di tempo Secondario e quindi avverrà ogni 3600 secondi (1 ora).

502

GPRS

Il seguente menù definisce i parametri necessari quando si utilizza il canale di comunicazione GPRS.

5122**0**

Punto Accesso (APN)

Per stabilire una connessione GPRS è richiesto un punto (indirizzo) di accesso alla rete GPRS. Il punto di accesso cambia da paese a paese e da un gestore all'altro (il punto di accesso viene fornito dal proprio gestore).

Per questo parametro, il sistema permette di inserire fino a 30 caratteri alfanumerici e simboli (!, &, ?, etc.).

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range		
50222	Nome Utente (AP	N)			
	Inserire il nome utente per la connessione GPRS (se richiesto). nome utente viene fornito dal proprio gestore. Per questo parametro, il sistema permette di inserire fino a 20 caratteri alfanumerici e simboli (!, &, ?, etc.).				
SOO Password (APN)					
	La password per la connessione GPRS viene fornita dal proprio gestore (se richiesta). Per questo parametro, il sistema permette di inserire fino a 20 caratteri alfanumerici e simboli.				
5123	E-mail I seguenti parametri di programmazione vengono utilizzati pe permettere di inviare messaggi di evento Seguimi FM utilizzar indirizzi di posta elettronica (e-mail) tramite connessione GPR				
	Per abilitare l'invio d GPRS (vedi tasti rap		ssere definiti i parametri		
<u>\$023</u>	Nome/IP SMTP	000.000.000.000			
	Nome o indirizzo IP	del server SMTP.			
50232	Porta SMTP	00000	00000-65535		
	Numero della porta del server SMTP.				
50238	Indirizzo Email				
	Indirizzo Email della centrale LightSYS che la identifica ai destinatari.				
50234	Nome Utente SM	ГР			
		=	r SMTP. Il sistema supporta aratteri alfanumerici e		

Tasti Rapidi

Parametro

Default

Range





Password SMTP

La password che identifica l'Utente per il server SMTP. Il sistema supporta una password con un massimo di 25 caratteri alfanumerici e simboli (!, &, ? ecc).

Di seguito riportiamo una tabella con le configurazioni operatore per operatore.

Le informazioni riportate fanno riferimento a dati raccolti tramite i gestori di telefonia mobile aggiornati alla data del 30 settembre 2013.

Parametri di Configurazione GPRS per ogni operatore di telefonia mobile					
VODAFONE TIM WIND					
Punto di	web.omnitel.it				
accesso	oppure	ibox.tim.it	internet.wind		
GPRS (APN)	mobile.vodafone.it				
Nome utente	vuoto	vuoto	vuoto		
(APN)	vuoto	Vuoto	Vuoto		
Password	vuoto	vuoto	vuoto		
(APN)					
Nome / IP SMTP (*)	smtp.net.vodafone.it	mail.posta.tim.it	mail.libero.it		
Porta SMTP	00025	00025	00025		
Nome Utente SMTP	N/A	N/A	N/A		
Password SMTP	N/A	N/A	N/A		

^(*) Siccome gli operatori potrebbero modificare periodicamente l'indirizzo IP SMTP, si consiglia di impostare in centrale il Nome SMTP invece dell'Indirizzo IP SMTP.

5024

Controlli

Permette di controllare l'interagibilità con il modulo GSM.

5124





ID Chiamata

Si

Si/No

La funzione ID Chiamata permette di restringere le operazioni da remoto via SMS solo per i numeri FM predefiniti. Se il numero in entrata viene riconosciuto come uno dei numeri FM, l'operazione verrà eseguita.

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range		
\$025	⑤ Parametri				
	Permette di program modulo GSM.	nmare alcuni paramet	ri collegati all'utilizzo del		
50250	Codice PIN				
		Il codice PIN (Personal Identity Number) è un codice a 4 o 8 cifre che permette di accedere alla rete del provider GSM all'accensione del modulo GSM.			
Nota:					
_	E' possibile cancellare la funzione di richiesta del codice PIN inserendo la SIM in un normale telefono cellulare e disabilitano funzione.				
5025	Numero Telefonio	co SIM			
			utilizza questo parametro da aggiornare la data e l'ora		
\$125 6	Numero Centro M				
		o del servizio invio m aticamente dall'opera	essaggi. Questo numero tore di rete.		
50254	Livello Segnale G	SM	Disabilitato/Segnale Basso/Segnale Alto		
	sotto del quale viene		egnale di rete GSM al di dopo l'intervallo di tempo GSM (tasti rapidi		

Opzioni: Disabilitato (Nessun evento per basso livello segnale di rete) / Segnale Basso / Segnale Alto.

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range		
5026	SIM Prepagata				
	Quando vengono utilizzate SIM prepagate, queste opzioni vengo utilizzate per ricevere informazioni riguardanti il livello del cred della scheda SIM.				
\$026 0	Controllo Credito				
	A seconda del provider di rete l'Utente può ricevere il livello di credito della scheda SIM prepagata inviando un comando SMS predefinito ad un numero definito o chiamando un numero predefinito tramite il canale vocale. L'attivazione della richiesta di credito può avvenire tramite codice Grand Master. • Tramite SMS: inserire il messaggio da inviare al provider ed numero telefonico del provider a cui si deve inviare la richies via SMS di visualizzazione del credito. • In Vocale: inserire il numero di telefono a cui inoltrare la chiamata. • Comando Servizio: inserire il testo del comando servizio indicato dal provider.				
50262	Inserire Dati (Num	ero Telefonico T	(SMS)		
		edito via SMS o tran	e inviare la richiesta di nite chiamata, a seconda lo Credito.		
51268	Numero Telefonico RX SMS				
	Il numero di telefono del provider dal quale riceviamo il messaggio SMS automatico di visualizzazione del credito.				
50264	Messaggio SMS				
	questo messaggio verr credito residuo della c gestore.	à inviato al gestore arta SIM. Il messag	nuale del livello di credito, in modo da ricevere il gio è predefinito dal proprio servizio questo campo non		

deve essere compilato.

Range

Nota:

Tutti i metodi riportati nella seguente tabella permettono la visualizzazione del credito residuo sul display LCD della tastiera e possono essere inoltrati, se programmati, tramite SMS ad uno o più numeri FM.

Consultare la tabella seguente per compilare i campi riguardanti il livello del credito della scheda SIM:

RICHIESTA CREDITO RESIDUO					
OPERATORE	OPERATORE TIM WIND			VODAF	ONE
Controllo Credito	Tramite SMS	Tramite SMS	Comand o Servizio	Tramite SMS	In Vocale
N.Telef. TX SMS	40916	4155	*123#	404	404
N.Telef. RX SMS	40916	WIND 4155	*123#	VODAFON E	404
Messaggio Credito	PRE CRE SIN	SALDO	vuoto	TRAFFICO	vuoto

Default

Communicazione: Modi: TCP/IP

Parametro

Tasti Rapidi

•	
503	TCP/IP
	Il menù TCP/IP contiene i parametri per la comunicazione del
	sistema tramite la rete IP.
\$030	Configura IP
	Il menù Configura IP contiene i parametri per la comunicazione del sistema tramite la rete IP.
\$0300	Modalità IP

Stabilisce se l'indirizzo IP a cui fa riferimento LightSYS è dinamico o statico.

(5) (1) (1) (1) IP Dinamico

Il sistema fa riferimento ad un indirizzo IP fornito via DHCP.

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range			
50300	⑤ ① ③ ① ① ② IP Statico					
	Il sistema ha un indirizzo IP statico.					
50302	Porta Centrale					
-	Porta TCP utilizzata	dalla centrale LightS	YS.			
50308	IP Centrale (dispo	onibile solo se imp	ostato IP Statico)			
	Indirizzo IP della cer	ntrale LightSYS				
50304	Subnet Mask (dis	ponibile solo se im	postato IP Statico)			
	sottorete", è necessar deve comunicare cor instradare i pacchett usare l'indirizzo di r quant'altro). Normalmente viene	bnet mask o "maschera di ali d'allarme, PC, ecc.) che P per sapere se deve la sua rete locale oppure cario (ethernet, token ring o izzo di 4 byte scritti sotto n punto, come nel caso degli				
\$(1)3(1) 5	IP Gateway (disponibile solo se impostato IP Statico)					
\$ 1 3 1 5	che opera al livello de Il suo scopo principa all'esterno della rete termine generico che l'esterno; il dispositi compito è tipicamen Nelle reti più sempli traffico diretto all'esti in cui sono presenti ad un gateway che saltre sottoreti o a rim Spesso i gateway no routing ma integranete L'indirizzo IP del Ga	li rete e superiori del cale è quello di veicolar locale (LAN). Da note indica il servizio di i vo hardware che porte un router. Ici è presente un solo terno verso la rete interparecchie subnet, ogni occuperà di instradanbalzarlo ad altri gaten si limitano a fornire	re i pacchetti di rete are che gateway è un inoltro dei pacchetti verso erà a termine questo gateway che inoltra tutto il ernet. In reti più complesse nuna di queste fa riferimento are il traffico dati verso le way. e la funzionalità di base di coxy DNS, firewall, NAT, irizzo IP del router			

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range	
\$030 6	•			
	Il nome DNS denota anche il protocollo che regola il funzionamento del servizio, i programmi che lo implementano, i server su cui questi girano, l'insieme di questi server che cooperano per fornire il servizio. I nomi DNS, o "nomi di dominio", sono una delle caratteristiche più visibili di Internet.			
	Inserire l'indirizzo IP del DNS primario della rete			
50307	DNS Second. (disponibile solo se impostato IP Statico)			
	Inserire l'indirizzo IP del DNS secondario della rete.			
5032	E-mail Permette di programmare i parametri che consentono ad LightSYS di inviare Email agli utenti FM, che in questo caso saranno degli indirizzi Email e non dei numeri di telefono.			
50320	Nome/IP SMTP	000.000.000.000	0	

Nome o indirizzo IP del server SMTP della posta elettronica.

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range	
50322	Porta SMTP	00000	00000–65535	
	Indirizzo della porta TCF	del server SMT	P. Default: 00025	
50328	Indirizzo Email			
	Indirizzo E-mail della cer destinatari. Default: nom	-	he la identifica ai	
50324	Nome Utente SMTP			
	Nome che identifica l'Utente per il server SMTP. Il sistema sup un nome Utente con un massimo di 10 caratteri alfanumerici e simboli (!, &, ? ecc).			
5 132 6	Password SMTP			
	La password che identifica l'Utente per il server SMTP. Il supporta una password con un massimo di 10 caratteri al simboli (!, &, ? ecc).			
5138	Nome/IP Centrale	Fino a 32 Ca	ratteri	
	Nome o Indirizzo IP utilizzato per identificare la centrale LightSYS in rete. Default: Security_System			
5134	Autotest MS via IP			
	Questo parametro permette di controllare la connessione tra il Software di Ricezione IP/GSM di RISCO Group e la centrale LightSYS tramite la trasmissione di una segnalazione automatica (Auto Test) dal modulo TCP/IP via canale IP. Assicurarsi che il canale IP sia stato correttamente configurato nel software di ricezione IP/GPRS.			
	L'informazione riguardante quale MS viene utilizzato per effettuare l'auto test è definito dal parametro Report / N. telefonici MS "eventi urgenti".			
	L'intervallo di tempo per definito dai parametri Pri seguente descrive come i primario, secondario e ba telefonici MS. Per ogni in 65535. Ogni volta rappres	imario, Secondar tre MS utilizzan ickup nelle varie tervallo definire	o gli intervalli di tempo opzioni dei report / N. il numero di volte tra 1 e	

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
--------------	-----------	---------	-------

Report / N. telefonici MS "Eventi Urgenti"	Condizione Auto-Test MS 1	Condizione Auto- Test MS 2	Condizione Auto-Test MS 3
Non Chiamare	N/A	N/A	N/A
Chiama il 1°	Primario	N/A	N/A
Chiama il 2°	N/A	Primario	N/A
Chiama il 3°	N/A	N/A	Primario
Chiama Tutti	Primario	Primario	Primario
Chiama il 1° e usa il 2° di Backup	Primario	Secondario (se MS va a uon fine). Backup (se MS1 no va a buon fine)	14/21
Chiama il 1° e usa il 2° e il 3° di Backup	Primario	Secondario (se MS 1 va a buon fine). Backup (se MS1 non va a buon fine)	Secondario (se MS 2 va a buon fine). Backup (se MS 2 non va a buon fine)
Chiama il 1° e usa il 3° di Backup; Chiama il 2°	Primario	Primario	Secondario (se MS 2 va a buon fine). Backup (se MS 2 non va a buon fine)
Chiama il 2° e usa il 3° di Backup; Chiama il 1°	Primario	Primario	Secondario (se MS 2 va a buon fine). Backup (se MS 2 non va a buon fine)

Nota:

Quando si utilizza l'autotest MS via IP si deve impostare il modo di comunicazione MS come "solo IP" (tasti rapidi ⑤②①②). Il codice di report per l'Autotest MS è 999 (Contact ID) o ZZ (SIA).

Esempio Auto Test MS:

Se viene selezionato MS 1 (Solo IP), MS 2 (Solo IP) e il parametro Report / N. telefonici è impostato "Chiama il 1° e usa il 2° di Backup" (utilizzando le impostazioni di fabbrica "default" per l'intervallo di tempo primario, secondario e backup), la segnalazione dell'evento sarà la seguente:

In una condizione normale:

L'Auto Test MS tramite rete IP utilizzando il modulo TCP/IP avverrà ogni 30 secondi come da impostazione di fabbrica nell'intervallo di tempo Primario.

L'Auto Test MS tramite rete IP utilizzando il modulo TCP/IP avverrà ogni 3600 secondi (1 ora) come da impostazione di fabbrica nell'intervallo di tempo Secondario.

Se la comunicazione al MS 1 fallisce, la segnalazione dell'auto test tramite rete IP avverrà ogni 30 secondi come da impostazione di fabbrica nell'intervallo di tempo backup. Quando la comunicazione al MS 1 verrà ripristinata, la segnalazione dell'auto test tramite rete IP ritornerà all'intervallo di tempo Secondario e quindi avverrà ogni 3600 secondi (1 ora).

Communicazione: Modi: LRT

Tasti Rapidi

Parametro

Default

Range



LRT (Trasmettitore Radio a lunga portata)

Il menù del modulo LRT contiene i parametri per impostare un sistema di comunicazione radio a lunga portata, utilizzando i protocolli LARS, LARS1 o LARS2 (Location Aided Routing) per facilitare la trasmissione di eventi dettagliati alla Centrale operativa di Ricezione Allarmi (MS).

5140

Codice Impianto 000000 0-00FFFF

Il numero che identifica il cliente presso la Centrale Operativa (MS). È possibile definire un codice impianto per ogni MS. Sono codici a 6 cifre assegnati dalla Centrale Ricezione Allarmi.

Note:

Per il Codice Impianto nel formato di comunicazione Contact ID:

- Il codice impianto verrà sempre trasmesso a 4 cifre, per esempio: Un numero definito come 000012 verrà trasmesso come 0012
- Il range di cifre dalle quali è composto del Codice Impianto dipenda protocollo LARS dal in uso, come segue: Versione Range LARS 0000–7779 (prime tre cifre: solo da 0–7) LARS1 0000-1FFF LARS2 0000-FFFF
- Se vengono definite più di 4 cifre, il sistema trasmette sempre le ultime 4 cifre del codice impianto, per esempio: Il codice impianto che è stato definito come 123456 verrà trasmesso come 3456.
- In Contact ID si posso inserire cifre e lettere A-F. Il carattere A
 viene sempre tramesso come 0 per esempio: Il codice impianto
 che è stato definito come 00C2AB verrà trasmesso come C20B

Per il Codice Impianto nel formato di comunicazione SIA:

- I codici impianto in formato SIA devono essere formati solo da cifre decimali (da 0 a 9).Il codice impianto può essere trasmesso da 1 a 6 cifre. Per trasmettere un codice impianto con meno di 6 cifre utilizzare la cifra "0", per esempio: Per il codice impianto 1234 digitare 001234. In questo caso il sistema non trasmetterà la cifra "0" alla centrale ricezione allarmi MS.
- Per trasmettere la cifra "0" nel formato SIA, posizionata alla sinistra del numero, utilizzare la lettera "A" invece del numero "0". Per esempio, per trasmettere il codice impianto 0407 digitare 00A407, per il codice impianto a 6 cifre ad esempio 001207 digitare AA1207

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range		
5142	Modo comunic.	0	LARS 0-3 LARS1 0-7 LARS2 0-F		
	Definisce, tramite un cocomunicazione LRT sta (MS).		il protocollo di con la Centrale Operativa		
5148	Test Periodico	00	Ore: 00–96 Min: 00–59		
	Il Test Periodico consente di definire quanto spesso il sistema dovrà automaticamente instaurare una comunicazione con la Centrale Operativa (MS) per confermare il suo corretto funzionamento. Il Tes Periodico invia il Codice Impianto e un Codice di Test Superato (in format Contact ID 602).				
5144	Param. No Com.	060	0-255		
	Specifica la soglia di tempo per instaurare una comunicazione tra l'LRT ed il BUS, raggiunta la quale viene inviata una comunicazione alla Centrale Operativa (MS).				
\$14\$	Controlli LRT				
\$14\$	Dis. Ctrl. Batteria	S	Si/No		

Si: [Da usare quando il Modulo LRT viene alloggiato nel contenitore della centrale LightSYS] L'anomalia della batteria scarica del LRT non verrà considerata dal sistema.

NO: [Da usare quando quando il Modulo LRT viene alloggiato in nel suo contenitore dedicato] L'anomalia della batteria scarica del LRT verrà considerata dal sistema.

(5) MS (Centrale Operativa di Ricezione Allarmi)

Il menù MS contiene i parametri che permettono al sistema di stabilire la comunicazione con la Centrale Operativa di Ricezione Allarmi (MS) e trasmettere dati.

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range		
\$21	Modo di Comuni	Modo di Comunicazione – Tipo			
		cazione stabilita dal sig l sistema può inviare r	stema con ogni Centrale eport in 4 formati di		

$\mathcal{S} \mathcal{C} \mathcal{U} \mathbf{U}$

I report alla Centrale Ricezione Allarmi MS sono eseguiti tramite la rete PSTN o GSM. I report possono essere eseguiti tramite vari canali. I canali selezionabili dipendono dall'hardware installato nel sistema. Selezionare il canale preferito come di seguito spiegato:

- PSTN/GSM: il sistema controlla se la linea PSTN è disponibile. In caso di normale funzionamento tutte le chiamate e le trasmissioni dati sono eseguite tramite la linea PSTN. In caso di problemi sulla linea PSTN, il sistema passa alla linea GSM.
- GSM/PSTN: la centrale controlla se la linea GSM è disponibile. In caso di normale funzionamento tutte le chiamate e le trasmissioni dati sono eseguite tramite la linea GSM. In caso di problemi sulla linea GSM, il sistema passa alla linea PSTN.
- **Solo PSTN**: le chiamate in uscita vengono eseguite solo tramite la linea PSTN. Utilizzare questa opzione per istallazioni in cui non è disponibile una linea GSM.
- Solo GSM: le chiamate in uscita vengono eseguite solo tramite la linea GSM. Utilizzare questa opzione per istallazioni in cui non è disponibile una linea PSTN.

Se richiesto il numero telefonico può includere una serie di caratteri speciali elencati di seguito insieme alle funzioni corrispondenti.

(E' possibile usare i tasti o per scorrere l'intera lista dei caratteri speciali). Se si chiama da un centralino telefonico (PBX) non inserire il numero della linea in uscita.

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
	Funzione		Carattere visualizzato
	Interrompe la composizione ed attende un un tono di linea		W
	Inserisce una pausa prima di con composizione del numero	tinuare la	,
	Inserisce un trattino		ī
	Invia il carattere DTMF *		*
	Inserisce una spazio		
	Invia il carattere DTMF #		#
	Cancella i caratteri visualizzati pa dalla posizione del cursore	artendo	premere e mantenere premuto [*]) e poi [0]

521**2** IP

Gli eventi criptati sono inviati alla Centrale Ricezione Allarmi tramite rete IP o GPRS utilizzando il protocollo TCP/IP. Si utilizza la crittografia a 128 BIT AES. Il software IP/GSM Receiver installato sul PC della Centrale Ricezione Allarmi MS che riceve i messaggi e li trasforma in protocolli standard utilizzati dalle applicazioni della Centrale Operativa MS (ad esempio Contact ID).

Nota:

Per permettere la comunicazione GPRS la scheda SIM deve supportare il canale dati GPRS.

I report via IP possono essere eseguiti tramite vari canali. I canali selezionabili dipendono dall'hardware installato nel sistema. Selezionare il canale richiesto tramite il Software di Configurazione come di seguito spiegato:

- IP/GPRS: la centrale controlla se la rete IP è disponibile. In caso di normale funzionamento tutte le chiamate e le trasmissioni dati sono eseguite tramite la rete IP. In caso di problemi sulla rete IP, il report viene inviato via rete GPRS.
- GPRS/IP: la centrale controlla se la rete GPRS è disponibile. In caso di normale funzionamento tutte le chiamate e le trasmissioni dati sono eseguite tramite GPRS. In caso di problemi il report viene inviato via rete IP.
- Solo IP: il report viene eseguito solo tramite la rete IP.
- Solo GPRS: il report viene eseguito solo tramite la rete GPRS.

Inserire un indirizzo IP e una porta relativi alla Centrale Operativa (MS) che riceverà i report dal sistema.







Gli eventi sono inviati alla Centrale Ricezione Allarmi MS utilizzando messaggi SMS criptati (crittografia 128 BIT AES). Ogni messaggio di evento contiene informazioni che includono il codice identificativo dell'impianto, il codice di report, il formato di comunicazione, l'ora dell'evento e altri dati utili. I messaggi di evento vengono ricevuti dal software di ricezione IP/GSM della RISCO Group installato sul PC della Centrale Ricezione Allarmi MS. Il software di ricezione IP/GSM trasforma i messaggi SMS in protocolli standard utilizzati dalle applicazioni della Centrale Operativa MS (ad esempio Contact ID). Ouesto canale richiede che la Centrale Ricezione Allarmi MS utilizzi il software di ricezione IP/GSM di RISCO Group.

Inserire il numero di telefono della Centrale Operativa (MS) incluso il codice area e lettere speciali (se richiesti). Se si chiama da un centralino telefonico (PBX) non inserire il numero della linea in uscita (vedi opzione Vocale).

Inserire il numero di telefono della Centrale Operativa (MS) che riceverà i report dal sistema.

Gli eventi sono inviati alla Centrale Ricezione Allarmi (MS) utilizzando una comunicazione radio a lunga portata tramite il Modulo LRT.

Il numero che identifica il cliente presso la Centrale Ricezione Allarmi MS. È possibile definire un codice impianto per ogni MS. Sono codici

a 6 cifre assegnati dalla Centrale Ricezione Allarmi.

Note:

Codici Impianto

(5)(2)(2)

Per il Codice Impianto nel formato di comunicazione Contact ID:

- Il codice impianto verrà sempre trasmesso a 4 cifre, per esempio: Un numero definito come 000012 verrà trasmesso come 0012
- Se vengono definite più di 4 cifre, il sistema trasmette sempre le ultime 4 cifre del codice impianto, per esempio: Il codice impianto che è stato definito come 123456 verrà trasmesso come 3456
- In Contact ID si posso inserire cifre e lettere A-F. Il carattere A viene sempre tramesso come 0 per esempio: Il codice impianto che è stato definito come 00C2AB verrà trasmesso come C20B.

Per il Codice Impianto nel formato di comunicazione SIA:

- Il codice impianto per il formato SIA deve essere programmato come un numero decimale (Solo cifre da 0 a 9)
- Il codice impianto può essere trasmesso da 1 a 6 cifre. Per trasmettere un codice impianto con meno di 6 cifre utilizzare la cifra "0", per esempio: Per il codice impianto 1234 digitare 001234. In questo caso il sistema non trasmetterà la cifra "0" alla centrale ricezione allarmi MS.
- Per trasmettere la cifra "0" nel formato SIA, posizionata alla sinistra del numero, utilizzare la lettera "A"invece del numero "0". Per esempio, per trasmettere il codice impianto 0407 digitare 00A407, per il codice impianto a 6 cifre ad esempio 001207 digitare AA1207.

Tasti Rapidi	Parametro	Defaul	t Range	
528	Formati di Comun	icazione		
	Permettono al sistem comunicazione il rice Ricezione Allarmi Mi I codici vengono cari- formato:	evitore degli eve S.	enti installato pres	sso la Centrale
	Contact ID: il sistema carica i codici di report in formato ADEMCO Contact (Point) ID.			
	② SIA: il sistema carica i codici di report in formato SIA (Security Industry Association).			
	Nota:			
	Per consultare la lista l'Appendice E: Codici l	•	•	redere
524	Controlli			
	Permette di programmare i controlli collegati alle operazioni con la Centrale Operativa di ricezione allarmi (MS).			
5240	Traffico Telefonic	o No	Si/No	
	SI: per ridurre il "traffico" telefonico alla Centrale Operativa (MS), il sistema trattiene gli eventi non urgenti (inserimenti, disinserimenti e test) fino a 12 ore e li trasmette in gruppo in orari di "traffico" ridotto programmabili (ad esempio nelle ore notturne). Per la programmazione dell'orario, fare riferimento alla funzione Test Periodico descritta a pagina 208. NO: tutti gli eventi vengono trasmessi quando si verificano.			
5242	Vedi Kissoff	No	Si/No	
	Si: quando il comuni alla Centrale Operati chiamato "kissoff", ti secondo e viene emes comunicazione è avv No: non viene dato a "kissoff".	va (MS) riceven utti i LED della sso un tono acus renuta con succe	do un segnale di tastiera si illumin stico a confermare esso.	conferma ano per un e che la

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range		
5248	Vedi Handshake	No	Si/No		
	Si: quando il comunicatore trasmette una segnalazione alla Ce Operativa (MS) e riceve il segnale di "handshake", tutti i LED tastiera si illuminano per un secondo. No: nessuna indicazione per stabilire la ricezione del segnale d "handshake" dal ricevitore della Centrale Operativa (MS).				
5244	Kissoff Udibile	No	Si/No		
	SI: quando il comunicatore trasmette con successo una segnalazione alla Centrale Operativa (MS) e riceve da quest'ultima il segnale di "kissoff", il cicalino della tastiera emetterà un breve tono acustico a conferma che la comunicazione è avvenuta con successo. NO: Non viene dato alcun riscontro acustico alla ricezione del segnale di "kissoff"				
\$245	Testo SIA	No	Si/No		
	Si: Le segnalazioni MS con il formato SIA supporteranno la trasmissione di testo sul canale vocale. Nota (Il ricevitore digitale della centrale operativa (MS) deve supportare il protocollo di testo SIA). No: Il formato SIA non supporterà la trasmissione di testo.				
5246	Test MS Random	No	Si/No		
	Si: Quando viene alimentata la centrale verrà settata in modo casuale un orario di test tra 00:00 e 23:59. Una volta che l'orario viene settato, questo sarà l'orario della segnalazione di test MS fissato dalla centrale. L'orario potrà essere visualizzato nel parametro Test Periodico MS (tasti rapidi \$\mathbb{O} \mathbb{O} \mathbb{O} \mathbb{O}). L'intervallo per l'invio del test sarà come definito nel timer Test Periodico MS. No: Il test periodico avverrà all'orario definito dall'installatore nel timer Test Periodico MS (\$\mathbb{O} \mathbb{O} \mathbb{O} \mathbb{O}).				
525	Parametri	•			
	Permette di programma Centrale Operativa di Ri	-	ativi alle operazioni con la (MS).		

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range	
<u>\$2\$</u>	Tentativi MS	08	01–15	
	Numero di volte che la dopo aver fallito la pri occupato).		-	
5252	Ripristino Allarmi			
	Specifica in quale condallarme. Questa segnal la condizione d'allarme specificata in questo paripristini bisogna progvalido. Reset Sirena – il reposcadere del Tempo Sire Segue Zona – il repola zona che ha generato condizione di violazion Al Disinserimento - Il quando il sistema (o la disinserita, anche se il termo di violacione se il termo si la condizione di violazione di sistema (o la disinserita, anche se il termo di violacione se il termo di violacione di	azione informa la Ce si è ripristinata in arametro. Se si è ricrammare un codicert di ripristino allar na. Et di ripristino allar l'allarme torna a ri e). Report di Ripristino partizione in cui si è	Centrale Operativa of funzione dell'opzio hiesta la segnalazio di report di ripristi me viene trasmesso poso (si ripristina de allarme viene trasme verificato l'allarme	(MS) che one one dei ino allo quando a una
526	Timers MS			

Permette di programmare tutti i timers collegati alle operazioni con le centrali ricezione allarmi MS.





Test Periodico

Il test periodico permette di impostare una scadenza utilizzata dal sistema per stabilire automaticamente una comunicazione con la Centrale Operativa (MS) per controllare la funzionalità della connessione. Il test periodico consiste nell'invio del codice impianto e di un codice di report per il test valido (Contact ID 602, SIA TX). Impostare l'orario del test e l'intervallo per il report del test periodico:

D	Significato
0	Mai
1	Ogni giorno
2	Ogni due giorni
3	Ogni tre giorni
4	Ogni quattro giorni
5	Ogni cinque giorni
6	Ogni sei giorni
7	Ogni settimana
8 (H)	Ogni ora
9 (M)	Ogni mese

5262

Ritardo Annulla Allarme 15 sec.

00-255 secondi

Definisce il tempo di ritardo prima dell'invio del report di allarme alla Centrale Operativa (MS). Se il sistema viene disinserito entro il tempo impostato, nessun allarme viene trasmesso alla Centrale Operativa (MS).

(5)(2)(6)(**3**)





Errore Utente

15 min.

00-255 minuti

Questo temporizzatore viene utilizzato quando viene inviato un allarme per errore e, disinserendo correttamente l'impianto entro la finestra di tempo impostata, è richiesto di inviare alla Centrale Operativa (MS) un codice di report Errore Utente. Il temporizzatore Errore Utente inizia dopo che è terminato il tempo di Ritardo Annulla Allarme impostato.

Nota:

Il codice report di Errore Utente deve essere programmato manualmente.

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range		
5264	Ascolto Ambientale	120	1-255 secondi		
	Durata della finestra di tempo per permettere alla Centrale Operative (MS) l'ascolto ambientale e di eseguire un verifica dell'allarme. Terminato il tempo, il sistema riaggancia. La Centrale Operativa (MS) può estendere il tempo di ascolto ambientale durante la conversazione premendo il tasto "1" sul telefono. In questo caso, il tempo disponibile per l'ascolto ambientale verrà resettato e inizierà di nuovo. Premendo "2" durante l'ascolto ambientale si passerà alla modalità viva voce. Premendo "*" durante il tempo di ascolto ambientale verrà termitata la chiamata.				
5265	Conferma Allarmi				
	I tempi di conferma sono correlati alla conferma sequenziale dell'allarme zone.				
\$26\$0	Inizio conferma	000	1–120 minuti		
	Specifica che il sistema non attiva il processo di conferma sequenziale finché non termina il tempo impostato in questa funzione. Questo tempo inizia quando il sistema viene inserito ed evita di trasmettere "allarmi confermati", generati in situazioni in cuna persona potrebbe essere rimasta accidentalmente bloccata all'interno dell'area protetta.				
S26S 2	Tempo Conferma Allarme	030	30–60 minuti		
	Specifica un periodo di tempo che inizia quando un allarme attivato per la prima volta. Se un secondo allarme viene attiv prima dello scadere del Tempo Conferma Allarme, il sistem trasmetterà un evento di "Allarme Confermato" alla centrale operativa (MS).				
527	Report/Numeri Telefor	nici (MS)			
	Il menù Report/Numeri Telefonici (MS) permette di definire quali eventi trasmettere e a quali numeri telefonici.				

Tasti Rapidi Parametro Default Range

(5) (2) (7) (1) MS: Inseriti/Disinseriti 1mo, 2do Bckp

Invia un report di inserimento/disinserimento alla Centrale Operativa (MS).

- **1** Non Chiamare: nessun report viene inviato
- **2** Chiama Primo: segnala gli inserimenti/disinserimenti al MS 1.
- **3** Chiama 2ndo: segnala gli inserimenti/disinserimenti al MS 2.
- **4** Chiama Terzo: segnala gli inserimenti/disinserimenti al MS 3.
- **6** Chiama Tutti: segnala gli inserimenti/disinserimenti a tutti gli MS.
- **6 1mo**, **2do Backup:** segnala gli inserimenti/disinserimenti a MS 1. Se la comunicazione non viene stabilita, chiama MS 2.
- **1mo,2do3zoBckup:** segnala gli inserimenti/disinserimenti al MS1. Se la comunicazione non viene stabilita, chiama MS 2 e 3.
- **1mo,3zoBackup;2do:** segnala gli inserimenti/disinserimenti al MS1. Se la comunicazione non viene stabilita, chiama MS 3. Inoltre chiama anche MS 2.
- **9 2do, 3zo Backup; 1mo:** segnala gli inserimenti/disinserimenti al MS2. Se la comunicazione non viene stabilita, chiama MS 3. Inoltre chiama anche MS 1

Segnala eventi urgenti (allarmi) alla Centrale Operativa (MS).

- **1** Non Chiamare: nessun report viene inviato
- **2** Chiama Primo: segnala gli allarmi al MS 1.
- **3** Chiama 2ndo: segnala gli allarmi al MS 2.
- **4** Chiama Terzo: segnala gli allarmi al MS 3.
- **5** Chiama Tutti: segnala gli allarmi a tutti gli MS.
- **6**1 mo,2do Backup segnala gli allarmi al MS 1. Se la comunicazione non viene stabilita, chiama MS 2.
- **7** 1mo,2do3zoBckup: segnala gli allarmi al MS 1. Se la comunicazione non viene stabilita, chiama MS 2 e 3.
- **3 1mo,3zoBackup;2do:** segnala gli allarmi al MS 1. Se la comunicazione non viene stabilita, chiama MS 3. Inoltre chiama anche MS 2.
- **9 2do, 3zo Backup; 1mo:** segnala gli allarmi al MS 2. Se la comunicazione non viene stabilita, chiama MS 3. Inoltre chiama anche MS 1.

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range

MS No Urgenti

Segnala eventi non urgenti (Guasti, supervisione, test periodici, ecc) alla Centrale Operativa (MS).

1mo, 2do Bckp

- **1** Non Chiamare: nessun report viene inviato
- **2** Chiama Primo: segnala gli eventi non urgenti al MS 1.
- **3** Chiama 2ndo: segnala gli eventi non urgenti al MS 2.
- **4** Chiama Terzo: segnala gli eventi non urgenti al MS 3.
- **6** Chiama Tutti: segnala gli eventi non urgenti a tutti gli MS.
- **6 1 mo,2do Backup:** segnala gli eventi non urgenti al MS 1. Se la comunicazione non viene stabilita, chiama MS 2.
- **1mo,2do3zoBckup:** segnala gli eventi non urgenti al MS 1. Se la comunicazione non viene stabilita, chiama MS 2 e 3.
- **3 1mo,3zoBackup;2do:** segnala gli eventi non urgenti al MS 1. Se la comunicazione non viene stabilita, chiama MS 3. Inoltre chiama anche MS 2.
- **9 2do, 3zo Backup; 1mo:** segnala gli eventi non urgenti al MS 2. Se la comunicazione non viene stabilita, chiama MS 3. Inoltre chiama anche MS 1.

(5) ② (8) Codici Report

(5)(2)(7)(3)

Permette di visualizzare e/o programmare i codici trasmessi dal sistema per il report degli eventi (ad esempio allarmi, guasti, ripristini, test di supervisione, ecc.) alla Centrale Ricezione Allarmi MS. I codici specificati per ogni tipo di trasmissione di un evento funzionano in base alle politiche interne della Centrale Operativa (MS). Prima di programmare qualsiasi codice è importante controllare i protocolli della Centrale Operativa (MS). I codici di report vengono assegnati per default secondo il formato di comunicazione SIA o Contact ID.

Assegnare un codice di report specifico per ogni evento basato sul formato di report alla Centrale Operativa (MS). Un evento non assegnato ad un codice di report non viene inviato alla Centrale Operativa (MS). Per una lista completa degli eventi trasmissibili vedere l'*Appendice E: Codici Report* a pag. 282.

⑤③ Configura U/D (Software di Configurazione)

Il menù **Configurazione U/D** contiene i parametri che permettono al Software di Configurazione di stabilire la connessione con il sistema.

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range	
531	Sicurezza			
	Permette di impostare i parametri per la comunicazione remota tra il tecnico e il sistema utilizzando il Software di Configurazione.			
\$3 0	Codice Accesso (remoto) 5678			
	caratteri alfanume LightSYS. Questo successivamente j software di config e remoto tramite l Anche se non nec d'Accesso Remoto Per consentire la c	ammare un Codice di Aderici) che verrà memorizz stesso codice di Accesso programmato nel Profilo gurazione per permettere Personal Computer. essario, è consigliabile ut o diverso per ogni impiat comunicazione con succe ice ID devono coincidere	zato nel sistema deve essere dell'impianto del e il collegamento locale tilizzare un Codice nto. esso sia il codice di	
\$312	Codice ID	0001		
	Accesso. Questo stesso cod programmato nel configurazione pe tramite Personal O	ce ID che serve come este ice ID deve essere succes Profilo dell'impianto de er permettere il collegame Computer. lizzano spesso il codice c	ssivamente l software di ento locale e remoto	

la Centrale Operativa (MS) come Codice ID ma è possibile

Per consentire la comunicazione con successo, il codice di accesso e il Codice ID devono coincidere tra la centrale e il software.

utilizzare qualsiasi altro codice a 4 cifre







Blocco MS

000000

Il codice di blocco MS è una funzione di sicurezza che deve essere usata congiuntamente al Software di Configurazione.

Tramite il Software di Configurazione è possibile ottenere un grado di riservatezza elevato quando si visualizzano i parametri di configurazione dedicati alla Centrale Operativa (MS).

Lo stesso codice a 6 cifre che deve essere salvato nella centrale deve essere inserito nel corrispondente profilo di installazione creato nel Software di Configurazione.

Se il codice blocco MS inserito nella centrale ed il codice blocco MS inserito nel Software di Configurazione non corrispondono, il tecnico della Centrale Ricezione Allarmi MS non potrà modificare i seguenti parametri tramite il Software di Configurazione: Blocco MS, Codice Tecnico, Porta IP MS, Indirizzo IP MS, Numero Telefonico MS, Abilita Default, Codici Impianto MS, Formato di Comunicazione MS, Canale MS, Abilita MS, Codice ID, Codice di Accesso.





Numero Telefonico U/D

Vi sono inseriti 3 numeri telefonici che la centrale può chiamare per la comunicazione col Software di Configurazione. Se non vi sono numeri predefiniti, la richiamata può essere eseguita con qualsiasi numero. L'installatore inserirà il numero di telefono quando stabilisce la comunicazione con la centrale. Se è stato indicato almeno un numero, sarà il solo numero richiamabile. Quando il Software di Configurazione stabilisce la comunicazione con la centrale, invia alla centrale il proprio numero telefonico. (Questo numero deve essere impostato nel Software di Configurazione come N. Richiamata nel menù Comunicazioni \rightarrow Configurazione via Modem e/o GSM). Se la centrale identifica uno dei numeri come numero preimpostato, la chiamata verrà interrotta e la centrale richiamerà quel numero.

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range		
533	Controlli				
	Permette di programmare i controlli.				
5330	Richiamata UD	Si	Si/No		
	La funzione di richiamata serve per far si che il sistema, una volta che riceve una chiamata di teleassistenza, richiami un numero telefonico preimpostato al quale è collegato un computer con caricato il Software di Configurazione. Questo offre una maggiore sicurezza per le operazioni da remoto con il Software di Configurazione. Si: richiamata U/D abilitata.				
	No: richiamata U/D o	lisabilitata.			
\$332	U/D con Consenso Utente	Si	Si/No		
	Si: Per effettuare una sessione di Teleassistenza (U/D) tramite il Software di Configurazione l'utente Grand Master del sistema deve iniziare la procedura di chiamata del computer remoto attivando una specifica funzione del menù Funzioni Utente. No: Una sessione di Teleassistenza remota può essere effettuata indipendentemente dalla presenza dell'utente.				
\$34	IP e Porta U/D	iana presenza den die	ente.		
	l'indirizzo IP assegna Questo parametro ve una connessione rem configurazione. La co Nota: Nel software di confi Parametri U/D → Inc	ha un router collegat to al router. rrà utilizzata quando ota dalla centrale al s onnessione può essere gurazione, all'interno lirizzo IP e Porta U/D	to al PC si deve inserire è richiesto di effettuare oftware di e fatta su IP o GPRS. o di Comunicatore →		

⑤ Numeri Seguimi FM (Follow-Me)

Oltre all'invio di report alla Centrale Operativa (MS), la centrale LightSYS ha una funzione per comunicare coi numeri telefonici Seguimi (FM) che permette di segnalare eventi di sistema ad una destinazione FM predefinita utilizzando messaggi vocali, SMS o Email. Nel sistema si possono definire fino a 16 destinazioni seguimi FM.

Nota

Se la funzione FM è abilitata e non c'è installato il modulo vocale, verranno inviati solo dei toni acustici al posto dei messaggi vocali..

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range	
541	Report/N. Telef. FM			
	Programma i parametri per ognuno dei numeri telefonici FM per stabilire come verranno effettuate le chiamate sfruttando la Funzione "Seguimi" (FM). Possono essere programmati fino a 16 numeri FM nel sistema.			
\$ 4\$	Modo Comunic.			
		igurare il formato del messagg al verificarsi di un evento.	io inviato al	
5400 00) Vocale			
	L'invio dei repor attraverso la rete	rt FM viene fatto tramite messa PSTN o GSM.	ggi vocali	
	~	degli eventi tramite Vocale pud i canali. I canali selezionabili d		
		istallato nel sistema. Selezionar piegato di seguito.	e il canale	
\$40 0 00 0	DO PSTN/GSM			
	normale funzion	lla se la linea PSTN è disponibi amento tutti i messaggi vocali PSTN. In caso di problemi sulla la linea GSM.	sono inviati	
\$ 4 0 0 0 02	GSM/PSTN			
	normale funzion	rolla se la linea GSM è disponib amento tutti i messaggi vocali GSM. In caso di problemi sulla	sono inviati	

sistema passa alla linea PSTN.

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
\$4 00000	Solo PSTN		
		uscita vengono eseguite solo t are questa opzione per installaz a linea GSM.	
\$4 \\$ 1 \4	Solo GSM		
		uscita vengono eseguite solo t re questa opzione per installaz a linea PSTN.	
\$400 02	E-Mail		
	attraverso la re informazioni ti data/ora. Digit	oort FM viene fatto tramite mes ete IP o GPRS. Ogni messaggio ra cui l'etichetta di sistema, il t are l'indirizzo email per la des me modo di comunicazione tra	e-mail contiene ipo di evento e la tinazione Seguimi
\$4 0 \$02 0	IP/GPRS		
		cionamento normale le E-mail v IP. In caso di problemi sulla re e GPRS.	_
\$40 0 02 2	GPRS/IP		
		cionamento normale le E-mail v In caso di problemi l'E-mail vi	•
<u>\$40\$02</u>	Solo IP		
	Il report viene	inviato solo tramite la rete IP.	
\$40 0 02 4	Solo GPRS		
	Il report viene	inviato solo tramite la rete GP	RS
\$40 0 03	SMS		
	_	ngono inviati via SMS. Ogni m mazioni tra cui l'etichetta di sis	

evento e la data/ora dell'evento.

Tasti Rapidi	Parametro	Default R	ange
\$ 402	Partizioni		
	Associare le parti numero telefonic	zioni dalle quali gli eventi verranno segr o FM.	alati al
\$41 3 3	Eventi		
	•	ione FM può essere assegnato un proprio iti. Selezionare gli eventi da segnalare ad	
Evento	Descrizione		Default
① Allarmi			
All. Intrusione	Allarme Intr	usione nel sistema	Si
2 Incendio	Allarme ince	ndio nel sistema	Si
3 Emergenza	Allarme eme	rgenza nel sistema	Si
4 Rapina	Allarme anti	rapina nel sistema	Si
5 Tamper	Qualsiasi alla	arme tamper nel sistema	Si
6 Coercizione	Allarme Coe dall'Utente x	rcizione nel sistema generato x	Si
7 Conferma allar	me Indicazione d	di allarme confermato	No
② Inserimenti/Di	sinserimenti		
1 Inserito	Operazione o	di inserimento eseguita nel sistema	No
2 Disinserito	Operazione o	di disinserimento eseguita nel sistema	No
③ Guasti			
00 Codice Falso	Dopo 3 tenta	tivi di inserimento di un codice errato	No
02 Batteria Scar Centrale	rica Indicazione l (< 11 Vcc)	patteria scarica della centrale LightSYS	No
0 3 Batteria Scar Zona radio		di batteria scarica da qualsiasi adio nel sistema	No
04 Interferenza	Indicazione d	di interferenza nel sistema	No
0 5 Zona Radio Persa	Dispositivo r	adio perso. Quando non viene ricevuto supervisione dal dispositivo radio	No

0 6 No 220 Volt	Interruzione dell'alimentazione principale 220Vca. Questa attivazione segue un ritardo predefinito nel timer Ritardo Assenza 220Vca	Si
0 7 Guasto Sirena	Anomalia Sirena nel sistema	
0 8 Guasto Bus	Anomalia Bus nel sistema	
09 Batteria Scarica Sirena	Indicazione di batteria scarica da parte di quasiasi sirena nel sistema	
1 0 Guasto PSTN	Linea PSTN mancante. Se è impostato un ritardo per l'assenza PSTN, questo messaggio di report viene inviato trascorso tale intervallo	No
0 0 Guasto IP	Problemi di comunicazione con la rete IP	No
④ GSM		
① Guasto GSM	Guasto generale GSM (rete GSM non disponibile, basso segnale GSM, codice PIN errato, nessuna comunicazione con il Modulo GSM, password GPRS errata, anomalia IP GPRS, nessuna connessione GPRS, richiesta codice PUK)	No
2 Guasto SIM	Qualsiasi guasto inerente la scheda SIM	No
3 Scadenza SIM	Report FM che viene inviato 30 giorni prima della scadenza del Timer Scadenza SIM per le SIM prepagate	No
4 Credito SIM	Un messaggio SMS automatico di credito (o altro messaggio ricevuto dal numero del provider indicato in <i>Numero Telefonico RX SMS</i> sarà trasferito al numero FM)	No
(5) Ambientali		
Allarme Gas	Allarme gas (gas naturale) da rilevatori gas di zona	No
2 Allagamento	Allarme allagamento da una zona definita come zona allagamento	No
3 Allarme CO	Allarme CO (monossido di carbonio) da una zona definita come rivelatore CO	No
4 Alta Temperatura	Allarme alta temperatura da un rivelatore di temperatura	No
6 Bassa Temperatura	Allarme bassa temperatura da un rivelatore di temperatura	No
r		

6 Varie		
Esclusione zone	Zona esclusa	No
2 Test Periodico	Il messaggio FM stabilito in base all'intervallo definito nell'opzione test periodico nei parametri dei Numeri Seguimi FM.	No
Programmazione Remota	Il sistema è in modalità di programmazione remota	No
5 4 1 ♦ 4 R:	ipristini	
Evento	Descrizione	Default
① Allarmi		
Allarme Intrusione	Ripristino dell'allarme intrusione nel sistema	No
2 Tamper	Ripristino di qualsiasi allarme tamper nel sistema	No
② Guasti		
● ● Batteria Scarica della Centrale	Ripristino dell'indicazione di batteria scarica della centrale LightSYS	No
0 2 Batteria Scarica Zona Radio	Ripristino dell'indicazione di batteria scarica da qualsiasi dispositivo radio	No
0 3 Interferenza	Ripristino dell'indicazione di interferenza nel sistema	No
0 4 Zona Radio Persa	Ripristino della segnalazione dal dispositivo radio	No
0 6 No 220 Volt	Ripristino dopo l'interruzione dell'alimentazione 220Vca	No
06 Guasto Sirena	Ripristino anomalia sirena	
0 7 Guasto Bus	Ripristino anomalia Bus	
0 8 Batteria Scarica Sirena	Ripristino batteria scarica della sirena	
09 Guasto PSTN	Linea PSTN ripristinata	No
00 Guasto IP	Soluzione del guasto di comunicazione sulla rete IP	No
③ GSM		
Guasto GSM	Ripristino guasto generale del GSM	No

4 Ambientali				
1 Gas	Allarme gas resettato	No		
2 Allagamento	Allarme allagamento resettato	No		
3 CO	Allarme CO resettato	No		
4 Alta Temperat	ura Allarme alta temperatura resettato	No		
6 Bassa Temp.	Allarme bassa temperatura resettato	No		
6 All. Tecnico	Ripristino allarme da una zona definita come Tecnica	No		
Гasti Rapidi	Parametro Default	Range		
\$4 006	Controllo Remoto	Si/No		
\$ 4060	Ascolto Ambientale No	Si/No		
	Permette all'Utente di una destinazione FM di esegu conversare in remoto con la struttura ove installata LightSYS.			
5 4 1 5 2	Programmazione Si	Si/No		
	Remota			
	Permette all'Utente della destinazione FM di accede delle Operazioni da Remoto ed eseguire tutte le opz programmazione disponibili per il suo livello di acc manuale dell'Utente per maggiori informazioni.	ioni di		
542	Controlli			
	Permette di programmare i controlli collegati alle op	perazioni FM.		
5420	Stop FM al Si Disinserimento	Si/No		
	Si: al disinserimento della partizione le chiamate di numeri telefonici Seguimi FM verranno automaticar dal codice Utente (anche l'evento FM "Disinserito" i trasmesso) No: al disinserimento delle partizioni con codice Utechiamate di allarme ai numeri telefonici Seguimi FM continueranno sino alla fine del ciclo automatico.	mente bloccat non verrà ente le		

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
5422	NoReport in Parz	iale No	Si/No
	allarme e di tamper No : Verranno trasm	asmesse le segnalazion durante l'inserimento esse tutte le segnazion inserimento parziale o	parziale o di gruppo. i FM per qualsiasi tipo
543	Parametri		
	Permette di progran	nmare i parametri colle	egati alle operazioni FM.
5430	Tentativi FM	03	01–15
	Numero di tentativi programmato nel sis		numero telefonico FM
5432	Ripetizione Mess	aggi 01	01–05
	Numero di volte che stabilita la connessio	*	ssaggio vocale una volta
5438	Test Periodico		

Il test periodico permette di impostare un orario e un intervallo di tempo utilizzato dal sistema per stabilire automaticamente una comunicazione con la destinazione FM definita per l'evento Test Periodico. Impostare l'ora e i minuti ai quali attivare la chiamata e l'intervallo per il report del test periodico:

D	Significato
0	Mai
1	Ogni giorno
2	Ogni due giorni
3	Ogni tre giorni
4	Ogni quattro giorni
5	Ogni cinque giorni
6	Ogni sei giorni
7	Ogni settimana
8 (H)	Ogni ora
9 (M)	Ogni mese

⑤⑤ Cloud

Definire qui i parametri per la comunicazione tra la centrale LightSYS 2 e il server Cloud.

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range	
\$\$ 0	Indirizzo IP	riscocloud.com		
		el server. Se il sistema LightSY riscocloud.com. Altrimenti ir er cloud è collocato.		
552	Porta IP	33000		
	Indirizzo della porta del server.			
<u>\$\$</u>	Password	AAAAAA	Fino a 16 caratteri	
	Specificare la password maiuscole e minuscole). Nota:	per l'accesso al server (fare att	enzione alle	
	Questa password può es connessione con il serve	ssere modificata solo prima de r RISCO Cloud.	lla prima	
554	Canale		01–05	

La comunicazione con il cloud può avvenire attraverso il canale IP o GPRS, a seconda di quale canale di comunicazione è presente nel proprio sistema.

● Solo IP -OPPURE- ● Solo GPRS







La centrale LightSYS 2 supporta le comunicazioni multi-canale degli eventi per le segnalazioni MS e FM quando connessa al Cloud. Utilizzare queste impostazioni per decidere se inviare le segnalazioni FM e MS in parallelo ai report al server Cloud, oppure se solamente in backup quando la comunicazione tra la LightSYS 2 e il Cloud non è attiva).

01 - 05

Nota: Quando è in funzione la modalità backup, il funzionamento segue quanto specificato nel menù MS (vedere pagina 201) e nel menù Seguimi FM (vedere pagina 216).

MS Chiama Tutti

Controlli

Si: Segnalazioni alla Centrale Operativa MS in parallelo al cloud.

No: Segnalazioni alla Centrale Operativa MS inviate solo quando in modalità backup (quando il cloud non è connesso).

FM Chiama Tutti

Si: Segnalazioni Seguimi FM in parallelo al Cloud.

No: Segnalazioni Seguimi FM inviate solo quando in modalità backup (quando il cloud non è connesso)

6 Messaggi Vocali

Questo menù serve per impostare i parametri dei messaggi vocali.

Nota:

Questo menù verrà visualizzato solo se il modulo vocale è stato configurato nel sistema.

- Il menù Messaggi Vocali si divide nei seguenti sottomenù:
- 6 Ascolta/Assegna, di seguito
- 62 Messaggi Locali, pagina 227
- 61 Ascolta/Assegna Messaggi

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
<u>ெ</u>	Ascolta/Asseon:	a	

Ascolta/Assegna

Utilizzare questo menù per personalizzare i messaggi vocali delle Zone, Partizioni, Uscite, Macro e Messaggio Comune che il modulo vocale reproduce quando si accede al sistema da un telefono remoto, o che possono essere sentiti localmente nel sistema.

Ci sono 2 modi per personalizzare un messaggio vocale:

Registrazione di un messaggio: Il

 Messaggio Comune e il

 Messaggi Personalizzabili sono messaggi che possono essere registrati dall'installatore. La registrazione può essere fatta sia tramite il microfono integrato nel modulo vocale che tramite il microfono a bordo dell'unità box messaggi.

Nota:

La definizione di quale microfono deve essere utilizzato è determinata dal microinterruttore 4 posizionato sulla scheda elettronica del modulo vocale.

2. Assegnazione di messaggi libreria: L'installatore assegna un messaggio vocale alle zone, partizioni e uscite o macro. Al verificarsi di un evento viene attivato anche il corrispondente messaggio vocale. Ogni messaggio è formato da massimo 4 parole. Ogni parola è stata preregistrata e identificata da un numero. Quando compila un messaggio, il tecnico inserisce il numero di ogni parola nella sequenza del messaggio. Il sistema riconosce i numeri ed emette le parole assegnate. (vedere *Appendice D: Libreria dei Messaggi Vocali*). Ad esempio: Il sistema riproduce "Camera Bambini Finestra Velux" se il tecnico inserisce la sequenza: "088 066 194 524".

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
		-	scrizioni preimpostate, ognuna
	indicata con un n	umero a 3 cirre.	
	inserire mess		voci da 001 a 005 permettono di e parole personalizzate sono i
			e di un messaggio si può ite la selezione dell'opzione [1]
6 ① 0	Msg. Comune		
	l'impianto con no messaggio comu	ominativo dell'utente ed	fica il luogo dove è installato eventuale numero telefonico. Il urata massima di 10 secondi. Il uesto è il suo sistema di
612	Msg. Zone		
	_		a nella quale l'evento è accaduto ormato da massimo 4 parole.
6 1 3	Msg. Partizion	į	
	-	mpio, Primo Piano. Ogn	tizione nella quale l'evento è i messaggio è formato da
604	Msg. Uscite		
	funzionamento a	distanza, consentendo a	ite di utilità che semplifica il loro Il'utente l'ascolto di una parola ognuna delle uscite di utilità.
6 ① 6	Msg. Macro	-	
	Assegnazione di funzionamento p		facro che semplifica il suo
6 0 6	Msg. Personali	zz.	
			li da attribuire poi alle zone, o ha una durata massimo di 2

60 Messaggi Locali

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
62	Msg. Locali		

Quando accade un evento, il sistema può informare i presenti sullo stato del sistema tramite la riproduzione di un messaggio vocale in locale. A seconda dell'evento, si può decidere se abilitare o disabilitare il messaggio locale di stato del sistema. Abilitare o disabilitare i seguenti messaggi locali di evento in base alle necessità:

Parametro	Descrizione	Default
●● Allarme Intrusione	Allarme Intrusione	Si
02 Allarme Incendio	Allarme Incendio	Si
0 3 Allarme Emergenza	Allarme Emergenza	Si
0 4 Allarme Rapina	Allarme Rapina	No
0 6 Allarme Tamper	Allarme Tamper	Si
0 6 Allarmi Ambientali	Allagamento, Gas, CO e Temperatura	Si
00 Inserito Totale	Sistema/partizione inserita in Totale	Si
0 3 Insertio Parziale	Sistema/partizione inserita in Parziale	Si
00 Disinserimento	Partizione/sistema disinseriti	Si
● ● Messaggio Stato Sistema (non applicabile)	Stato udibile quando si preme il tasto di stato sulla tastiera	Si
● ● Ingresso/Uscita	Sistema in scansione del tempo di ingresso/uscita	Si
02 Autoinserimento	Sistema in autoinserimento	Si
1 Attivazione Uscite	Uscita attivata o disattivata (Uscite definite come Segue Codice)	No
14 Test Sensori	Prova di movimento dei sensori. LightSYS riproduce il numero di zona e la descrizione	Si

7 Configurazione

Il menù Configurazione permette di accedere ai sotto menù utilizzati per aggiungere, rimuovere o testare gli accessori nel sistema.

Il menù Configurazione si divide nei seguenti sottomenù:

- ②①Accessori Bus, di seguito
- 72 Accessori Radio, pagina 246
- 70 Accessori Bus

Questo menù permette di aggiungere gli accessori Bus (tastiere, moduli di espansione, ecc) del sistema LightSYS. Inoltre è possibile effettuare vari test per verificare il corretto funzionamento degli accessori installati e la qualità di comunicazione sul bus del sistema.

- ① Auto-Configurazione
- ② Configurazione Manuale
- 3 Diagnostica

Configurazione: Accessori BUS

Tasti Rapidi Parametro Default Range

⑦①①

Auto-Config.

Il menù Auto Configurazione permette al tecnico della società di installazione di effettuare una configurazione automatica di tutti gli accessori connessi al bus del sistema LightSYS.

Nota:

Di default, quando si entra nel menù della Programmazione Tecnica con il default abilitato (Microinterruttore 2 in ON), il sistema porterà automaticamente al menù di Auto Configurazione.

- Per identificare automaticamente tutti gli accessori sul bus procedere come segue:
 - Digitare i tasti rapidi ②①① (Configuarazione, Accessori Bus, Auto-Config.).
 - Premere per iniziare la Scansione del BUS (procedura automatizzata) che identificherà gli accessori collegati al BUS della centrale.

702	 4. Premere per confermare quanto visualizzato a display e passare al dispositivo successivo. 5. Ripeter le fasi 3 e 4 finchè non sono stati configurati tutti i dispositivi e settati i parametri basilari. Config. Manuale Utilizzare questa opzione per configurare manualmente gli accessori bus del sistema.
702 00	Tastiere
	> FASE 1: Selezionare un tipo di tastiera:
	1. Premere $\bigcirc \bigcirc$ \bigcirc . Il display mostrerà:
	Tastiere:
	ID=01 Tipo=LCD
	campo del numero ID della tastiera e digitare il numero a 2 cifre della tastiera da aggiungere o eliminare dal sistema. La tastiera codificata con indirizzo ID 1 deve essere assegnata in programmazione come ID 01. Nota: Assicurarsi che la tastiera che si vuole aggiungere abbia il banco di microinterruttori configurato con ID 1 come spiegato nella Configurazione degli Indirizzi ID degli Accessori BUS, pagina 51.
	 3. Spostarsi con il cursore (tasto sul campo Tipo e usare il tasto per scorrere le tipologie di tastiere disponibili elencate di seguito: No (nessuna tastiera) (usato per cancellare la tastiera) LCD (Modello RP128KP), LCDP (Modello RP128KPP)

Default

Verificare che la tastiera visualizzi tutti gli accessori collegati. Se qualche dispositivo non è presente nell'elenco, assicurarsi che gli sia stato attribuito il corretto ID per la sua categoria di

Range

Tasti Rapidi

Parametro 3.

appartenenza.

WLKP (tastiera radio monodirezionale) W2KL (tastiera radio a LED bidirezionale)

LCDI (Modello RP432KP), LCDPI (Modello RP432KPP)

Tasti Rapidi Parametro Default Range

FASE 2: Assegna Partizione:

1. Premere per memorizzare la selezione effettuata e procedere con la, descritta di seguito.

Se all'interno del campo Tipo era presente un modello di tastiera e si è selezionato NO, il display mostrerà:

Assegna Partiz.:

Tast=01 Ptz=1

2. Usare i tasti [da ① a ④] per assegnare la tastiera alla partizione. (Nell'esempio: Tastiera 01 alla Partizione 1).

Nota:

Ricordare che un sistema non partizionato si intende con una sola partizione.

L'assegnazione della partizione alla tastiera permette alla tastiera di visualizzare la descrizione della partizione specifica. I tasti di inserimento rapido ed altre funzioni utente saranno riferite solo alla partizione assegnata in questo menù (FASE 2).

3. Premere per confermare.

> FASE 3: Assegnazione Controllo Partizione:

Permette di assegnare alla tastiera le partizioni che quest'ultima dovrà controllare.

1. Dopo aver premuto v per memorizzare l'opzione precedente il display mostrerà:

P=1234 TS=xx SSSS S=Si

2. Premere i numeri relativi alle partizioni da assegnare a questa tastiera tramite i tasti da 1 a 4, la pressione ripetuta dei tasti permette di commutare tra la [S] SI e [.] NO per abilitare o no le partizioni alla tastiera. In alternativa si può spostare il cursore sotto la partizione desiderata tramite i tasti



Nota:

Le due xx rappresentano l'indirizzo ID della tastiera.

- 3. Premere per ripetere questo procedimento per tutte le tastiere da aggiungere al sistema (fino a 4).
- 4. Premere per tornare al livello precedente del menù.



Espansione Zone

- > To selezionare un Espansione Zone:
 - Premere ①②. Il display mostrerà: Espansione Zone ID=1 Tipo=No
 - 2. Usare i tasti o per posizionare il cursore sul campo dell'indirizzo ID del modulo di espansione zone (ZE) che si vuole Aggiungere o Cancellare dal sistema. Il primo Modulo di Espansione Zone va programmato con il primo numero I.D. che è 1.

Nota:

Assicurarsi che l'Espansione Zone che si vuole aggiungere abbia il banco di microinterruttori configurato con ID 1 come spiegato nella *Configurazione degli Indirizzi ID degli Accessori BUS*, pagina 51.

- 3. Con il cursore posizionato sul campo Tipo, premere il tasto

 per fare apparire in modo sequenziale una delle opzioni seguenti:
 - No (nessuna Espansione Zone) (usato per cancellare un Modulo)
 - NZE08 (Espansione 8 Zone Filari)

Nota:

Quando viene aggiunta un Espansione Zone si deve definire i valori resistivi da utilizzare per le zone dell'espansione in funzione del tipo di rivelatori che si intende collegare all'espansione. Di default il valore resistivo è settato a 2.2K per la terminazione EOL e DEOL. (consultare la Tabella dei Valori Resistivi 203, pagina 155).

- 4. Premere per confermare e memorizzare la selezione
- Ripetere il procedimento per l'eventuali altre Espansioni Zone installate nel sistema.



Espansione Uscite

- > Per selezionare un Espansione Uscite:
 - Premere ①③. Il display mostrerà: Esp. Uscite:
 - ID=1 Tipo=No
 - 2. Usare i tasti e per posizionare il cursore sul campo dell'indirizzo ID del modulo di espansione uscite (UO) che si vuole Aggiungere o Cancellare dal sistema. Il primo Modulo di Espansione Uscite va programmato con il primo numero I.D. che è 1.

Nota:

Assicurarsi che l'Espansione Uscite che si vuole aggiungere abbia il banco di microinterruttori configurato con ID 1 come spiegato nella *Configurazione degli Indirizzi ID degli Accessori BUS*, pagina 51.

- 3. Con il cursore posizionato sul campo Tipo, premere il tasto

 per fare apparire in modo sequenziale una delle opzioni seguenti:
- No (nessuna Espansione Uscite) (usato per cancellare un Modulo)
- UO04 (Espansione Uscite a 4 relè)
- UO08 (Espansione 8 Uscite elettroniche a "collettore aperto")
- XO08 (Modulo Trasmittente X-10 per "Home Automation")
- UO02 (2 Uscite a Relè situate sul modulo di espansione di alimentazione da 3A)

- 4. Premere per confermare e memorizzare la selezione
- **5.** Ripetere il procedimento per l'eventuali altre Espansioni Uscite installate nel sistem
- 6. Premere per tornare al livello precedente del menù.

 Nel caso in cui si voglia "cancellare" il Modulo di Espansione
 Uscite, selezionare NO tra le opzioni relative al TIPO e
 premere. Il display mostrerà:
 - **Cancella**
 - Sei Sicuro? N

Premere per tornare al display precedente.

- -Oppure-
- 7. Premere per selezionare la [S] SI e per confermare la cancellazione.





Modulo Alimentatore

- > Per selezionare un Modulo di Espansione Alimentazione:
 - **1.** Accedere ① ④. Il display mostrerà: Alimentatore:

ID=1 Tipo=No

2. Usare i tasti e per posizionare il cursore sul campo dell'indirizzo ID del modulo di espansione alimentazione (PS) che si vuole Aggiungere o Cancellare dal sistema. Il primo Modulo Alimentatore va programmato con il primo numero I.D. che è 1.

Nota:

Assicurarsi che il modulo alimentatore che si vuole aggiungere abbia il banco di microinterruttori configurato con ID 1 come spiegato nella *Configurazione degli Indirizzi ID degli Accessori BUS*, pagina 51.

- 3. Posizionare il cursore sul campo Tipo e usare il tasto per commutare tra le opzioni e selezionare l'Alimentatore richiesto come segue:
 - No
 - PS01: Modulo Alimentatore da 1.3A
 - PS02: Modulo Alimentatore da 3A
- **4.** Premere per confermare e memorizzare la selezione.

Se è stato selezionato **NO**, saltare la fase che segue. Il display mostrerà

Controlli: : AL=1 1)Usc. Sirena? N

Se al Modulo Alimentatore s'intende collegare una Sirena o un Altoparlante, premere il tasto per selezionare [S] SI



🏿 altrimenti, premere solo il tasto 🕒

Nota:

Se viene selezionato **S** (**SI**) il sistema supervisionerà la presenza di un carico all'uscita sirena dell'alimentatore segnalando eventuali anomalie del circuito collegato a questa uscita.

- impostare il Tipo a **WM** e premere.

 4. Il display mostrerà:
 WME=1: Escludi
 Tamper Box ? N
 Se il ricevitore radio è installato all'interno del contenitore
 - Famper Box? N
 Se il ricevitore radio è installato all'interno del contenitore della LightSYS premere il tasto per selezionare [S] SI per escludere il tamper box. Confermare con il tasto
- **5.** Ripetere la stessa procedura per il secondo modulo di espansione radio.

[S] SI se da questo lettore si desidera l'inserimento istantaneo del sistema eliminando il tempo di ritardo in

- Uscita.
 [N] NO se il tempo di ritardo in uscita deve essere mantenuto poiché questo lettore è situato all'interno dei
- mantenuto poiché questo lettore è situato all'interno dei locali.

 2 LED Pronto S
- Usare il tasto per commutare tra le opzioni seguenti:
- **[S] SI** per visualizzare da questo lettore lo stato di Pronto all'inserimento del sistema.

 [N] NO per NON visualizzare da questo lettore lo stato di Pronto all'inserimento del sistema.

LED Inserito S

Usare il tasto per commutare tra le opzioni seguenti:

- [S] SI per visualizzare da questo lettore lo stato di Inserimento Totale del sistema.
- [N] NO per NON visualizzare da questo lettore lo stato di Inserimento Totale del sistema.
- 4 LED Parziale S

Usare il tasto per commutare tra le opzioni seguenti:

- [S] SI per visualizzare da questo lettore lo stato di Inserimento Parziale del sistema.
- [N] NO per NON visualizzare da questo lettore lo stato di Inserimento Parziale del sistema.
- **5** LED Esclus. S

Usare il tasto per commutare tra le opzioni seguenti:

- [S] SI per visualizzare da questo lettore lo stato di Esclusione Zone quando il lettore è abbinato ad una sola partizione.
- [N] NO per NON visualizzare da questo lettore lo stato di Esclusione Zone quando il lettore è abbinato ad una sola partizione.
- 7. Premere .

Tasti Rapidi	Par	ameti	o Default	Range
70207	Modulo Vocale			
	> Per selezionare il Modulo Vocale:			
		1.	Premere @ ⑦. Il display mostrerà:	
			Modulo Vocale	
			Tipo=No	
		2.	Posizionare il cursore sul campo Tipo e usar	*
			commutare tra NO e VOICE (il solo tipo di	Modulo Vocale
		_	disponibile).	
		3.	Premere . Il display mostrerà: Cod.Accesso Rem.	
			Cod.: 00	
		4.	Inserire il Codice di Accesso Remoto al mod	lulo vocale e
			premere . Il codice di accesso remoto v	
			permette all'utente di chiamare il numero te collegato il sistema LightSYS e, alla risposta,	
			digitato questo codice, accedere alla guida v	-
			vocale.	
70208	Siı	rena		
	>	Per	selezionare e configurare una sirena:	
		1.	Premere 🔍 🕲 . Il display mostrerà:	
			Sirena Esterna:	
			ID=1 Tipo=No	
		2.	Utilizzare i tasti e per posizional	
			il numero ID al quale si vuole assegnare e co sirena.	onfigurare la
		3.	Con il cursore sul campo Tipo, utilizzare il ta	asto 📵 per

LUM8 (Lumin 8, vedere pagina 70)

SIRN2 (ProSound Versione B, vedere pagina 68)

EXSRN (Sirena Esterna radio bidirezionale)

commutare e scegliere la sirena da configurare:

• SIRN (ProSound Versione A)

4. Premere Per informazioni aggiuntive riguardo le funzioni della sirena fare riferimento alle istruzioni fornite con la sirena. Apparirà il display relativo alle partizioni da assegnare.

P=1234 SIR=1

S...

- 5. Premere i numeri relativi alle partizioni da assegnare a questo alimentatore tramite i tasti da 1 a 4. In alternativa utilizzare i tasti de per spostare il cursore sotto la partizione desiderata e utilizzare il tasto per commutare tra [S] SI o [N] NO per assegnare quella partizione alla sirena.
- 6. Utilizzare il tasto per commutare tra [S] SI o [N] NO per attivare o disattivare il suono della sirena.
- 8. Utilizzare il tasto per commutare tra [S] SI o [N] NO. Se si, la sirena emetterà un tono acustico per indicare lo stato di inserimento.
- 9. Premere . Il display mostrerà: Sirena= 1 Lamp. in Ins.? S
- 10. Utilizzare il tasto per commutare tra [S] SI o [N] NO. Se si, la sirena lampeggerà per indicare lo stato di inserimento.
- 11. Ripetere i passi da 2 a 10 per eventuali altre sirene.







Zone BUS

Possono essere indirizzati un massimo di 32 rivelatori BUS alla centrale LightSYS. I rivelatori BUS possono essere configurati sul BUS principale oppure tramite l'espansione zone BUS (BZE).

Per la descrizione dettagliata delle opzioni di ogni rivelatore fare riferimento alle istruzioni fornite assieme ad esso.

Per selezionare un rivelatore bus:

Premere @ 9. Il display mostrerà:

Zona Bus: (01) (0:01)Tipo=No

Nota:

Nella designazione 0:yy, lo 0 rappresenta che il rivelatore bus è sul bus principale della centrale e non è assegnato ad una espansione zone bus. Le yy rappresentano il numero ID del rivelatore bus (fino a 32) come impostato tramite i microinterruttori del rivelatore.

- Utilizzare i tasti 🕩 e per posizionare il cursore sopra 2. il campo ID=1 e digitare il numero ID della Zona BUS da aggiungere o cancellare.
 - Assicurarsi che il numero di indirizzo ID programmato sul rivelatore sia identico al numero ID selezionato durante la fase di programmazione descritta.
- **3.** Posizionare il cursore sopra il campo Tipo, e premere il tasto per commutare e scegliere il modello di rivelatore, come segue:
 - No (nessun rivelatore Bus) (usato per cancellare il rivelatore)
 - OPR12 (Rivelatore WatchOUT PIR)
 - ODT15 (Rivelatore WatchOUT DT)
 - WatIN (Rivelatore WatchIN DT)
 - ILUN3 (Rivelatore LuNAR Industriale Grado 3)
 - iDTG3 (Rivelatore iWISE DT Grado 3)
 - iQUG3 (Rivelatore iWISE QUAD Grado 3)
 - iDTG2 (Rivelatore iWISE DT Grado 2)
 - iQUG2 (Rivelatore iWISE QUAD Grado 2)
 - BZ1 (Espansione Singola Zona BUS)

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
--------------	-----------	---------	-------

- SEISM (Microfono Selettivo)
- BDTG3 (Rivelatore BWare DT Grado 3)
- BQUG3 (Rivelatore BWare QUAD Grado 3)
- BDTG2 (Rivelatore BWare DT Grado 2)
- BQUG2 (Rivelatore BWare QUAD Grado 2)
- 4. Premere per confermare. Ripetere lo stesso procedimento per eventuali altri rivelatori su BUS.

Nota:

I rivelatori iWISE BUS includono un ingresso di zona aggiuntivo. Quando viene selezionato un rivelatore iWISE Bus apparirà la seguente domanda: "Assegna Ing. Z-Bus alla Zona xx? N" Selezionando [S] SI verrà assegnato l'ingresso aggiuntivo alla zona consecutiva del rivelatore iWISE Bus selezionato. Per esempio: Se il rivelatore Bus con ID 0:01 (Zona 1 nel sistema) è definito come iDTG2 in questo caso l'ingresso aggiuntivo del rivelatore verrà assegnato come Zona 2.

70200

Modulo GSM/GPRS

- Per selezionare il modulo GSM/GPRS:
 - Premere ① ②. Il display mostrerà: Modulo GSM: Tipo=No
 - **2.** Con il cursore posizionato sul campo Tipo, utilizzare il tasto per commutare e scegliere l'opzione **GSM**.
 - 3. Premere per confermare.

Nota:

Se il modulo Modem è presente ed è stato selezionato NO, premere per tornare al display precedente -OPPURE-premere il tasto per visualizzare a display un messaggio di conferma per la cancellazione.

71200

IP

> Per configurare il Modulo IP

1. Premere ①①. Il display mostrerà:

Modulo IPC:

Tipo=No

2. Con il cursore posizionato sul campo Tipo, utilizzare il tasto per commutare e scegliere l'opzione **IPC**.



Nota:

Se il modulo Modem è presente ed è stato selezionato NO, premere per tornare al display precedente -OPPURE-Premere il tasto per visualizzare a display un messaggio di conferma per la cancellazione.

712**12** Modem

Il Modem Veloce permette la comunicazione dati a 2400 bps tramite linea telefonica PSTN per effettuare la programmazione da remoto della centrale LightSYS utilizzando il software di configurazione.

> Per selezionare il modem veloce PSTN:

1. Premere ①②. Il display mostrerà:


Modem:

Tipo=No

- **2.** Con il cursore posizionato sul campo Tipo, utilizzare il tasto per commutare e scegliere l'opzione Modm.
- 3. Premere per confermare.

Nota:

Se il modulo Modem è presente ed è stato selezionato NO, premere per tornare al display precedente -OPPURE-Premere il tasto per visualizzare a display un messaggio di conferma per la cancellazione.

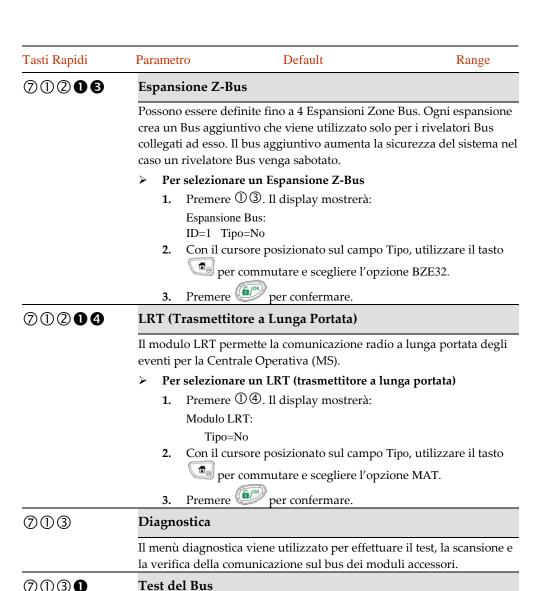

Pagina 243

Il menù Test del Bus permette alla centrale LightSYS di controllare la comunicazione sul bus 485 di ognuno dei moduli di espansione e delle

tastiere con il sistema.

- Per accedere al menù Test del Bus procedere come segue:
 - 1. Premere ⑦①③.
 - 2. Dall'interno del menù accessori premere per attivare la funzione Test del Bus.

Il test del Bus inizierà a collegarsi con tutti i moduli accessori connessi al bus del sistema ed il display mostrerà:

Test del Bus:

>--XXXXXXXXX--<

Alla fine del test il sistema mostrerà tutti i dispositivi programmati, gli indirizzi ID e la qualità di comunicazione espressa in punti percentuali come di seguito mostrato:

Qualità Com. Bus:

VOICE:01 =100% ↓

Qualità Com. Bus: GSM:02 =100% ↓

Qualità Com. Bus: LCDPI:01 =99% ↓

Un risultato minore del 100% indica problemi di comunicazione sul bus se relativo modulo come ad esempio: cablaggio scadente, cablaggio realizzato in un ambiente elettrico molto critico, fonti di disturbi di elevata intensità, moduli della stessa categoria con lo stesso indirizzo ID ecc..



Scansione Bus

Il menù di Scansione Bus permette di effettuare la lettura sul bus 485 di tutti i moduli connessi, sia quelli programmati nel sistema che quelli non programmati.

- > Per accedere al menù di Scansione Bus procedere come segue:
 - 1. Premere ⑦①③.
 - 2. Dall'interno del menù accessori premere 2 per attivare la funzione Scansione Bus. La scansione del Bus inizierà e il display mostrerà:

Scansione Bus:

>--XXXXXXXXXXX--<

3. Usare i tasti o per scorrere la lista dei moduli accessori rilevati sul bus 485 come ad esempio tastiere, espansioni zone, moduli uscite ecc.:

Scansione Bus:

TIP=WM ID=01↓

Scansione Bus:

TIP=LCD ID=01\$

Scansione Bus:

TIP=VOICE ID=01↑

Il sistema visualizza tutti i moduli connessi al bus e i rispettivi indirizzi ID.



Il menù Verifica Moduli permette di visualizzare la lista di tutti i moduli aggiunti al sistema con la fuzione Auto-Configurazione o Configurazione Manuale nel menù 🔊 ① , pagina 228.

- ➤ Per accedere al menù Verifica Moduli procedere come segue:
 - 1. Premere 🗇 🛈 🕄 **6**. Il display mostrerà:

Verifica Moduli:

VOICE:01 =VOICE↓

2. Usare i tasti o per scorrere la lista dei moduli accessori programmati nel sistema ed accertarsi che tutte le tastiere, espansioni zone, moduli uscite, ecc. siano stati programmati e identificati correttamente.

Verifica Moduli:

IPC :01 =IPC\$

Verifica Moduli:

WM :01 =WM\$

Il sistema mostra ogni dispositivo programmato, il suo numero di indirizzo ID e la connessione al bus del sistema. La funzione di Verifica Moduli aiuta il tecnico ad identificare eventuali errori di programmazione dei moduli.

72 Accessori Radio

Il menù Accessori Radio permette di accedere ai sottomenù utilizzati per la memorizzazione e la cancellazione dei accessori radio nel sistema. Il menù Accessori Radio si divise nei seguenti sottomenù:

- ① Calibra EZ Radio
- ② Memorizza
- 3 Cancella

Nota:

La memorizzazione dei accessori radio può essere fatta solo se è stato definita nel sistema un espansione radio.

Configurazione: Accessori Radio

Tasti Rapidi

Parametro

Default

Range





Calibrazione dell'Espansione Zone Radio

Nota:

La Calibrazione è il secondo di tre passaggi consigliati per la definizione delle Zone Radio.

Vedere Fase 1: Espansione Radio 🗇 🛈 🗷 🛛 p. 235

Fase 3: Memorizza ⑦②②. sotto

Misura la soglia di rumore RF che il ricevitore radio sta rilevando. Questo parametro viene utilizzato per l'indicazione di interferenza radio in modo da eliminare falsi allarmi per interferenze al di sotto della soglia impostata. Il range è da 00 a 99.

La Calibrazione rappresenta il livello di rumore RF proveniente da altre trasmissioni radio sulla stessa frequenza dei dispositivi radio RISCO. Questo 'rumore' potrebbe essere causato da dispositivi di un altro sistema d'allarme di un vicino di casa o da altre apparecchiature che funzionano su una frequenza radio molto vicina. Queste sono trasmissioni 'indesiderate' che il ricevitore radio della LightSYS deve riconoscere ed escludere per ottenere una comunicazione più pulita con i suoi trasmettitori radio.

- Per misurare ed impostare la soglia di disturbo RF procedere come segue:
 - Premere 700. Il display mostrerà: 1.

Selez Esp.Radio:

1)ID:1 TIP:WM

- Selezionare l'Espansione Radio da calibrare e premere display mostrerà quanto segue visualizzando il valore corrente del livello di soglia: Soglia=XX WME:1
- 3. Per effettuare la calibrazione automatica usare il tasto per selezionare la [S] Si. Appena finito il processo di calibrazione verrà visualizzato il nuovo valore di soglia come di seguito mostrato:

Soglia=XX WME:1 Nuova Soglia=YY

desiderato e premere

Calibra MDL.? N

Per confermare il nuovo valore premere OPPURE Per modificare il valore manualmente inserire il valore

Nota:

Per assicurare che forti segnali momentanei di interferenze radio (per disturbi ambientali) **non causino** allarmi di interferenza radio, è possibile inserire un valore di soglia **maggiore** rispetto a quello ottenuto nel processo di calibrazione.

Con la soglia impostata, il ricevitore della LightSYS riconoscerà solo i propri trasmettitori radio che avranno un segnale di **almeno 10 punti maggiore** della soglia rilevata/impostata nella fase di calibrazione.

(7)(2)(2) Memorizza

Nota:

La memorizzazione è il terzo di tre passaggi consigliati per la definizione delle Zone Radio.

Vedere **Fase 1: Espansione Radio** ①①②**⑤**, pagina 235 **Fase 3: Memorizza** ②②②, di seguito.

Ogni dispositivo radio deve essere identificato nella memoria del ricevitore radio con un processo chiamato "Memorizzazione".

La memorizzazione può essere eseguita inviando un segnale RF da ogni dispositivo, o digitando il numero seriale univoco all'interno del sistema. La memorizzazione può avvenire in locale utilizzando la tastiera, o da remoto utilizzando il Software di Configurazione.

LightSYS supporta fino a due espansioni radio (vedi pagina 235). Se sono presenti due espansioni radio nel sistema, il primo display che verrà mostrato nel menù di memorizzazione degli accessori radio richiederà di specificare su quale ricevitore radio deve essere memorizzato il dispositivo:

Selez.Mdl.Radio 1)ID1 TIP:WM

Nota:

Il numero delle espansioni radio presenti influenza solo il numero totale delle tastiere radio possibili: due tastiere per ogni espansione per un massimo di quattro. Mentre, le massime 32 zone e 16 telecomandi sono il numero totale disponibile nel sistema da considerare indipendentemente della presenza o meno della seconda espansione radio.



Via Radio

1.

> Per memorizzare un accessorio radio:



- Selezionare il ricevitore radio da utilizzare per la modalità di memorizzazione.
- 3. Selezionare la categoria 1)Zone, 2)Telecomandi, 3)Tastiere, 4)Sirene e premere
- **4.** Utilizzando i tasti numerici, inserire il numero del dispositivo desiderato e premere .
- 5. Il Ricevitore Radio è modalità di memorizzazione. Inviare un messaggio di scrittura "write" dal dispositivo radio.
- **6.** Procedere sucessivamente con la programmazione nella sezione di parametri delle zone.

7222 Via Nr. Serie

Stessa procedura come descritta nella memomizzazione Via Radio (precedentemente) con la differenza che invece di inviare una trasmissione radio si deve scrivere le 11 cifre del numero di serie del dispositivo radio seguito dal tasto per confermare.

723 Cancella

Utilizzare questo sottomenù per cancellare un dispositivo radio.

8 Opz. Accessori

Questo menù permette di accedere e di configurare manualmente i parametri relativi a vari accessori del sistema dei quali si richiede di personalizzare le impostazioni rispetto a quelle fornite di default (fabbrica).

Il Menù Opzione Accessori si divide nei seguenti sottomenù (la visualizzazione dei vari sottomenù dipende dagli accessori installati nel sistema):

- **8** ① Tastiere, sotto
- 8 ② Telecomandi, pagina 250
- **®** ③ Sirene, pagina 252
- 84 Lettori Prox, pagina 256
- 85 Alimentatori, pagina 260

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range		
81	Tastiere				
	Selezionare una tastiera e premere (6)00.				
	I seguenti parametri possono essere definiti per ogni tastiera Via Filo (BUS) o Via Radio (Monodirezionale o Bidirezionale) collegata:				
	Etichetta: Etichetta di identificazione della tastiera.				
	2 Assegna Ptz.: Assegnare la partizione di appartenenza della tastiera che normalmente viene utilizzata per gli inserimenti rapidi.				
	3 Gestione Ptz.: Specifica le partizioni che vengono controllate dalla				
	tasti	era in oggetto.			
	4 Controlli:				
	Procedere attraverso i parametri da controllare:				
	● Tasti di Emerge	enza			
	I tasti per le emergenze (rapina, incendio e emergenza) possono essere				
	abilitati o disabilitati per ogni tastiera.				
	Si: Abilita il funzionamento dei tasti della tastiera per le emergenze.				
	No: Disabilita il funzionamento dei tasti della tastiera per le emergenze.				
	2 LCD Multiplo (Bus)				
	Si: la tastiera mostrerà lo stato di tutte le partizioni associate.				
	No: la tastiera mostrerà solo lo stato della sua partizione d'assegnazione.				

ritardo in uscita.

3 Toni in Usc. (bidirezionale) – riproduce i toni durante il tempo di

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
rastr raprar	1 minimum	D GT CCCTC	11111180

- **S** N. di serie: Identificazione del numero di serie a 11 cifre della tastiera (monodirezionale o bidirezionale)
- © Tasto Funzione (bidirezionale)
- Disabilita I tasti funzione della tastiera vengono disabilitati.
- 2 Rapina Invia un allarme rapina
- **❸** Parla/Asc.MS Il sistema chiama la centrale operativa MS per stabilire una comunicazione vocale full duplex.
- **②** UU Tasto 1 (bidirezionale): Assegna l'uscita che verrà attivata dalla pressione prolungata del tasto ① della tastiera.
- **3** UU Tasto 2 (bidirezionale): Assegna l'uscita che verrà attivata dalla pressione prolungata del tasto ② della tastiera.
- **9** UU Tasto 3 (bidirezionale): Assegna l'uscita che verrà attivata dalla pressione prolungata del tasto 3 della tastiera.

Tasti Rapidi

Parametro

Default

Range



Telecomandi

Opzioni per i telecomandi 4 tasti monodirezionali:

Il menù telecomandi definisce il funzionamento dei tasti del telecomando radio. Ogni telecomando ha 4 tasti, e ogni tasto può essere programmato per un differente modo di funzionamento.

- Il primo passo nel menù è di selezionare un utente. Ogni utente ha un solo telecomando. Quando selezionato premere
- Selezionare un tasto (da 1 a 4) e definire il funzionamento a seconda delle opzioni disponibili di seguito. Nota: Ogni tasto ha la sua propria lista di opzioni disponibili. La lista varia tra i tasti.

I modi di funzionamento disponibili sono:

- **O** Non Usato: tasto disattivato.
- Inserimento Totale: il tasto viene utilizzato per l'inserimento totale delle partizioni associate al telecomando.
- **2 Disinserimento:** il tasto serve per disinserire le partizioni ad esso assegnate.
- **1 Inserimento Parziale:** il tasto viene utilizzato per l'inserimento parziale delle partizioni associate al telecomando.

- **4 Gruppo:** il tasto viene utilizzato per l'inserimento di gruppo delle partizioni assegnate.
- **S** Attiva Uscita il tasto viene utilizzato per attivare un'uscita di utilità.
- **6** Antirapina: il tasto serve per inviare un allarme antirapina.

Nota:

L'inserimento totale o parziale può essere definite come istantaneo o ritardato (Ritardo in Uscita).

Le opzioni disponibili per ogni tasto sono:

Tasto 1 (&): Non Attivo, Ins. Totale, Ins. Parziale, Gruppi e Attiva Uscita.

Tasto 2 (♠): Non Attivo, Disinserimento e Attiva Uscita.

Tasto 3: Non Attivo, Ins. Totale, Ins. Parziale, Gruppi, Attiva Uscita, Rapina.

Tasto 4: Non Attiva, Ins. Totale, Ins. Parziale, Gruppi e Attiva Uscita.

Opzioni per i telecomandi a 8 tasti bidirezionali:

- N. di Serie: mostra il numero di serie del telecomando.
- **Assegna Partizioni:** specifica le partizioni che vengono controllate dal telecomando in oggetto.
- Controlli: si può definire se inviare un allarme antirapina dal telecomando.
- **Codice:** se necessario impostare il codice PIN per il telecomando a 8 tasti (combinazione dei numeri da 1 a 4).
- **UU per Tasto (da 1 a 3):** assegnare ai primi tre tasti le uscite di utilità.

Descrizione delle Opzioni del Telecomando Bidirezionale				
Tasto rapido	Opzione	Descrizione		
6	N. di serie	Identificazione del numero ad 11 cifre del telecomando (solo visualizzazione)		
6	Assegna Partizione	Specifica le partizioni che sono controllate dallo specific telecomando.		
0 , 0	Controlli	Abilita Rapina: Abilita/disabilita i tasti per l'allarme rapina		
8	Codice PIN			
0	UU Tasto 1:	Il tasto viene usato per attivare un uscita di utilità		
0	UU tasto 2:	Il tasto viene usato per attivare un uscita di utilità		
•	UU Tasto 3:	Il tasto viene usato per attivare un uscita di utilità		

83 Sirene

Il menù Sirene permette di definire tutti i parametri delle sirene che possono essere collegate alla centrale LightSYS come accessorio Bus o Radio.

Il menù Sirene si divide nei seguenti sottomenù:

e premere

- ① Parametri
- ② Orari Lampeg.

Nota:

Per accedere a questo sotto menù è necessario che sia installata una Sirena nel sistema. Per

maggiori detta	gli fare riferimento a pa	gina 238.	
Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
831	Parametri		
	Utilizzare questo menù per definire tutti i parametri della sirena. I parametri che vengono modificati fanno riferimento ad una specifica sirena. Selezionare l'ID della sirena per la quale si vuole modificare i parametri		

asti Rapidi	Parametro	Default	Range
831 ≎ 03 8	Lamp. In Ins.	01	01-20 (secondi)
	Tempo di attivaziono	e del lampeggiante all'i	inserimento del sistema.
	configurata a NO (fa	nalare l'inserimento tra re riferimento alla sezio 2 0 8 pagina 238) o	1 00
831 004	LED Sirena	Segue l'inserimer	nto
	 Sempre Acceso - I Sempre Spento - I Segue Inseriment partizioni associa Parziale) Segue Allarme - I d'allarme Continuo (Solo parceso fisso. Lampeggiante (Solo parceso fisso. 	Il LED 2 di stato è semp Il LED 2 di stato è semp o - Il LED 2 di stato si a te alla sirena viene inse Il LED 2 di stato si attiva	ore spento attiva quando una delle erita (sia in Totale che in a dopo ogni condizione i stato sarà costantemente
831 00 5	Permette di abilitare • Mai: Il sistema no	Ogni 24 Ore il test automatico della on effettuerà il test della stema effettuerà il test b	a batteria
	- 58.11.21.010.11.010		

(Solo per ProSound)


Stabilisce il tempo in secondi di persistenza dell'evento prima che la sirena attivi l'allarme di manomissione per avvicinamento. Il valore 0 indica che il circuito di prossimità è disattivato.

Гasti Rapidi	Parametro	Default	Range
83000	Volume	9	(0-9)
	segue una scala da 0	allarme dell'altoparlante (silenzioso) a 9 (volume n o il volume, l'altoparlante me selezionato.	nassimo). Dopo aver
83000	Luce Logo		
	Definisce il modo di	funzionamento della Lam	ipada (luce) Logo.
831 ☆ 081	Opzioni Luce Logo	o Segue Orari	
	Sempre Spento –Segue Orari – La l	La luce logo rimane semp La luce logo rimane semp uce logo funziona second nù Orari Luce (Tasti Rapi	ore spenta. lo gli orari definiti
831 ☆ 08 2	Luminosità	05	(01–10%)
	Usato per impostare	il livello di luminosità del	lla luce logo della sirena.
830 209	Alimentaz.	SCB	SAB/SCB
	 (Solo per Lumin 8) Usato per definire la modalità di alimentazione SAB o SCB della Sirena LuMIN8: Modo SAB — L'alimentazione per l'attivazione della sirena sarà erogata dalla centrale. Modo SCB — L'alimentazione per l'attivazione della sirena sarà erogata dalla batteria della sirena. 		
831 210	Assorbimento	Basso	Standard/Basso
-	(Solo per Lumin 8)	di assorbimento della sire	ma

- Basso L'assorbimeto sirena sarà limitato a 150mA / 106dB.
- 2 Standard L'assorbimeto sirena sarà limitato a 350mA /112dB. (presumendo un solo piezo).

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range		
830 00	① Tipo Suono	Suono 1			
	(Solo per Lumin 8)				
	Imposta il tipo di su	Imposta il tipo di suono in allarme. Specificare quale dei quattro			
	suoni deve essere as	sociato alla sirena seleziona	ta:		
	O Suono 1				
	2 Suono 2				
	Suono 3				
	4 Suono 4				
832	Orari Luce Logo				
	Specifica qui la dura	nta di illuminazione della luc	ce logo della sirena.		
	Ora Inizio – Spe	cificare l'orario di attivazion	e della lampada (luce) e		
	premere il tasto 📵	per confermare.			
	2 Ora Fine – Speci e premere il tasto	ficare l'orario di disattivazio per confermare.	ne della lampada (luce)		

Sirene Radio Bidirezionali

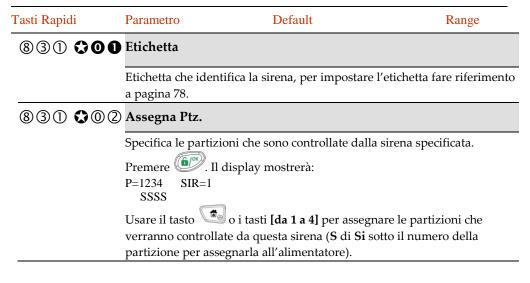

Tasti Rapidi	Parametro	Default	Range
830 00	3 Lampeggiante		
	Utilizzare questo me della sirena.	nu per definire i parametri	relativi al lampeggiante
831 ☆ 031	Opz. Lampegg.	Segue Sirena	
	Definisce il modo di	funzionamento del lampeg	ggiante.
	SEMPRE SPENTO	O — Il lampeggiante viene	disattivato.
	2 SEGUE SIRENA viene attivata.	 Il lampeggiante viene at 	tivato quando la sirena
		IE — Il lampeggiante viene e nella partizione alla qual	<u>*</u>
831 \$ 022	N. Lampeggi	40	
000			
		di lampeggi del lampeggia	nte in un minuto.
	1 20 [Volte/Min.]		
	30 [Volte/Min.]40 [Volte/Min.]		
	4 50 [Volte/Min.]		
	6 60 [Volte/Min.]		
8310	Lamp. in Ins.	01	01-20 (secondi)
@ 2 8			
	Tempo di attivazione	e del lampeggiante all'inse	rimento del sistema.
	Nota:		
	Se l'opzione per segi	nalare l'inserimento tramite	lampeggiante è

Se l'opzione per segnalare l'inserimento tramite lampeggiante è configurata a NO (fare riferimento alla sezione della Sirena come accessorio bus, ⑦①② ② ③ pagina 238) questo parametro verrà ignorato.



84 Lettori Prox

Questo menù permette di definire o modificare i parametri dei Lettori di Prossimità (PKR) che possono essere collegati alla LightSYS come un accessorio bus. Fino a 8 lettori di Prossimità possono essere collegati alla centrale LightSYS.

Dal menù selezionare un PKR e premere



Nota:

Per accedere a questo sotto menù è necessario che sia installato un lettore di prossimità (PKR) nel sistema. Per maggiori dettagli fare riferimento a pagina 236.

Parametro

Default

Range



Gestione Ptz.

Specifica le partizioni che sono controllate dal PKR specificato.

Premere . Il display mostrerà:

P=1234 PK=1 S... S=Si

Usare il tasto o i tasti [da 1 a 4] per assegnare le partizioni che verranno controllate dallo specifico Lettore di Prossimità (S di Si sotto il numero della partizione per assegnarla al lettore).

842

Controlli

Utilizzare questo menù per definire i controlli del PKR. Scorrere la lista ed utilizzare il tasto per commutare tra [S] SI o [N] NO ogni opzione. (Vedere pag. 236)

- Ins. Istant.
- 2 LED Pronto
- 3 LED Inserito
- 4 LED Parziale
- **5** LED Esclusione

Premere per salvare le impostazioni.

\$ \$ Alimentatori Supplementari da 1.3 o 3 Amp.

Questo menù permette di definire e modificare i parametri degli Alimentatori da 1.3 o 3 Amp. collegati alla LightSYS 2 come un accessorio bus. Fino a 4 alimentatori possono essere collegati alla centrale LightSYS 2.

Dal menù selezionare un Alimentatore e premere



Parametro Default

Specifica le partizioni che sono controllate dall'alimentatore specificato.

Range

Premere . Il display mostrerà:

P=1234 AL=1 SSSS

Gestione Ptz.

Usare il tasto o i tasti [da 1 a 4] per assegnare le partizioni che verranno controllate da questo alimentatore (S di Si sotto il numero della partizione per assegnarla all'alimentatore).

85\$2

Controlli

Premere . Il display mostrerà:

Controlli: AL=1

• Abilita Sir.? N

Se al Modulo Alimentatore si intende collegare una sirena o un

altoparlante, premere per selezionare [S] SI e premere confermare.

Nota:

Se viene selezionato [S] SI il sistema supervisionerà la presenza di un carico all'uscita sirena dell'alimentatore segnalando eventuali anomalie del circuito collegato a questa uscita.

0 Esci da Programmazione

Il menù Esci dalla Programmazione permette di salvare tutti i dati programmati e tornare al modo di funzionamento utente del sistema LightSYS 2.

Importante: Tutte le modifiche effettuate nella sessione di programmazione vengono a.

registr	ate solo effettuando la corretta procedura per uscire dalla Programmazione Tecnic
_	cedere al menù Esci dalla Prog. Tecnica procedere come segue:
1.	Dal menù principale della programmazione tecnica (Display prima riga Prog.
	Tecnica) premere [0], o premere il tasto o fino a raggiungere il menù
	[0] Esci e poi premere (i).
	Prog.Tecnica: 0)Esci ↑
	Il display sopra riportato rappresenta l'ultimo menù disponibile della
	Programmazione Tecnica del sistema LightSYS 2. Dopo aver premuto il tasto
	. Il display mostrerà:
	Vuoi Salvare
	I Dati ? S
2.	Selezionare le opzioni desiderate per salvare o annullare le modifiche di
	programmazione effettuate come di seguito spiegato. Per salvare la
	programmazione, dal display precedente, premere il tasto (ii). Il display mostrerà:
	Attendere
	Salvataggio Dati
	Non appena i dati sono stati salvati il display mostrerà:
	Dati Salvati
	Attendere
	Successivamente, il sistema effettuerà una verifica dei tamper.
	Il display mostrerà:
	Verifica TamperAttendere
	Se viene rilevata una condizione di tamper (sirena, contenitore o altro) il display mostrerà la lista dei tamper aperti nel sistema.
	Si consiglia di scorrere in giù la lista e sistemare i tamper aperti prima di uscire

dalla modalità di programmazione tecnica in modo da evitare condizioni di allarme tamper. Dopo aver controllato la lista dei tamper aperti premere il tasto

per confermare.

Se ci sono dei tamper aperti, il display mostrerà:

Tamper Aperti

Esci comunque? N

Selezionando [S] SI uscendo dalla programmazione tecnica verrà segnalata una condizione di allarme tamper nel sistema.

Quando la procedura di salvataggio dati è terminata e nessun tamper aperto viene rilevato la tastiera mostrerà il modo normale di funzionamento utente del sistema.

-OPPURE-

Per annullare le modifiche di programmazione effettuate, con il display che visualizza:

Vuoi Salvare

I Dati ? S

Premere il tasto per commutare la [S] SI in [N] NO e premere il tasto Il display mostrerà:



Dati Precedenti.

Attendere...

Il sistema effettuerà sempre la verifica tamper (esattamente come spiegato precedentemente).

La tastiera visualizzerà il modo normale di funzionamento utente del sistema.

Capitolo 5 Menù Funzioni Per il Tecnico

Questo capitolo descrive i parametri e le opzioni di programmazione riguardanti il menù di funzioni per il tecnico.

Il sistema LightSYS 2 viene fornito con una gran varietà di funzioni selezionabili disponibili per il tecnico, l'utente ed il Grand Master. Questa sezione del manuale descrive il menù completo delle funzioni accessibili con il codice tecnico, delle quali le più utilizzate sono descritte dettagliatamente nei capitoli precedenti.

La tabella seguente mostra le operazioni disponibili all'installatore utilizzando la tastiera.

Operazioni

Attività

Toni Tastiera

Chime

Chime Locale—Permette di selezionare se attivare o disattivare il suono della tastiera in uso, per tutte le funzioni che interessano il chime.

Chime Globale — Permette di selezionare se attivare o disattivare il suono delle tastiere di una partizione per tutte le funzioni che interessano il chime.

Cicalino On/Off — Utilizzato per definire se abilitare o disabilitare il buzzer interno della tastiera in uso, durante i tempi di Ingresso/Uscita, ritardo in Uscita e allarmi incendio e intrusione

Num. Telefonici

Progr./Modifica (Telefono o Email)

Prog.Num/Email: Utilizzato per inserire i numeri telefonici o gli indirizzi E-Mail delle destinazioni FM (massimo 16) da contattare tramite Messaggi Vocali, SMS o E-mail. Per maggiori informazioni fare riferimento a pagina 216.

Etichetta: Utilizzato per definire le etichette per le destinazioni FM. Inserire l'etichetta come descritto nelle istruzioni a pagina 78.

Funzione utilizzata per bloccare le comunicazione FM durante un' allarme.

Stop Telefono

Funzione utilizzata per bloccare le comunicazioni FM durante un'allarme.

Nota:

Opzione disponibile solo se è disabilitata (N) la funzione Stop FM al Disins.

Test Num. Tel.


Utilizzato per effettuare una chiamata di test verso il numero telefonico selezionato.

Visualizza

Guasti Sistema

Funzione utilizzata nel momento in cui il sistema evidenzia un problema,

identificato dal lampeggio dell'icona di alimentazione nelle *Istruzioni di Installazione della Tastiera LightSYS*.

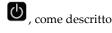

Memoria Allarmi

Mostra i cinque eventi di allarme più recenti memorizzati dal sistema.

Stato Partizioni

Permette di visualizzare lo stato delle partizioni, le anomalie e le zone "non pronte".

Nota:

Premendo il tasto con la tastiera che mostra il menù iniziale, verrà mostrato lo stato della partizione assegnata alla tastiera in uso.

Digitando [CODICE] con la tastiera che mostra il menù iniziale, verrà mostrato lo stato delle partizioni assegnate al codice digitato.

Stato Zone

Visualizza tutte le zone di sistema e il loro stato.

Informazioni

Permette di visualizzare le informazioni di sistema inserite precedentemente e la versione di sistema.

Rileva Indirizzo IP

Utilizzare questa funzione per visualizzare l'indirizzo IP della centrale LightSYS 2. Questa opzione è disponibile solo se è connesso un modulo IP alla centrele.

Imposta Timers

Ins. Data & Ora

Utilizzare questa funzione per impostare la data e l'ora nel seguente formato: OO:MM GG/MM/AA

Questa impostazione è indispensabile se si ha intenzione di utilizzare il programmatore orario.

Programmi

Settimanale — Questa funzione da la possibilità di impostare fino a quattro programmi settimanali con due fasce orarie giornaliere, durante i quali il sistema può inserirsi/disinserirsi automaticamente, attivare delle uscite di utilità o inibire dei codici utente.

Prossimo INS/DIS — Questa funzione da la possibilità di programmare una operazione di inserimento/disinserimento automatico ad un orario specifico entro le prossime 24 ore.

Vacanze

Con questa funzione si possono definire fino a 20 periodi di vacanza e le partizioni che dovranno inserirsi automaticamente durante il periodo di vacanza.

Memoria Eventi

Permette di verificare gli eventi memorizzati dal sistema, incluso la data e l'ora di quando si è verificato.

Note:

- La memoria eventi non può essere cancellata.
- Per saltare 10 eventi sucessivi o precedenti premere i tasti ripetutamente.

Manutenzione

Test Zone

Funzione utilizzata per testare la funzionalità delle zone del sistema. Il Test delle zone dura al massimo 60 minuti. Durante gli ultimi 5 minuti del test, la tastiera utilizzata per avviare la procedura segnalerà che il test sta per terminare.

Zone attivate — Il test mostretà le zone attivate e il tipo di rilevatore.

Zone non attivate — Il test mostrerà le zona non attivate.

Test Tastiera

Test degli indicatori della tastiera.

Test Sirena

Attiva l'altoparlante della sirena selezionata.

Test Lampeggiante

Attiva il lampeggiante.

Diagnostica

In questo menù è possibile effettuare i seguenti test:

Batteria: Test della batteria in tampone collegata alla centrale, all'alimentatore supplementare o alle sirene.

Valore Resistivo Zone: Testa il valore resistivo e il voltaggio delle zone cablate.

Zone Bus: Effettua la diagnostica dei rivelatori BUS e visualizza la versione firmware.

Espansione Zone: Effettua la diagnostica delle espansioni zone installate e visualizza la versione firmware.

Alimentatori: Effettua la diagnostica degli alimentatori supplementari installati e visualizza la versione firmware.

Sirene: Effettua la diagnostica sulle sirene installate e visualizza la versione firmware.

Modulo GSM: Effettua i seguenti test del modulo GSM/GPRS ad innesto.

- Segnale: Visualizza il livello di segnale misurato dal Modulo GSM.
 (0=Nessun segnale, 5= Segnale molto alto)
- Versione: Visualizza la versione del modulo GSM
- IMEI: Visualizza il numero IMEI del modulo GSM. Questo numero viene utilizzato per l'identificazionde della LightSYS nel Software di Ricezione IP/GSM di RISCO quando viene utilizzata la comunicazione GSM o GPRS.

Modulo TCP/IP: Effettua i seguenti test del modulo TCP/IP ad innesto.

- Indirizzo IP: Visualizza l'indirizzo IP della LightSYS.
- Versione: Visualizza la versione firmware del modulo TCP/IP.
- Indirizzo MAC: Visualizza l'indirizzo MAC del modulo TCP/IP. Questo numero viene usato per l'identificazionde della LightSYS nel Software di Ricezione IP/GSM di RISCO quando viene utilizzata la comunicazione IP.

Modulo Radio: Visualizza la versione firmware del modulo radio e permette di attivare i seguenti test per gli accessori radio riconosciuti nel sistema (telecomandi, zone radio, tastiere radio).

- ❖ Test Comunicazione Visualizza il risultato dell'ultimo test di comunicazione dopo l'ultima trasmissione (ultima rilevazione o ultimo segnale di supervisione) del dispositivo selezionato. Per ricevere un valore di segnale aggiornato, attivare il dispositivo prima di effettuare il test di comunicazione. Per una comunicazione radio ritenuta accettabile, il valore del segnale deve essere più alto rispetto al livello di soglia di rumore misurato durante la calibrazione del modulo radio.
- Test Batteria Visualizza il risultato dell'ultimo test della batteria del dispositivo selezionato eseguito dopo l'ultima trasmissione. L'esito con successo viene confermato con il messaggio OK. Per ricevere un valore aggiornato, attivare il dispositivo prima di effettuare il test.

Vers. Centrale: Visualizza la versione firmware della centrale e la data di creazione del software.

Vers.Mdl.Vocale: Visualizza la versione firmware del modulo vocale e la data di creazione del software.

Tastiere: Visualizza la versione firmware delle tastiere modello RP432.

Tasti Macro

Il sistema LightSYS 2 permette all'installatore o all'utente Grand Master di registrare una serie di comandi e assegnarli ad un tasto Macro. Per maggiori informazioni fare riferimento al *Manuale Utente della LightSYS*.

TC Stand-Alone

LightSYS 2 permette all'installatore o all'utente Grand Master di assegnare fino a 200 telecomandi che possono essere utilizzare per per il controllo, ad esempio, dell'accesso ad aree di parcheggio. Per maggiori informazioni fare riferimento al *Manuale Utente della LightSYS 2*.

Appendice A Caratteristiche Tecniche

Scheda Principale	Informazioni tecniche
Alimentazione di rete	Alimentatore 100-240Vca 50/60Hz, 14,4V – 1.5A
Assorbimento di Corrente:	60 mA, nominale / 70 mA, max.
Ricarica Batteria in	12 V fino a 7 Ah (classe HB o migliore)
tampone:	
Uscite di Alimentazione	Alimentazione Ausiliaria (AUX):
	Con Alimentatore da 1.5A: Assorbimento totale da
	tutti i morsetti AUX = 800mA [AUX = 500mA max.;
	BUS (AUX RED) = 800mA max.] Con Alimentatore da 4A: Assorbimento totale da
	tutti i morsetti AUX = 1500mA [AUX = 500mA max.;
	BUS (AUX RED) = 1000mA max.]
	Uscita Sirena (Bell/LS): 12 V — / 500 mA, max.
Uscite Programmabili	UO1: a relè con contatti in scambio (24V-, 1A)
	UO2-UO4: 100 mA, opto relè
Dimensioni Contenitore	Contenitore in Policarbonato mod. RP432B (per
	Alim. da 1.5A): 290 x 254 x 97 mm
	Contenitore in metallo, piccolo mod. RP432BM(*)
	(per Alim. da 1.5A): 264 x 299 x 80 mm
	Contenitore in metallo, grande Mod. RP432BM1
	(per Alim. da 1.5A o 3A): 420 x 379 x 95 mm
	(*)=Non disponibile per l'Italia.
Dimensioni	290 x 254 x 97 mm
Temperatura di funzionamento	Da-10°C a 55°C (Da 14°F a 131°F)
Temperatura di stoccaggio	Da -20°C a 60°C (Da -4°F a 140°F)
Peso	1.9 Kg (batteria inclusa)
Tastiere LCD (RP432KP, RP432	
Tensione nominale di alim.	13.8V-,+/-10%,
Assorbimento di Corrente	LCD (RP432KP): 48 mA nom./ 52 mA max.
	Prox LCD (RP432KPP): 62 mA nom./ 130 mA max.
Collegamento con la Centrale	4-fili BUS, fino a 300 metri dalla Centrale
Dimensioni	153 x 84 x 28 mm
Temperatura di	Da-10°C a 55°C (Da 14°F a 131°F)
funzionamento	

Tastiere Touchscreen (RP128KP01, RP128KPP1) Tensione nominale di alim. 13.8V -, +/-10%, RP128KP01: 30mA nom./180 mA max. RP128KPP1(con prox): 30mA nom./280mA max. RP128KPP1(con prox): 30mA nom./280mA max. RP128KPP1(con prox): 30m and nom./280mA max. RP128KPP1 Da-10°C a 55°C (Da 14°F a 131°F) Da-10°C a 55°C (Da 14°F a 131°F) Representation of the street of the stre	Temperatura di stoccaggio	Da -20°C a 60°C (Da -4°F a 140°F)	
Tastiere Touchscreen (RP128KP01, RP128KPP1) Tensione nominale di alim. Assorbimento di Corrente RP128KP01: 30mA nom./180 mA max. RP128KPP1(con prox): 30mA nom./280mA max. Collegamento con la Centrale Dimensioni 210 mm x 152 mm x 20 mm Temperatura di funzionamento Temperatura di stoccaggio Da -20°C a 60°C (Da -4°F a 131°F) Frequenza RF Prossimità 13.56MHz Tastiere LCD (RP128KP, RP128KPP) Tensione nominale di alim. Assorbimento di Corrente Piles RP128KP: 100 mA max. RP128KPP (con prox) 250 mA max. Collegamento con la Centrale Dimensioni 16.2 cm x 12.2 cm x 3 cm Tastiere a LED Bidirezionali (RW132KL 1/2 P) Tensione di alimentazione Assorbimento di Corrente 10µA Nom., 100 mA Max. Collegamento con la Centrale Dimensioni 10 cm x 4,5 cm x 2,5 cm Espansioni Zone (RP432EZ8) Tensione nominale di alimentazione Assorbimento di Corrente 25 mA, nominali /30 mA, max. Collegamento con la Centrale Dimensioni 10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm Espansione a 4 Uscite a Relè (RP296EO4) Tensione nominale di alimentazione Assorbimento di Corrente 140 mA, max. Contatti 4 Relè, 5 A / 24 V — (Contatti in scambio liberi da		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Assorbimento di Corrente RP128KPP1(con prox): 30mA nom./180 mA max. RP128KPP1(con prox): 30mA nom./280mA max. Collegamento con la Centrale Dimensioni 210 mm x 152 mm x 20 mm Temperatura di funzionamento Temperatura di stoccaggio Da -20°C a 60°C (Da 14°F a 131°F) Frequenza RF Prossimità 13.56MHz Tastiere LCD (RP128KP, RP128KPP) Tensione nominale di alim. Assorbimento di Corrente RP128KPP (con prox) 250 mA max. Collegamento con la Centrale Dimensioni 16.2 cm x 12.2 cm x 3 cm Tastiere a LED Bidirezionali (RW132KL 1/2 P) Tensione di alimentazione Assorbimento di Corrente Via Radio Dimensioni 10 cm x 4,5 cm x 2,5 cm Espansioni Zone (RP432EZ8) Tensione nominale di alimentazione Assorbimento di Corrente 25 mA, nominali / 30 mA, max. Collegamento con la Centrale Dimensioni 10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm Espansione a 4 Uscite a Relè (RP296EO4) Tensione nominale di alimentazione Assorbimento di Corrente 140 mA, max. Contatti 4 Relè, 5 A / 24 V — (Contatti in scambio liberi da			
RP128KPP1(con prox): 30mA nom./280mA max. Collegamento con la Centrale Dimensioni 210 mm x 152 mm x 20 mm Temperatura di funzionamento Temperatura di stoccaggio Da-10°C a 55°C (Da 14°F a 131°F) Frequenza RF Prossimità 13.56MHz Tastiere LCD (RP128KP, RP128KPP) Tensione nominale di alim. Assorbimento di Corrente RP128KP: 100 mA max. RP128KPP (con prox) 250 mA max. Collegamento con la Centrale Dimensioni 16.2 cm x 12.2 cm x 3 cm Tastiere a LED Bidirezionali (RW132KL 1/2 P) Tensione di alimentazione Assorbimento di Corrente Via Radio Dimensioni 10 cm x 4,5 cm x 2,5 cm Espansioni Zone (RP432EZ8) Tensione nominale di alimentazione Assorbimento di Corrente 25 mA, nominali / 30 mA, max. Collegamento con la Centrale Dimensioni 10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm Espansione a 4 Uscite a Relè (RP296EO4) Tensione nominale di alimentazione Assorbimento di Corrente 140 mA, max. Contatti 4 Relè, 5 A / 24 V — (Contatti in scambio liberi da	Tensione nominale di alim.	nominale di alim. 13.8V – , +/-10%,	
Collegamento con la Centrale Dimensioni 210 mm x 152 mm x 20 mm Temperatura di funzionamento Temperatura di stoccaggio Da -20°C a 60°C (Da 14°F a 131°F) Frequenza RF Prossimità 13.56MHz Tastiere LCD (RP128KP, RP128KPP) Tensione nominale di alim. Assorbimento di Corrente RP128KP: 100 mA max. RP128KPP (con prox) 250 mA max. Collegamento con la Centrale Dimensioni 16.2 cm x 12.2 cm x 3 cm Tastiere a LED Bidirezionali (RW132KL 1/2 P) Tensione di alimentazione Assorbimento di Corrente Via Radio Dimensioni 10 cm x 4,5 cm x 2,5 cm Espansioni Zone (RP432EZ8) Tensione nominale di alimentazione Assorbimento di Corrente Collegamento con la Centrale Dimensioni 10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm Espansione a 4 Uscite a Relè (RP296EO4) Tensione nominale di alimentazione Assorbimento di Corrente 10.4 max. Collegamento con la Centrale Dimensioni 10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm Espansione a 4 Uscite a Relè (RP296EO4) Tensione nominale di alimentazione Assorbimento di Corrente 140 mA, max. Contatti 4 Relè, 5 A / 24 V — (Contatti in scambio liberi da	Assorbimento di Corrente	RP128KP01: 30mA nom./180 mA max.	
Dimensioni210 mm x 152 mm x 20 mmTemperatura di funzionamentoDa-10°C a 55°C (Da 14°F a 131°F)Temperatura di stoccaggioDa -20°C a 60°C (Da -4°F a 140°F)Frequenza RF Prossimità13.56MHzTastiere LCD (RP128KP, RP128KPP)Tensione nominale di alim.13.8V - , +/-10%,Assorbimento di CorrenteRP128KP: 100 mA max. RP128KPP (con prox) 250 mA max.Collegamento con la Centrale4 fili BUS, fino a 300 metri dalla CentraleDimensioni16.2 cm x 12.2 cm x 3 cmTastiere a LED Bidirezionali (RW132KL 1/2 P)Tensione di alimentazione3V (2 batterie CR123 in parallelo)Assorbimento di Corrente10μA Nom., 100 mA Max.Collegamento con la CentraleVia RadioDimensioni10 cm x 4,5 cm x 2,5 cmEspansioni Zone (RP432EZ8)13.8V - , +/-10%;Tensione nominale di alimentazione13.8V - , +/-10%;Assorbimento di Corrente25 mA, nominali / 30 mA, max.Collegamento con la Centrale4 fili BUS, fino a 300 metri dalla CentraleDimensioni10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cmEspansione a 4 Uscite a Relè (RP296EO4)Tensione nominale di alimentazione13.8V - , +/-10%;Assorbimento di Corrente140 mA, max.Contatti4 Relè, 5 A / 24 V - (Contatti in scambio liberi da		RP128KPP1(con prox): 30mA nom./280mA max.	
Temperatura di funzionamento Temperatura di stoccaggio Da-10°C a 55°C (Da 14°F a 131°F) Temperatura di stoccaggio Da-20°C a 60°C (Da -4°F a 140°F) Tensione nominale di alim. 13.56MHz Tastiere LCD (RP128KP, RP128KPP) Tensione nominale di alim. Assorbimento di Corrente RP128KP: 100 mA max. RP128KPP (con prox) 250 mA max. Collegamento con la Centrale Dimensioni 16.2 cm x 12.2 cm x 3 cm Tastiere a LED Bidirezionali (RW132KL 1/2 P) Tensione di alimentazione Assorbimento di Corrente 10μA Nom., 100 mA Max. Collegamento con la Centrale Dimensioni 10 cm x 4,5 cm x 2,5 cm Espansioni Zone (RP432EZ8) Tensione nominale di alimentazione Assorbimento di Corrente 25 mA, nominali / 30 mA, max. Collegamento con la Centrale Dimensioni 10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm Espansione a 4 Uscite a Relè (RP296EO4) Tensione nominale di alimentazione Assorbimento di Corrente 140 mA, max. Contatti 4 Relè, 5 A / 24 V — (Contatti in scambio liberi da	Collegamento con la Centrale	4 fili BUS, fino a 300 metri dalla Centrale	
Temperatura di stoccaggio Da -20°C a 60°C (Da -4°F a 140°F) Frequenza RF Prossimità 13.56MHz Tastiere LCD (RP128KP, RP128KPP) Tensione nominale di alim. 13.8V —, +/-10%, Assorbimento di Corrente RP128KP: 100 mA max. RP128KPP (con prox) 250 mA max. Collegamento con la Centrale 4 fili BUS, fino a 300 metri dalla Centrale Dimensioni 16.2 cm x 12.2 cm x 3 cm Tastiere a LED Bidirezionali (RW132KL 1/2 P) Tensione di alimentazione 3V (2 batterie CR123 in parallelo) Assorbimento di Corrente 10μA Nom., 100 mA Max. Collegamento con la Centrale Via Radio Dimensioni 10 cm x 4,5 cm x 2,5 cm Espansioni Zone (RP432EZ8) Tensione nominale di alimentazione Assorbimento di Corrente 25 mA, nominali / 30 mA, max. Collegamento con la Centrale 4 fili BUS, fino a 300 metri dalla Centrale Dimensioni 10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm Espansione a 4 Uscite a Relè (RP296EO4) Tensione nominale di alimentazione Assorbimento di Corrente 140 mA, max. Contatti 4 Relè, 5 A / 24 V — (Contatti in scambio liberi da	Dimensioni	210 mm x 152 mm x 20 mm	
Frequenza RF Prossimità 13.56MHz Tastiere LCD (RP128KP, RP128KPP) Tensione nominale di alim. 13.8V-, +/-10%, Assorbimento di Corrente RP128KP: 100 mA max. Collegamento con la Centrale Dimensioni 4 fili BUS, fino a 300 metri dalla Centrale Dimensioni 3V (2 batterie CR123 in parallelo) Assorbimento di Corrente 10 μA Nom., 100 mA Max. Collegamento con la Centrale Via Radio Dimensioni 10 cm x 4,5 cm x 2,5 cm Espansioni Zone (RP432EZ8) Tensione nominale di alimentazione Assorbimento di Corrente 25 mA, nominali / 30 mA, max. Collegamento con la Centrale 4 fili BUS, fino a 300 metri dalla Centrale Dimensioni 10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm Espansione a 4 Uscite a Relè (RP296EO4) Tensione nominale di alimentazione Assorbimento di Corrente 140 mA, max. Contatti in scambio liberi da	1	Da-10°C a 55°C (Da 14°F a 131°F)	
Tastiere LCD (RP128KP, RP128KPP) Tensione nominale di alim. Assorbimento di Corrente RP128KP: 100 mA max. RP128KPP (con prox) 250 mA max. Collegamento con la Centrale Dimensioni 16.2 cm x 12.2 cm x 3 cm Tastiere a LED Bidirezionali (RW132KL 1/2 P) Tensione di alimentazione Assorbimento di Corrente 10μA Nom., 100 mA Max. Collegamento con la Centrale Dimensioni 10 cm x 4,5 cm x 2,5 cm Espansioni Zone (RP432EZ8) Tensione nominale di alimentazione Assorbimento di Corrente 25 mA, nominali / 30 mA, max. Collegamento con la Centrale Dimensioni 10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm Espansione a 4 Uscite a Relè (RP296EO4) Tensione nominale di alimentazione Assorbimento di Corrente 140 mA, max. Contatti 4 Relè, 5 A / 24 V — (Contatti in scambio liberi da	Temperatura di stoccaggio	Da -20°C a 60°C (Da -4°F a 140°F)	
Tensione nominale di alim. Assorbimento di Corrente RP128KP: 100 mA max. RP128KPP (con prox) 250 mA max. Collegamento con la Centrale 4 fili BUS, fino a 300 metri dalla Centrale Dimensioni 16.2 cm x 12.2 cm x 3 cm Tastiere a LED Bidirezionali (RW132KL 1/2 P) Tensione di alimentazione Assorbimento di Corrente 10μA Nom., 100 mA Max. Collegamento con la Centrale Via Radio Dimensioni 10 cm x 4,5 cm x 2,5 cm Espansioni Zone (RP432EZ8) Tensione nominale di alimentazione Assorbimento di Corrente 25 mA, nominali / 30 mA, max. Collegamento con la Centrale Dimensioni 10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm Espansione a 4 Uscite a Relè (RP296EO4) Tensione nominale di alimentazione Assorbimento di Corrente 140 mA, max. Contatti 4 Relè, 5 A / 24 V — (Contatti in scambio liberi da	Frequenza RF Prossimità	13.56MHz	
Assorbimento di Corrente RP128KP: 100 mA max. RP128KPP (con prox) 250 mA max. Collegamento con la Centrale 4 fili BUS, fino a 300 metri dalla Centrale Dimensioni 16.2 cm x 12.2 cm x 3 cm Tastiere a LED Bidirezionali (RW132KL 1/2 P) Tensione di alimentazione Assorbimento di Corrente 10 μA Nom., 100 mA Max. Collegamento con la Centrale Dimensioni 10 cm x 4,5 cm x 2,5 cm Espansioni Zone (RP432EZ8) Tensione nominale di alimentazione Assorbimento di Corrente 25 mA, nominali / 30 mA, max. Collegamento con la Centrale Dimensioni 10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm Espansione a 4 Uscite a Relè (RP296EO4) Tensione nominale di alimentazione Assorbimento di Corrente 140 mA, max. Contatti 4 Relè, 5 A / 24 V — (Contatti in scambio liberi da	Tastiere LCD (RP128KP, RP128	BKPP)	
RP128KPP (con prox) 250 mA max. Collegamento con la Centrale 4 fili BUS, fino a 300 metri dalla Centrale Dimensioni 16.2 cm x 12.2 cm x 3 cm Tastiere a LED Bidirezionali (RW132KL 1/2 P) Tensione di alimentazione 3V (2 batterie CR123 in parallelo) Assorbimento di Corrente 10µA Nom., 100 mA Max. Collegamento con la Centrale Via Radio Dimensioni 10 cm x 4,5 cm x 2,5 cm Espansioni Zone (RP432EZ8) Tensione nominale di 13.8V—, +/-10%; alimentazione 25 mA, nominali / 30 mA, max. Collegamento con la Centrale 4 fili BUS, fino a 300 metri dalla Centrale Dimensioni 10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm Espansione a 4 Uscite a Relè (RP296EO4) Tensione nominale di 13.8V—, +/-10%; alimentazione Assorbimento di Corrente 140 mA, max. Contatti 4 Relè, 5 A / 24 V — (Contatti in scambio liberi da	Tensione nominale di alim.	13.8V —, +/-10%,	
Collegamento con la Centrale4 fili BUS, fino a 300 metri dalla CentraleDimensioni16.2 cm x 12.2 cm x 3 cmTastiere a LED Bidirezionali (RW132KL 1/2 P)Tensione di alimentazione3V (2 batterie CR123 in parallelo)Assorbimento di Corrente10μA Nom., 100 mA Max.Collegamento con la CentraleVia RadioDimensioni10 cm x 4,5 cm x 2,5 cmEspansioni Zone (RP432EZ8)Tensione nominale di alimentazione13.8V -, +/-10%;Assorbimento di Corrente25 mA, nominali / 30 mA, max.Collegamento con la Centrale4 fili BUS, fino a 300 metri dalla CentraleDimensioni10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cmEspansione a 4 Uscite a Relè (RP296EO4)Tensione nominale di alimentazione13.8V -, +/-10%;Assorbimento di Corrente140 mA, max.Contatti4 Relè, 5 A / 24 V - (Contatti in scambio liberi da	Assorbimento di Corrente	RP128KP: 100 mA max.	
Dimensioni16.2 cm x 12.2 cm x 3 cmTastiere a LED Bidirezionali (RW132KL 1/2 P)Tensione di alimentazione3V (2 batterie CR123 in parallelo)Assorbimento di Corrente10μA Nom., 100 mA Max.Collegamento con la CentraleVia RadioDimensioni10 cm x 4,5 cm x 2,5 cmEspansioni Zone (RP432EZ8)Tensione nominale di alimentazione13.8V -, +/-10%;Assorbimento di Corrente25 mA, nominali / 30 mA, max.Collegamento con la Centrale4 fili BUS, fino a 300 metri dalla CentraleDimensioni10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cmEspansione a 4 Uscite a Relè (RP296EO4)Tensione nominale di alimentazione13.8V -, +/-10%;Assorbimento di Corrente140 mA, max.Contatti4 Relè, 5 A / 24 V - (Contatti in scambio liberi da		RP128KPP (con prox) 250 mA max.	
Tastiere a LED Bidirezionali (RW132KL 1/2 P) Tensione di alimentazione 3V (2 batterie CR123 in parallelo) Assorbimento di Corrente 10μA Nom., 100 mA Max. Collegamento con la Centrale Via Radio Dimensioni 10 cm x 4,5 cm x 2,5 cm Espansioni Zone (RP432EZ8) Tensione nominale di alimentazione 25 mA, nominali / 30 mA, max. Collegamento con la Centrale 4 fili BUS, fino a 300 metri dalla Centrale Dimensioni 10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm Espansione a 4 Uscite a Relè (RP296EO4) Tensione nominale di alimentazione 13.8V –, +/-10%; alimentazione Assorbimento di Corrente 140 mA, max. Contatti 4 Relè, 5 A / 24 V – (Contatti in scambio liberi da	Collegamento con la Centrale	4 fili BUS, fino a 300 metri dalla Centrale	
Tensione di alimentazione Assorbimento di Corrente 10 μA Nom., 100 mA Max. Collegamento con la Centrale Dimensioni 10 cm x 4,5 cm x 2,5 cm Espansioni Zone (RP432EZ8) Tensione nominale di alimentazione Assorbimento di Corrente 25 mA, nominali / 30 mA, max. Collegamento con la Centrale Dimensioni 10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm Espansione a 4 Uscite a Relè (RP296EO4) Tensione nominale di 13.8V —, +/-10%; alimentazione Assorbimento di Corrente 140 mA, max. Contatti 4 Relè, 5 A / 24 V — (Contatti in scambio liberi da	Dimensioni	16.2 cm x 12.2 cm x 3 cm	
Assorbimento di Corrente 10 µA Nom., 100 mA Max. Collegamento con la Centrale Dimensioni 10 cm x 4,5 cm x 2,5 cm Espansioni Zone (RP432EZ8) Tensione nominale di alimentazione Assorbimento di Corrente 25 mA, nominali / 30 mA, max. Collegamento con la Centrale 4 fili BUS, fino a 300 metri dalla Centrale Dimensioni 10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm Espansione a 4 Uscite a Relè (RP296EO4) Tensione nominale di alimentazione Assorbimento di Corrente 140 mA, max. Contatti 4 Relè, 5 A / 24 V — (Contatti in scambio liberi da	Tastiere a LED Bidirezionali (RW132KL 1/2 P)		
Collegamento con la Centrale Dimensioni 10 cm x 4,5 cm x 2,5 cm Espansioni Zone (RP432EZ8) Tensione nominale di alimentazione Assorbimento di Corrente 25 mA, nominali / 30 mA, max. Collegamento con la Centrale 4 fili BUS, fino a 300 metri dalla Centrale Dimensioni 10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm Espansione a 4 Uscite a Relè (RP296EO4) Tensione nominale di alimentazione Assorbimento di Corrente 140 mA, max. Contatti 4 Relè, 5 A / 24 V — (Contatti in scambio liberi da	Tensione di alimentazione	3V (2 batterie CR123 in parallelo)	
Dimensioni 10 cm x 4,5 cm x 2,5 cm Espansioni Zone (RP432EZ8) Tensione nominale di 13.8V -, +/-10%; alimentazione 25 mA, nominali / 30 mA, max. Collegamento con la Centrale 4 fili BUS, fino a 300 metri dalla Centrale Dimensioni 10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm Espansione a 4 Uscite a Relè (RP296EO4) Tensione nominale di 13.8V -, +/-10%; alimentazione 140 mA, max. Contatti 4 Relè, 5 A / 24 V - (Contatti in scambio liberi da	Assorbimento di Corrente	10μA Nom., 100 mA Max.	
Espansioni Zone (RP432EZ8) Tensione nominale di alimentazione Assorbimento di Corrente Collegamento con la Centrale Dimensioni 10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm Espansione a 4 Uscite a Relè (RP296EO4) Tensione nominale di alimentazione Assorbimento di Corrente 140 mA, max. Contatti 4 Relè, 5 A / 24 V — (Contatti in scambio liberi da	Collegamento con la Centrale	Via Radio	
Tensione nominale di alimentazione Assorbimento di Corrente 25 mA, nominali / 30 mA, max. Collegamento con la Centrale 4 fili BUS, fino a 300 metri dalla Centrale Dimensioni 10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm Espansione a 4 Uscite a Relè (RP296EO4) Tensione nominale di alimentazione Assorbimento di Corrente 140 mA, max. Contatti 4 Relè, 5 A / 24 V — (Contatti in scambio liberi da	Dimensioni	10 cm x 4,5 cm x 2,5 cm	
Assorbimento di Corrente 25 mA, nominali / 30 mA, max. Collegamento con la Centrale 4 fili BUS, fino a 300 metri dalla Centrale Dimensioni 10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm Espansione a 4 Uscite a Relè (RP296EO4) Tensione nominale di alimentazione Assorbimento di Corrente 140 mA, max. Contatti 4 Relè, 5 A / 24 V — (Contatti in scambio liberi da	Espansioni Zone (RP432EZ8)		
Collegamento con la Centrale 4 fili BUS, fino a 300 metri dalla Centrale Dimensioni 10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm Espansione a 4 Uscite a Relè (RP296EO4) Tensione nominale di 13.8V —, +/-10%; alimentazione Assorbimento di Corrente 140 mA, max. Contatti 4 Relè, 5 A / 24 V — (Contatti in scambio liberi da		13.8V , +/-10%;	
Dimensioni 10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm Espansione a 4 Uscite a Relè (RP296EO4) Tensione nominale di 13.8V-, +/-10%; alimentazione Assorbimento di Corrente 140 mA, max. Contatti 4 Relè, 5 A / 24 V- (Contatti in scambio liberi da	Assorbimento di Corrente	25 mA, nominali / 30 mA, max.	
Espansione a 4 Uscite a Relè (RP296EO4) Tensione nominale di 13.8V —, +/-10%; alimentazione Assorbimento di Corrente 140 mA, max. Contatti 4 Relè, 5 A / 24 V — (Contatti in scambio liberi da	Collegamento con la Centrale	4 fili BUS, fino a 300 metri dalla Centrale	
Tensione nominale di 13.8V – , +/-10%; alimentazione Assorbimento di Corrente 140 mA, max. Contatti 4 Relè, 5 A / 24 V – (Contatti in scambio liberi da	Dimensioni	10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm	
Assorbimento di Corrente 140 mA, max. Contatti 4 Relè, 5 A / 24 V — (Contatti in scambio liberi da	Espansione a 4 Uscite a Relè (RP296EO4)		
Assorbimento di Corrente 140 mA, max. Contatti 4 Relè, 5 A / 24 V — (Contatti in scambio liberi da		13.8V —, +/-10%;	
Contatti 4 Relè, 5 A / 24 V — (Contatti in scambio liberi da		140 mA, max.	
1 CHSIONE)			

Collegamento con la Centrale 4 fili BUS, fino a 300 metri dalla Centrale			
Dimensioni	10.5 cm x 6.6 cm x 2.2 cm		
Espansione a 8 Uscite O/C (RP296EO8)			
Tensione nominale di	le di 13.8V-, +/-10%;		
alimentazione			
Assorbimento di Corrente	30 mA, max.		
Contatti	A Collettore Aperto, Attiva "Pull-Down", 70 mA, max		
Collegamento con la Centrale	4 fili BUS, fino a 300 metri dalla Centrale		
Dimensioni	10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm		
Modulo X-10	Total Carlotta Carlot		
Tensione nominale di	13.8V-,+/-10%;		
alimentazione	2000 . , , 200.0,		
Assorbimento di corrente	30 mA, max		
Collegamento con la Centrale	4 fili BUS, fino a 300 metri dalla Centrale		
Dimensioni	10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm		
Espansione Radio (RP432EW)	Espansione Radio (RP432EW)		
Tensione di alimentazione	12 - 14.4V —		
Assorbimento di corrente	40 mA, nominale; 65mA, max.		
Frequenza	RW432EW8 – 868.65 MHz;		
	RW432EW4 – 433.92 MHz		
Immunità RF	Conforme EN50130-4		
Portata radio in aria libera	300 metri		
Uscite a relè	12V—, 1A a relè con contatti in scambio		
Temp. di funzionamento	Da -10°C a 55°C (Da 14°F a 131°F)		
Temperatura di stoccaggio	Da -20°C a 60°C (Da -4°F a 140°F)		
Collegamento con la Centrale	4 fili BUS, fino a 300 metri dalla Centrale		
Dimensioni	125.5 x 78 x 25.5 mm		
Lettore di Prossimità (RP128PK	(R)		
Tensione di alimentazione	13.8V-,+/-10%;		
Assorbimento di corrente	70 mA, nominali / 180 mA max.		
Collegamento con la Centrale	4 fili BUS, fino a 300 metri dalla Centrale		
Dimensioni	40 mm x 43.6 mm x 22 mm (1.57" x 1.7" x 0.86")		
Modulo Vocale (RP432EV)			
Tensione di alimentazione	13.8V-,+/-10%;		
	-		

Assorbimento di corrente	30 mA nominali / 70 mA max.	
Temp. di funzionamento	0-70°C	
Collegamento con la Centrale 4 fili BUS, fino a 300 metri dalla Centrale		
Sirene ProSound (RS200WA, R	S200WAP)	
Ingresso di alimentazione Da 13.5 a 14.2V—, 200 mA max.		
Assorbimento di corrente a riposo	54 mA + corrente di ricarica	
Corrente di ricarica batteria	140 mA max.	
Assorbimento di corrente	1.6A (Sirena + Lampeggiante)	
Pressione Sonora altoparl.	106 dB a 3 metri	
Collegamento con la Centrale	Collegamento con la Centrale	
Dimensioni	30.5 cm X 21.8 cm X 11.6 cm	
* Per maggiori informazioni teci	niche fare riferimento al manuale della sirena	
Singola Zona di Espansione (RP128EZ01)		
Tensione di alimentazione	13.8V—,+/-10%;	
Assorbimento di corrente	20mA	
Collegamento con la Centrale 4 fili BUS, fino a 300 metri dalla Centrale		
Modulo GSM ad innesto (RP432GSM)		
Tensione di alimentazione	13.8V—,+/-10%;	
Assorbimento di corrente	In trasmissione - 300mA	
	In standby - 30mA	
Dimensioni	80 mm x 50 mm x 25 mm	
Modulo IP ad innesto (RW132IP)		
Tensione di alimentazione	13.8V—,+/-10%;	
Assorbimento di corrente	90mA max.	
Dimensioni	70 mm x 60 mm	
Modem 2400 ad innesto (RP432	(MD24)	
Tensione di alimentazione	13.8V-,+/-10%;	
Assorbimento di corrente	20 mA, nominale / 60 mA, max.	
Dimensioni 70 mm x 25 mm		
Espansione Zone BUS (RP432E	ZB)	
Tensione di alimentazione	13.8V-,+/-10%;	
Assorbimento in corrente	20 mA, nominale	
Collegamento con la Centrale	4 fili BUS, fino a 300 metri dalla Centrale	
Dimensioni	10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm	

Appendice B Accessori LightSYS

Tastiere	Descrizione		
RP432KP	Tastiera LCD LightSYS		
RP432KPP	_	Lettore di Prossimità integrato	
DD4201/D	(13.56 MHz)		
RP128KP	Tastiera ProSYS Touchscree	,	
RP128KPP2	Tastiera ProSYS Touchscreen con Lettore di Prossimità		
DD146V/CI		integrato (13.56 MHz)	
RP128KCL	Tastiera LCD (serigrafia ad i		
RP128KCLP	Tastiera LCD con Lettore di		
	comprensiva di 2 tag di pros		
DDOOLET	serigrafia ad icone) (125 KH		
RP200KT	10 chiavi di prossimità (13.5		
RP128KT	10 chiavi di prossimità (125		
RP132KL1/2P	Tastiera LED bidirezionale d	<u> -</u>	
E	integrato (1–da interno, bianca; 2–da esterno, nera)		
Espansioni Zone	Descrizione O i constitui di la		
RP432EZ8	Modulo di espansione 8 ingressi di zona		
RP128EZB000B	Modulo di espansione 8, 16, 24 o 32 rivelatori BUS		
RP128EZ01	Modulo di espansione singola zona BUS		
Espansioni Radio	Descrizione Vi. acco VII.		
RP432EW8	Modulo di espansione 32 zone radio, 868 MHz		
RP432EW4	Modulo di espansione 32 zone radio, 433 MHz		
Telecomandi e Rivelatori Radio 868 Mhz	Telecomandi e Rivelatori Radio 433 Mhz	Descrizione	
RWT920868	RWT920433	Rivelatore radio a infrarosso	
		passivo	
RWT92P868	RWT92P433	Rivelatore radio a infrarosso	
		passivo con funzione	
		esclusione animali	
RWX34S868	RWX34S433	Rivelatore di fumo e di	
		calore senza fili Mono e	
		Bidirezionale	
RWT72M868	RWT72M433	Trasmettitore per contatti	
		comprensivo di magnete	
RWT72P868	-	Trasmettitore per contatti a	
		filo per tapparelle	
RWT72X868	-	Trasmettitore a 2 canali per	

		contatto porta e tapparelle
RW132KF2A	RW132KF2H	Telecomando a 8 tasti bidirezionale
RP128T4RC	RP296T4RC	Telecomandi "rolling code" a 4 tasti
RWT540868	RWT540000EUA	Telecomandi 4 tasti a 3 canali
RWT50P868	RWT50EUV2	Telecomando antipanico a pendant
RWT51P8	RWT51P4	Telecomando antipanico con braccialetto
RWT52P868	RWT52P433	Telecomando antipanico a 2 tasti
RWT6SW868	RWT6SW433	Sensore radio sismico
RWT6FW868	RWT6FW433	Rivelatore radio antiallagamento
RWT6C08	RWT6C04	Rivelatore radio di monossido di carbonio
RWT6G0868	RWT6G0433	Rivelatore radio di rottura vetri
RWT6GS8	RWT6GS4	Rivelatore radio per fughe di GAS
RWT312PR8	RWT312PR4	Rivelatore radio da esterno WatchOUT
RWT312PR8	RWT312PR4	Rivelatore radio da esterno WatchOUT
RWX312PR8	RWX312PR4	Rivelatore radio Bidirezionale da esterno WatchOUT
RWT9508	RWT9504	Rivelatore PIR Radio iWAVE
RWT95P8	RWT95P4	Rivelatore PIR PET Radio iWAVE
RWT9208	RWT9204	Rivelatore PIR Radio iWISE
RWT92P8	RWT92P4	Rivelatore PIR PET Radio iWISE
RWX73M8	RWX73M4	Trasmettitore per Porte/Finestre Bidirez.

Alimentatore	Descrizione	
Remoto		
RP296EPS	Alimentatore da 1.3 A (solo scheda elettronica)	
RP128EPS	Alimentatore da 3 A (solo scheda elettronica)	
RP128PSPSIQA	Alimentatore da 3 A con trasformatore e box metallico	
Moduli Uscite	Descrizione	
Programmabili		
RP296E04	Moduli di Espansione Uscite a 4 relè	
RP296E08	Moduli di Espansione Uscite a 8 Uscite a collettore aperto	
Schede Vocali	Descrizione	
RP432EV	Modulo vocale LightSYS	
RP128EVL000A	Unità Box Messaggi	
Lettori chiave di Prossimità	Descrizione	
RP128PKR3	Lettore chiavi di prossimità 13.56MHz	
RP200KT	10 chiavi di prossimità (13.56 MHz)	
Modulo X-10	Descrizione	
RP296EXT	Modulo Trasmittente X-10	
Modulo IP	Descrizione	
RW132IP	Modulo Plug-In TCP/IP	
Modulo GSM/GPRS	Descrizione	
RP432GSM	Modulo Plug-In GSM/GPRS + Antenna	
RGSMANT100A	Antenna GSM con 3 metri di cavo	
Modem Veloce PSTN (2400 BPS)	Descrizione	
RP432MD24	Modulo Plug-In Modem Veloce per LightSYS	
Ricevitore IP/GSM	Descrizione	
RP128IP0000A	Software di ricezione IP/GSM	
Sirene esterne	Descrizione	
RS200WA	Sirena esterna ProSound	
RS200WAP	Sirena esterna ProSound con circuito di Prossimità	
RS200LW	Illuminatore per sirena ProSound	
Teleassistenza	Descrizione	
RP128EE	Modulo di trasferimento programmazione	
RW132EUSB	Convertitore USB/RS232	
RP132CB	Interfaccia RS232 per il collegamento diretto del PC con il sistema LightSYS. Richiede l'utilizzo del Software di Configurazione	

Rivelatori BUS De	escrizione
RK315DT Ri	ivelatore da esterno WatchOUT DT + snodo
RK325DT Ri	ivelatore industriale da parete WatchIN DT + snodo
RK312PR Ri	ivelatore da esterno WatchOUT PIR + snodo
RK200DTG3	ivelatore da soffitto LuNAR Industriale Grado 3
RK815DTB iV	VISE Bus DT AM Grado 3, portata 15m
RK515DTB BY	Ware Bus DT AM Grado 3
RK825DTB iV	VISE Bus DT AM Grade 3 , portata 25m
RK800Q0B iV	VISE Bus QUAD AM Grado 3, portata 15m
RK500QB B'	Ware Bus QUAD AM Grado 3
RK815DTB2 iV	VISE Bus DT AM Grado 2 , portata 15m
RK825DTB2 iV	VISE Bus DT AM Grado 2 , portata 25m
RK800Q0B2 iV	VISE Bus QUAD AM Grado 2, portata 15m
RK66S M	ficrofono Selettivo
	escrizione
contenitori	
	cheda principale LigthSYS 2
RP432B C	ontenitore LightSYS in policarbonato
RP128B5 C	ontenitore in plastica per accessori + tamper
RP432PS00EUA A	limentatore da 1.5A per LightSYS 2
RP432IN (xx) K	it istruzioni LightSYS 2 (lingua)
RP432BM1 C	ontenitore in Metallo LightSYS 2
RP432PS1 A	limentatore 4A per LightSYS 2

Appendice C Cavi da Utilizzare

La scelta e l'utilizzo corretto dei cavi è fondamentale per la corretta installazione e funzionamento del sistema LightSYS. Scegliere cavi schermati per sistemi d'allarme della giusta sezione per ridurre al minimo cadute di tensione e garantire l'affidabilità del sistema. Le tavole che seguono forniscono utili informazioni per la scelta dei cavi.

Cavo Schermato	Diametro del Cavo	Resistenza	Resistenza per Metri		
d'allarme	millimetri	Ω per metro	Ω per 100 m		
n x 0.22	0.50	0.085	8.5		
n x 0.50	0.80	0.032	3.2		
n x 0.75	0.90	0.026	2.6		
n x 1.0	1.00	0.020	2.0		
n x 1.5	1.27	0.013	1.3		
n x 2.5	1.63	0.008	0.82		

Tavola 5-1: Resistenza del Cavo

Cavo	Cablaggio massimo combinato del Bus di Espansione in metri
n x 0.50	200
n x 0.75	333
n x 1.00	400

Tavola 5-2: Lunghezza totale dell'Espansione Bus 4 fili in funzione del cavo utilizzato

Nota:

Per avere la massima stabilità del sistema è consigliabile NON superare la distanza massima di cablaggio di 300 metri calcolati sommando tutte le diramazioni del BUS di Espansione. Per distanze maggiori di 300 metri, contattare il Supporto Tecnico della RISCO Group per ricevere informazioni dettagliate.

Alimentazio ne Ausiliaria	Tipo di Cavo utilizzato per una specifica Ramificazione					
Totale: Corrente	n x 1.00	n x 0.75	n x 0.50	n x 0.34	n x 0.22	
Massima assorbita per Ramo	Lunghez za max. in metri	Lunghez za max. in metri	Lunghez za max. in metri	Lunghez za max. in metri	Lunghez za max. in metri	
20 mA	1195	945	750	472	296	
30 mA	793	628	500	314	197	
40 mA	597	472	375	236	148	
50 mA	478	378	300	189	118	
60 mA	396	314	250	157	98	
70 mA	341	270	214	135	84	
80 mA	299	237	187	118	74	
90 mA	264	209	166	105	66	
100 mA	239	189	123	94	59	

Tavola 5-3: Lunghezza della Linea di Alimentazione di una Ramificazione del BUS calcolata in funzione del cavo utilizzato e dell'assorbimento in corrente dei Rivelatori



Nota

Le lunghezze dei cavi indicate rappresentano la distanza in un'unica direzione tra la sorgente di alimentazione ausiliaria e l'ultimo rivelatore del ramo.

Corrente Massima per	Tipo di Cavo utilizzato per una specifica Ramificazione					
una Sirena Esterna:	1.00	0.34				
Corrente Massima assorbita per Ramo	Lunghezz a max. in metri	Lunghezz a max. in metri	Lunghezz a max. in metri	Lunghezza max. in metri		
100 mA	238	191	151	94		
200 mA	119	95	76	47		
300 mA	79	63	50	31		
400 mA	59	48	38	24		
500 mA	48	38	30	19		
650 mA	37	29	23	15		

Tavola 5-4: Cablaggio di una Sirena Esterna



Nota

Le lunghezze dei cavi indicate rappresentano la distanza tra la scheda di centrale e una Sirena Esterna installata nel ramo.

Appendice D Libreria dei Messaggi Vocali

	Append	ik	ce	D Li
000	Usato		138	Da
001	(Personalizzabile 1)		139	Dal
002	(Personalizzabile 2)		140	Data
003	(Personalizzabile 3)		141	Dati
004	(Personalizzabile 4)		142	Dei
005	(Personalizzabile 5)		143	Delle
A			144	Denaro
006	A		145	Dentro
007	Abbassare		146	Deposito
008	Accesso		147	Destra
009	Acqua		148	Di
010	Acustico		149	Diagnostica
011	Al		150	Diciannove
012	Alimentato		151	Diciassette
013	Alimentatore		152	Diciotto
014	Alimentazione		153	Dietro
015	Alla		154	Digitale
016	Allarme		155	Direttore
017	Allarmi		156	Direzione
018	Alta		157	Disattivare
019	Alto		158	Disattivata
020	Altoparlante		159	Discesa
021	Alzare		160	Disimpegno
022	Ambientale		161	Disinserimento
023	Ammezzato		162	Disinserita
024	Amministrazione		163	Disinserite
025	Analogico		164	Disinserito
026	Angolo		165	Dispositivo
027	Animali		166	Diversamente abile
028	Anomalia		167	Dodici
029	Anteriore		168	Donne
030	Anti		169	Dopo
031	Antiallagamento		170	Doppia
032	Anticamera		171	Due
033	Antimascheramento		E	

M	
273	Macchina
274	Macchinario
275	Macro
276	Magazzino
277	Magnete
278	Magnetico
279	Mancanza
280	Manomissione
281	Manuale
282	Master
283	Matrimoniale
284	Mattinata
285	Meccanico
286	Medico
287	Medio
288	Meeting
289	Memoria
290	Memoria eventi
291	Memorizzazione
292	Mensa
293	menù
294	Messaggio
295	Mezzanino
296	Microonde
297	Moda
298	Modificare
299	Modo
300	Monodirezionale
201	Monossido di
301	carbonio
302	Motore
303	Movimento
304	Muro Musica
305 N	iviusica

409	Ripostiglio
410	Riprodurre
411	Risco
412	Ristoro
413	Ritardo
414	Rottura
415	Rottura vetro
S	
416	Sala
417	Salone
418	Scadenza
419	Scala
420	Scarica
421	Scarico
422	Scorrevole
423	Scorte
424	Scrivania
425	Scuola
426	Secondo
427	Sedici
428	Sei
429	Selezionare
430	Seminterrato
431	Sensore
432	Sera
433	Server
434	Servizio
435	Sette
436	Shocktec
437	Si
438	Sicurezza
439	Sim
440	Singolo
441	Sinistra
442	Sirena

	W	
	546	Watchin
	547	Watchout
	Z	
	548	Zero
	549	Zona
	550	Zona BUS
_	551	Zone

034	Antirapina	172	E	306	Nastro	443	Sismico
035	Aperta	173	E'	307	Negozio	444	Sistema
036	Apertura	174	Edificio	308	Nel	445	Societa'
037	Appartamento	175	Educazione	309	Nessun	446	Soffitto
038	Area	176	Elemento	310	Nessuna	447	Soggiorno
039	Aria condizionata	177	Elettrico	311	Non	448	Solarium
040	Armadio	178	Elettronica	312	Nord	449	Sono
041	Arte	179	Emergenza	313	Nord est	450	Sopra
042	Ascensore	180	Entrata	314	Nord ovest	451	Sorveglianza
043	Assenza	181	Esclusione	315	Notte	452	Sotto
044	Assistente	182	Esercitazioni	316	Nove	453	Sottopavimento
045	Assistenza	183	Est	317	Numeri	454	Sottotetto
046	Atrio	184	Esterna	318	Numero	455	Spazio
047	Attesa	185	Esterne	319	Nuovo	456	Spazzatura
048	Attico	186	Esterno	O		457	Speciale
049	Attivare	187	Evento	320	О	458	Spedizione
050	Attivata	F		321	Officina	459	Spegnimento
051	Attivita	188	Fabbrica	322	Open Space	460	Stanza
052	Attivo	189	Facciata	323	Operativo	461	Stato
053	Attrezzatura	190	Falegnameria	324	Operazione	462	Strada
054	Audio	191	Famiglia	325	Orario	463	Strumenti
055	Aula	192	Farmaci	326	Orologio	464	Studio
056	Ausiliaria	193	Fine	327	Ospite	465	Su
057	Auto	194	Finestra	328	Otto	466	Sud
058	Automatic	195	Fm	329	Ovest	467	Sud est
059	Avvicinamento	196	Fontana	P		468	Sud ovest
В		197	Formazione	330	Padronale	469	Superiore
060	В	198	Freddo	331	Palestra	470	Supermarket
061	Bacheca	199	Frigorifera	332	Panetteria	T	T
062	Bagni	200	Frigorifero	333	Panico	471	Tamper
063	Bagno	201	Fronte	334	Pannello	472	Tapparella
064	Balcone	202	Fumo	335	Parcheggio	473	Tastiera
065	Ballatoio	203	Funzione	336	Parco	474	Tasto
066	Bambini	204	Fuori	337	Partizione	475	Taverna
067	Banco	G		338	Partizioni	476	Tecnica
068	Barra	205	Gabbia	339	Parziale	477	Tecnico
069	Barriera	206	Garage	340	Passaggio	478	Telecamera
070	Basculante	207	Gas	341	Passivo	479	Telecomando

	a i
073 Batteria 210 Gestione 344 Per 482 Telefonic 074 Beni 211 Giardino 345 Perimetrale 483 Telefonic 075 Biblioteca 212 Giochi 346 Perimetro 484 Tempera 076 Bidirezionale 213 Gioco 347 Persiana 485 Tenda 077 Biliardo 214 Gioielleria 348 Persiane 486 Tensione 078 Bloccare 215 Giorno 349 Pianerottolo 487 Terminar 079 Botola 216 giu 350 Piano 488 Termove	j
074 Beni 211 Giardino 345 Perimetrale 483 Telefonic 075 Biblioteca 212 Giochi 346 Perimetro 484 Tempera 076 Bidirezionale 213 Gioco 347 Persiana 485 Tenda 077 Biliardo 214 Gioielleria 348 Persiane 486 Tensione 078 Bloccare 215 Giorno 349 Pianerottolo 487 Terminar 079 Botola 216 giu 350 Piano 488 Termove)
075 Biblioteca 212 Giochi 346 Perimetro 484 Tempera 076 Bidirezionale 213 Gioco 347 Persiana 485 Tenda 077 Biliardo 214 Gioielleria 348 Persiane 486 Tensione 078 Bloccare 215 Giorno 349 Pianerottolo 487 Terminar 079 Botola 216 giu 350 Piano 488 Termove	
076 Bidirezionale 213 Gioco 347 Persiana 485 Tenda 077 Biliardo 214 Gioielleria 348 Persiane 486 Tensione 078 Bloccare 215 Giorno 349 Pianerottolo 487 Terminar 079 Botola 216 giu 350 Piano 488 Termove	ura
077 Biliardo 214 Gioielleria 348 Persiane 486 Tensione 078 Bloccare 215 Giorno 349 Pianerottolo 487 Terminar 079 Botola 216 giu 350 Piano 488 Termove	
078 Bloccare 215 Giorno 349 Pianerottolo 487 Terminar 079 Botola 216 giu 350 Piano 488 Termove	
079 Botola 216 giu 350 Piano 488 Termove	
	e
	ocimetrico
080 Box 217 Gradi 351 Pianta 489 Terra	
081 bracciale 218 Gradinata 352 Pianterreno 490 Terzo	
082 Break 219 Griglia metallica 353 Piazzola di sosta 491 Test	
083 Bussola 220 Gruppo A 354 Piccolo 492 Tetto	
C 221 Gruppo B 355 Pir 493 Tinello	
084 C 222 Gruppo C 356 Piscina 494 Tipografi	a
085 Cabina 223 Gsm 357 Piu 495 Totale	
086 Cablato 224 Guardaroba 358 Pneumatico 496 Trasmett	tore
087 Caffetteria 225 Guardiola 359 Pomeriggio 497 Trave	
088 Camera 226 Guasti 360 Pompa 498 Tredici	
089 Caminetto H 361 Pompe 499 Trenta	
090 Cancello 227 Ha 362 Ponte 500 Trentacin	que
091 Cantiere 228 Handicap 363 Ponteggio 501 Trentadu	e
092 Cantina I 364 Porta 502 Trentaqu	attro
093 Capannone 229 I 365 Porte 503 Trentasei	
094 Carico 230 II 366 Portico 504 Trentatre	
095 Cartello 231 Immagazzinaggio 367 Portoncino 505 Trentuno	
096 Caseificio 232 In 368 Portone 506 Tutte	
097 Cassa 233 Incendio 369 Posteriore 507 Tv	
098 Cassaforte 234 Indietro 370 Pozzo U	
099 Caveau 235 Inferiore 371 Pranzo 508 Ufficio	
100 Cctv 236 Inferriata 372 Precedente 509 Ultimo	
101 Ced 237 Infissi 373 Premere 510 Un	
102 Cella 238 Informazioni 374 Preparazione 511 Una	
103 Centrale 239 Infrastrutture 375 Prestiti 512 Undici	
104 Centralino 240 Ingegneria 376 Prima 513 unita	
105 Centro 241 Ingressi 377 Primo 514 Uno	
106 Chiama 242 Ingresso 378 Principale 515 Uscire	
107 Chiamate 243 Iniziale 379 Produzione 516 Uscita	

109	Chime Chiosco	244	Inserimento	380	Programmazione	517	Uscite
	Chiosco						Oscite
110		245	Interna	381	Pronte	518	Utente
	Chiusa	246	Interni	382	Proprieta'	519	utilita
111	Cinque	247	Interno	383	Prosound	V	
112	Citta	248	Interrato	384	Pulizie	520	Valvola
113	Cliente	249	Intrusione	385	Pulsante	521	Vano
114	Co	250	Ip	Q		522	Varchi
115	Codice	251	Isolamento	386	Quadro	523	Varco
116	Coercizione	252	Iwave	387	Quattoridici	524	Velux
117	Comando	253	Iwise	388	Quattro	525	Vendite
118	Commerciale	L		389	Questo	526	Venti
119	Commutazione	254	L'ultimo	390	Quindici	527	Venticinque
	Condizionatore d'aria	255	La	R		528	Ventidue
121	Condominio	256	Laboratorio	391	Radio	529	Ventinove
122	Conferenza	257	Lampeggiante	392	Ragazze	530	Ventiquattro
123	Confermare	258	Lato	393	Ragazzi	531	Ventisei
124	Contabilita	259	Lavanderia	394	Rampa	532	Ventisette
125	Contatore	260	Le	395	Rapina	533	Ventitre
126	Contatto	261	Letto	396	Reception	534	Ventotto
127	Conteggio	262	Lettore	397	Recinzione	535	Ventuno
128	Controllare	263	Libreria	398	Refrigerazione	536	Vetri
129	Controllo	264	Limite	399	Registrare	537	Vetro
130	Controsoffitto	265	Linea	400	relè	538	Via
131	Corrente	266	Livello	401	Remoto	539	Via radio
132	Corridoio	267	Lo	402	Rete	540	Vibrazione
133	Corso	268	Loggia	403	Retro	541	Vicino
134	Cortile	269	Luce	404	Ribalta	542	Videoregistratore
135	Credito	270	Luci	405	Ricevitore	543	Vigilanza
136	Cucina	271	Lunar	406	Ricezione	544	Vitron
137	Custode	272	Luogo	407	Richiesta	545	Volumetrico
				408	Rilevatore		

Appendice E Codici Report

Codici Report			
Parametro	Contact ID	SIA	Categoria report
Allarmi			
Allarme antirapina	120	PA	Urgente
Ripristino allarme antirapina	120	PH	Urgente
Incendio	115	FA	Urgente
Ripristino allarme incendio	115	FH	Urgente
Allarme emergenza	100	MA	Urgente
Ripristino allarme emergenza	100	MH	Urgente
Allarme coercizione	121	HA	Urgente
Ripristino allarme coercizione	121	HH	Urgente
Tamper box centrale	137	TA	Urgente
Ripristino tamper box centrale	137	TR	Urgente
Allarme confermato	139	BV	Urgente
Ripristino allarme confermato	139		Urgente
Inserimento recente	459		Non Urgente
Guasti Centrale			
Guasto Sirena	321	YA	Non Urgente
Ripristino Guasto Sirena	321	ΥH	Non Urgente
Guasto Alimentazione AUX	300	YP	Non Urgente
Ripristino Guasto Alim. AUX	300	YQ	Non Urgente
Anomalia BUS	333	ET	Non Urgente
Ripristino Anomalia BUS	333	ER	Non Urgente
Batteria scarica	302	YT	Non Urgente
Ripristino batteria scarica	302	YR	Non Urgente
Assenza 220Vca	301	AT	Non Urgente
Ripristino 220Vca	301	AR	Non Urgente
Data & Ora non settate	626	JT	Non Urgente
Data & Ora settate	625	JD	Non Urgente
Codice falso	421	JA	Non Urgente
Ripristino codice falso	421		Non Urgente

Codici Report			
Parametro	Contact ID	SIA	Categoria report
Guasto linea telefonica	351	LT	Non Urgente
centrale			
Ripristino linea telefonica	351	LR	Non Urgente
centrale			
Interferenza radio	344	XQ	Non Urgente
Ripristino interferenza radio	344	XH	Non Urgente
Anomalia GSM	330	IA	Non Urgente
Ripristino anomalia GSM	330	IR	Non Urgente
Pre-allarme GSM			Non Urgente
Guasto IP			Non Urgente
Ripristino Guasto IP			Non Urgente
Inserimenti & Disinseriment	i		
Inserito da utente	401	CL	Inserimento/Disinserimento
Disinserito da utente	401	OP	Inserimento/Disinserimento
Inserimento parziale	441	CG	Inserimento/Disinserimento
Disinserito dopo allarme	458	OR	Inserimento/Disinserimento
Inserimento da chiave	409	CS	Inserimento/Disinserimento
Disinserimento da chiave	409	OS	Inserimento/Disinserimento
Inserimento automatico	403	CA	Inserimento/Disinserimento
Disinserimento automatico	403	OA	Inserimento/Disinserimento
Inserimento da remoto	407	CL	Inserimento/Disinserimento
Disinserimento da remoto	407	OP	Inserimento/Disinserimento
Inserimento forzato	574	CF	Inserimento/Disinserimento
Inserimento veloce	408	CL	Inserimento/Disinserimento
Report MS nessun inserim.	654	CD	Inserimento/Disinserimento
Errore autoinserimento	455	CI	Inserimento/Disinserimento
Zone			
Allarme intrusione	130	BA	Urgente
Ripristino allarme intrusione	130	ВН	Urgente
Allarme incendio	110	FA	Urgente
Ripristino allarme incendio	110	FH	Urgente
Allarme zona giorno	155	BA	Urgente
Riprist. allarme zona giorno	155	BH	Urgente

Codici Report			
Parametro	Contact ID	SIA	Categoria report
Allarme antirapina	120	PA	Urgente
Ripristino allarme antirapina	120	PH	Urgente
Allarme emergenza	100	MA	Urgente
Ripristino allarme emergenza	100	MH	Urgente
Allarme zona 24 ore	133	BA	Urgente
Ripristino allarme zona 24 ore	133	ВН	Urgente
Allarme zona ingresso/uscita	134	BA	Urgente
Ripristino allarme ingresso/uscita	134	ВН	Urgente
Allarme allagamento	154	WA	Urgente
Ripristino allarme allagamento	154	WH	Urgente
Allarme gas	151	GA	Urgente
Ripristino allarme gas	151	GH	Urgente
Allarme CO	162	GA	Urgente
Ripristino allarme CO	162	GH	Urgente
Allarmi ambientali	150	UA	Urgente
Ripristino allarmi ambientali	150	UH	Urgente
Bassa temperatura (congela allarme)	159	ZA	Urgente
Ripristino bassa temperatura	159	ZH	Urgente
Alta temperatura	158	KA	Urgente
Ripristino alta temperatura	158	KH	Urgente
Anomalia zona	380	UT	Urgente
Ripristino anomalia zona	380	UJ	Urgente
Anomalia intrusione	380	BT	Urgente
Ripristino anomalia ntrusione	380	ВЈ	Urgente
Esclusione zona	570	UB	Urgente
Ripristino esclusione zona	570	UU	Urgente
Esclusione intrusione	573	BB	Urgente
Ripristino esclusione intrusione	573	BU	Urgente

Codici Report				
Parametro	Contact ID	SIA	Categoria report	
Assenza supervisione zona	381	UT	Urgente	
radio	201	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	**	
Ripristino supervisione zona radio	381	UJ	Urgente	
Tamper	144	TA	Urgente	
Ripristino tamper	144	TR	Urgente	
Zona radio persa	381	UT	Urgente	
Ripristino zona radio persa	381	UJ	Urgente	
Batteria scarica	384	XT	Non Urgente	
Ripristino batteria scarica	384	XR	Non Urgente	
Test zona fallito	380	UT	Urgente	
Ripristino test zona	380	UJ	Urgente	
Allarme zona	134	BA	Urgente	
Ripristino allarme zona	134	BH	Urgente	
Allarme confermato	139	BV	Urgente	
Ripristino allarme confermato	139		Urgente	
Tastiere Radio				
Tamper	145	TA	Urgente	
Ripristino tamper	145	TR	Urgente	
Batteria scarica	384	XT	Non Urgente	
Ripristino batteria scarica	384	XR	Non Urgente	
Tastiera persa	355	BZ	Urgente	
Ripristino tastiera persa	355		Urgente	
Telecomandi				
Inserito da telecomando	409	CS	Inserimento/Disinserimento	
Disinserito da telecomando	409	OS	Inserimento/Disinserimento	
Batteria scarica	384	XT	Non Urgente	
Ripristino batteria scarica	384	XR	Non Urgente	
Sirene Radio				
Tamper	145	TA	Urgente	
Ripristino tamper	145	TR	Urgente	
Batteria scarica	384	XT	Non Urgente	
Ripristino batteria scarica	384	XR	Non Urgente	

Codici Report				
Parametro	Contact ID	SIA	Categoria report	
Sirena persa	355	BZ	Urgente	
Ripristino sirena persa	355		Urgente	
Interferenza radio	380	XQ	Urgente	
Ripristino interferenza radio	380	XH	Urgente	
Modulo Radio I/U & X-10				
Batteria scarica	384	XT	Non Urgente	
Ripristino batteria scarica	384	XR	Non Urgente	
Modulo I/U perso	355	BZ	Urgente	
Ripristino modulo I/U perso	355		Urgente	
Tamper	145	TA	Urgente	
Ripristino tamper	145	TR	Urgente	
Assenza 220Vca	301	AT	Non Urgente	
Ripristino 220Vca	301	AR	Non Urgente	
Interferenza radio	380	XQ	Urgente	
Ripr. Interferenza radio	380	XH	Urgente	
Modulo Alimentatore remoto				
Guasto Sirena	321	YA	Non Urgente	
Ripr. Guasto Sirena	321	YH	Non Urgente	
Assenza 220Vca	301	AT	Non Urgente	
Ripristino 220Vca	301	AR	Non Urgente	
Guasto Alimentazione AUX	300	YP	Non Urgente	
Ripristino Guasto Alim. AUX	300	YQ	Non Urgente	
Sovraccarico	312	YP	Non Urgente	
Ripristino sovraccarico	312	YQ	Non Urgente	
Messaggi Generici				
Ingresso in programmazione locale	627	LB	Inserimento/Disinserimento	
Uscita dalla programmazione locale	628	LS (LX)	Inserimento/Disinserimento	
Ingresso in programmazione remota	627	RB	Inserimento/Disinserimento	
Uscita dalla programmazione remota	628	RS	Inserimento/Disinserimento	

Codici Report			
Parametro	Contact ID	SIA	Categoria report
Test comunicazione MS	602	RP	Non Urgente
Autotest MS	999	ZZ	Non Urgente
Richiamata CS	411	RB	Non Urgente
Reset del sistema	305	RR	Urgente
Inizio ascolto ambientale	606	LF	Urgente
Errore Utente	406	OC	Urgente
Test sensori	607	ВС	Non Urgente
Ripristino test sensori	607		Non Urgente
Errore uscita	374		Non Urgente
Attivazione Modo Service	393	LB	Non Urgenti
Fine Modo Service	393	LX	Non Urgenti

Appendice F Messaggi Del Menù Memoria Eventi

Messaggio Evento	Spiegazione		
12V OK Alim=X	Ripristino Alimentazione Ausiliaria 12Vcc di uno specifico Alimentatore ID=X		
EZ=XX 12V Aux OK	Ripristino Alimentazione Ausiliaria 12Vcc di uno specifico Modulo di Espansione Zone ID=XX		
220V OK Alim=X	Ripristino Rete 220V di uno specifico Alimentatore ID=X		
Accesso Progr.	Accesso alla Programmazione Tecnica del Sistema		
Al.Tecnico Z=XX	Allarme della zona XX definita come tecnica		
All.AM Prx Z=XX	Allarme antiavvicinamento (AM) sulla specifica Zona Bus (XX)		
All.Cancell.P=X	Allarme cancellato nella partizione (X)		
AllagamentoZ=XX	Allarme allagamento zona (XX)		
Allarme CO Z=XX	Allarme dal rilevatore di CO dalla zona (XX)		
Allarme Z=XX	Allarme intrusione relativo ad una specifica zona (XX)		
Alrm. Conf. P=XX	Si è verificato un allarme confermato nella partizione (XX)		
Alrm. Gas Z=XX	Allarme dal rilevatore di Gas della zona (XX)		
Alta Temp Zn=XX	Allarme alta temperatura da un rivelatore di temperatura della zona (XX)		
AltaTempOk Z=XX	Ripristino dell'allarme alta temperatura generato da un rivelatore di temperatura della zona (XX)		
Anl.Giorno Z=XX	Anomalia della zona giorno (XX)		
Anml Bat.Alim=XX	Batteria scarica di uno specifico Alimentatore (XX)		
Anml. 12V Z=XX	Anomalia 12V della zona BUS (XX)		
Anml. PIR Z=XX	Anomalia canale PIR della specifica zona BUS (XX)		
Anml.Incen.Z=XX	Anomalia della linea dei rivelatori di Fumo collegati sulla specifica Zona (XX)		

Messaggio Evento	Spiegazione
Anml.Aux Sir.=XX	Anomalia alimentazione AUX della sirena ID=XX
Anml. IR Z=XX	Anomalia canale IR della specifica Zona BUS (XX)
AnomaliaMW Z=XX	Anomalia canale MW della specifica Zona BUS (XX)
Anml. PIR Z=XX	Anomalia canale PIR della specifica Zona BUS (XX)
Anml.Spkr Sir=XX	Anomalia Altoparlante (Speaker) sulla sirena ID=XX
Anml.Prox Sir=XX	Guasto del circuito di antiavvicinamento della sirena (XX)
Assenza 220V	Assenza Rete 220V della Scheda di Centrale
Z=xxAtest Fal.	Auto-Test fallito della specifica Zona BUS (XX)
Z=xx A-test OK	Auto-Test riuscito della specifica Zona BUS (XX)
Attiv.Usc.Z=XX	Attivazione uscita tramite Zona (XX)
Attivata UU=XX	Attivazione di una specifica Uscita di Utilità (XX)
Attv.BoxCh.Z=XX	Attivazione Zona (XX) definita come tipo "Box Chiavi"
Atv.UU=xx TC=YY	Attivazione Uscita (XX) da telecomando (YY)
Auto Ins.A: P=X	Inserimento Automatico Giornaliero del Gruppo A della specifica partizione (X)
Auto Ins.B: P=X	Inserimento Automatico Giornaliero del Gruppo B della specifica partizione (X)
Auto Ins.C: P=X	Inserimento Automatico Giornaliero del Gruppo C della specifica partizione (X)
Auto Ins.D: P=X	Inserimento Automatico Giornaliero del Gruppo D della specifica partizione (X)
Auto Test OK	L'AutoTest dinamico dei Sensori è riuscito
AutoTst Fallito	L'AutoTest dinamico dei Sensori è fallito
Aux OK Sirena=X	Ripristino anomalia alimentazione AUX sirena ID=X
Bas.TempOk Z=XX	Allarme bassa temperatura ripristinato su un

Messaggio Evento	Spiegazione
Messaggio Evento	rilevatore di temperatura della zona (XX)
Bassa Temp Z=XX	Ripristino dell' allarme bassa temperatura generato da un rivelatore di temperatura della zona (XX)
Batt.OK Sir.=X	Ripristino batteria della sirena ID=X
Bat.Scar.Sir.=X	Batteria scarica della sirena ID=X
Bat.OK TC=XX	Ripristino batteria del telecomando TX (XX)
Bat.Scar. TC=XX	Batteria scarica del telecomando (XX)
Anml.Com.Cloud	Problemi di comunicazione con il server Cloud
Cloud Connesso	La comunicazione con il server è funzionante
Cloud Disconnes	La comunicazione con il server non è funzionante
Err.Login Cloud	Problemi di Login con il server Cloud
Anml Bat.Alim=X	Batteria Scarica di uno specifico Alimentatore (X)
Batt.OK Alim=X	Ripristino Batteria di uno specifico Alimentatore ID=X
Batt.Scar.Z=XX	Batteria Scarica di una specifica Zona Radio (XX)
Batt. Scarica	Batteria Scarica della Scheda di Centrale
C.Falso PKR=X	Tentativo di Disinserimento del sistema per 3 volte con tag di prossimità errato dal lettore (PKR) ID=X
CambioCodice=XX	Modifica di un Codice Utente
Chv.A: Z=XX P=Y	Inserimento Gruppo A nella partizione (Y) tramite la specifica zona (XX) programmata come Chiave
Chv.B: Z=XX P=Y	Inserimento Gruppo B nella partizione (Y) tramite la specifica zona (XX) programmata come Chiave
Chv.C: Z=XX P=Y	Inserimento Gruppo C nella partizione (Y) tramite la specifica zona (XX) programmata come Chiave
Chv.D: Z=XX P=Y	Inserimento Gruppo D nella partizione (Y) tramite la specifica zona (XX) programmata come Chiave
Cod.Falso TS=X	Codice errato inserito per tre volte in tastiera X

Messaggio Evento	Spiegazione
Coerciz.P=Y C=XX	Allarme Coercizione generato sulla Partizione (Y) da uno specifico codice utente (XX)
M.Vocale:Com.OK	Ripristino della comunicazione con il Modulo Vocale Avanzato
Com. OK Mdl.IP	Ripristino comunicazione BUS con il Modulo IP
Com. OK PKR=X	Ripristino Comunicazione BUS con il lettore di prossimità (PKR) ID=X
Com OK Sirena=XX	Ripristino comunicazione BUS con la sirena ID=X
Com. OK Alim=XX	Ripristino della comunicazione del Modulo Alimentatore ID=X
Com. OK GSM	Ripristino comunicazione BUS del modulo GSM/GPRS
Com. OK UU=XX	Ripristino della comunicazione BUS del Modulo Uscite di Utilità ID=X
Com. OK EZ=XX	Ripristino della comunicazione BUS del Modulo di Espansione Zone ID=X
Com. OK Z=XX	Ripristino comunicazione BUS con la Zona BUS (XX)
Com. OK WME=XX	Ripristino della comunicazione di uno specifico Modulo di Espansione Radio.
Com. OK Tast=X	Ripristino della comunicazione BUS della tastiera (X)
Conf.Alrm.Z=XX	Si è verificato un allarme confermato nella zona (XX)
Ripr.Rapina P=Y	Ripristino segnalazione rapina nella partizione Y
Conf.Rapina P=Y	Confermata segnalazione di rapina nella partizione Y
DataSet.C=XX	Settaggio data effettuato da uno specifico utente (XX)
Dis.Chv:Z=XX P=Y	Disinserimento da Zona (XX) programata come Ingresso Chiave di una specifica Partizione (Y)
Dis.Giornal:P=X	Disinserimento Automatico Giornaliero di una specifica Partizione (X)

Messaggio Evento	Spiegazione
Dis.Remoto:P=X	Disinserimento Remoto (Software di Configurazione) di una specifica Partizione (X)
Dis:P=X C=YY	Disinserimento di una specifica Partizione (X) con uno specifico Codice Utente (YY)
Dis:P=X TC=XX	Indica il Disinserimento di una specifica Partizione tramite un Telecomando (TX Radio) di tipo "Rolling Code" a Codice Variabile
Emerg. Tast=X	Allarme Emergenza (soccorso medico) dalla Tastiera ID=X (Coppia Tasti dedicati alla funzione)
ErroreIns. P=X	Errore in inserimento della partizione (X) tramite la funzione Ronda a causa di alcune zone aperte
Escl.Anml. C=XX	I guasti (anomalie) del sistema sono stati esclusi dal codice utente (XX)
Escl.Box e Sir.	Esclusione Tamper Sirena e Contenitore Centrale tramite funzione utente
Esclusione Z=XX	Esclusione di una specifica zona (XX)
Funz.ne=XX C=YY	Funzione di Programmazione/Attivazione effettuata con uno specifico Codice Utente (YY). Il numero (XX) visualizzato rappresenta la selezione dei "Tasti Rapidi" utilizzati per attivare la particolare funzione. Ad esempio, se l'evento visualizzato è FUNZ 21 C=00, significa che è stata attivata una uscita UU con Codice Utente Grand Master. Infatti se si selezionano i tasti rapidi per attivare l'uscita, la sequenza da digitare sarà: *, 2,1, poi il numero dell'uscita da attivare
GSM:Anomalia IP	Indirizzo IP non corretto
GSM:Anomalia MS	Comunicazione fallita con la Centrale Operativa (MS)
GSM:Cod.PIN OK	Il codice PIN della carta SIM è corretto
GSM:Cod.PUK OK	Il codice PUK inserito è corretto
GSM:Err.Cod.PUK	Richiesta codice PUK
GSM:Guasto SIM	Carta SIM non inserita correttamente o assente

Messaggio Evento	Spiegazione
GSM:IP OK	Ripristino connessione IP
GSM:Mdl.Com.OK	Ripristino anomalia interna Modulo BUS GSM/GPRS
GSM:Mdl.No Com.	Anomalia interna del Modulo BUS GSM/GPRS
GSM:MS OK	Ripristino comunicazione GPRS con la Centrale Operativa (MS)
GSM:No Rete	Rete GSM assente o non disponibile
GSM:PIN Errato	Codice PIN inserito non corretto
GSM:PW Err.GPRS	Password di autenticazione della connessione GPRS non corretta
GSM:PW OK GPRS	Password di autenticazione della connessione GPRS corretta
GSM:Rete OK	Ripristino rete GSM
GSM:Seg.leBasso	Livello di segnale GSM non soddisfacente o scarso
GSM:Segnale OK	Livello di segnale GSM accettabile
GSM:Guasto SIM	Carta SIM non inserita o guasta
GSM:SIM OK	Ripristino della scheda SIM (funzionante, inserita correttamente, ecc)
GuastoBat.Sir=X	Guasto batteria dopo il test dinamico della sirena ID=X
Guasto L.Telef.	Assenza Linea Telefonica
Guasto Z=XX	Segnalazione di Guasto sulla Zona (XX)
I.Parz:P=Y C=XX	Partizione Y inserita da utente XX
Incendio Z=XX	Allarme incendio dalla specifica zona (XX)
Incendio Tast=X	Allarme Incendio dalla Tastiera ID=X (Coppia Tasti dedicati alla funzione)
Inizio Ins. P=X	Inizio fase di inserimento. Tempo di Uscita attivo.
Ins.A:P=X C=YY	Inserimento del Gruppo di Zone A della partizione (X) con il Codice Utente (YY)
Ins.A:P=X TC=YY	Inserimento del Gruppo A della partizione (X)

Messaggio Evento	Spiegazione
	tramite telecomando TX (YY)
Ins.B:P=X C=YY	Inserimento del Gruppo B della partizione (X) con il Codice Utente (YY)
Ins.B:P=X TC=YY	Inserimento del Gruppo B della partizione (X) tramite telecomando TX (YY)
Ins.C:P=X C=YY	Inserimento del Gruppo C della partizione (X) con il Codice Utente (YY)
Ins.C:P=X TC=YY	Inserimento del Gruppo C della partizione (X) tramite telecomando TX (YY)
Ins.Chv:Z=YY P=X	Inserimento da Ingresso Chiave di una specifica Partizione (X)
Ins.D:P=XX C=YY	Inserimento del Gruppo di Zone D della partizione (X) con il Codice Utente (YY)
Ins.D:P=X TC=YY	Inserimento del Gruppo D della partizione (X) tramite telecomando TX (YY)
Ins.Forzato P=X	Inserim. Forzato di una specifica Partizione (X)
Ins.Giornal:P=X	Inserimento Automatico Giornaliero di una specifica Partizione (X)
Ins.Remoto:P=X	Inserimento Remoto (Software di Teleassistenza) di una specifica Partizione (X)
Ins:P=Y C=XX	Inserimento di una specifica Partizione con uno specifico Codice Utente (XX)
Ins:P=Y TC=XX	Inserimento di una specifica Partizione (Y) tramite un Telecomando TX (XX)
Interf.za WME=X	Segnale di interferenza radio di uno specifico Modulo di Espansione Radio ID=X
IPC:AGG. SW OK	Aggiornamento software del Modulo IPC riuscito
IPC:DHCP OK	Riuscita l'acquisizione di un indirizzo IPC dinamico dal server DHCP
IPC:Download OK	L'IPC è riuscito a scaricare il file di aggiornamento firmware dal server
IPC:Err.Agg.SW.	Aggiornamento software del Modulo IPC non riuscito

Messaggio Evento	Spiegazione
IPC:Err.Downld.	L'IPC non è riuscito a scaricare il file di aggiornamento firmware dal server
IPC:Err.M.Even.	L'IPC non è riuscito a registrare la memoria eventi in una risorsa esterna connessa alla rete Ethernet
IPC:Errore DHCP	Non riuscita l'acquisizione di un indirizzo IP dinamico dal server DHCP
IPC:Errore HW	Errore hardware interno nel modulo IPC
IPC:Errore Mail	L'IPC non è riuscito ad inviare un email
IPC:Errore NTP	L'IPC non è riuscito ad acquisire data/ora dal server NTP
IPC:Errore Rete	L'IPC non è riuscito a collegarsi alla rete (Ethernet)
IPC:Hardware OK	Nessun errore hardware nell'IPC
IPC:Err.M.Even.	L'IPC è riuscito a registrare la memoria eventi in una risorsa esterna connessa alla rete Ethernet
IPC:Mail OK	L'IPC è riuscito ad inviare un email
IPC:MS=X Errore	Comunicazione fallita con la Centrale Operativa (MS). L' IPC non è riuscito a segnalare l'evento allo specifico MS (X).
IPC:MS=X OK	Comunicazione riuscita con la Centrale Operativa (MS). L' IPC è riuscito a segnalare l'evento allo specifico MS (X).
IPC:NTP OK	L'IPC è riuscito ad acquisire data/ora dal server NTP
IPC:Rete OK	IPC è riuscito a collegarsi alla rete (Ethernet)
Len.Sporca Z=XX	Segnalazione lenti sporche della zona BUS (XX) relativa allo specifico rivelatore da esterno
LRT:Bat.Scar.	Batteria scarica del modulo LRT (trasmettitore a lunga portata)
LRT:Batt. Ok	Batteria ripristinata del modulo LRT
LRT:cod.Imp. OK	Riprist. errore codice impianto del modulo LRT
LRT:Cod.Imp.Err	Errore codice impianto del modulo LRT

Messaggio Evento	Spiegazione
LRT:Errore HW	Errore HW del modulo LRT
LRT:Guasto Bat.	Guasto della batteria del modulo LRT
LRT:Hardware OK	Ripristino dell'errore HW del modulo LRT
LRT:Modo Com.OK	Comunicazione ok del modulo LRT
LRT:ModoCom.Err	Anomalia di comunicazione del modulo LRT
LRT:Ripr. Batt.	Ripristino batteria del modulo LRT
NoCom M.Vocale	Anomalia di comunicazione BUS con il Modulo Vocale
Com.OK M.Vocale	Ripristino della comunicazione con il Modulo Vocale
Mask Z=XX	Segnalazione di Mascheramento della Zona (XX)
Mdl.Trasf.Prog.	E' stato utilizzato il Modulo di Trasferimento per Programmare la Centrale
Mod.N.Telef.=XX	Modifica da Funzione Utente del numero telefonico "Seguimi FM" (XX)
Modif.Prog.=XX	Modifica della programmazione del controllo accessi per gli orari settimanali, le fasce giornaliere e i gruppi di accesso. Ogni modifica effettuata genera 2 eventi distinti. Le XX del primo evento identificano la sequenza di tasti rapidi che identifica l'opzione modificata, mentre le XX del secondo evento identificano il numero del programma modificato (ad esempio gruppo di accesso 04)
MS=X Com. OK	Ripristino della Comunicazione con la Società di Ricezione Allarmi
MS=X Com.Fall.	La Comunicazione con la Società di Ricezione Allarmi è Fallita
No 12V Alim=X	Guasto Uscita di Alimentazione Ausiliaria 12Vcc di uno specifico Alimentatore ID=X
No 12V Aux	Guasto Uscita Alimentazione Ausiliaria 12Vcc della Scheda di Centrale
NO 12V EZ=X	Guasto Uscita Alimentazione Ausiliaria 12Vcc di un Modulo di Espansione Zone ID=X

Messaggio Evento	Spiegazione
Assenza 220V	Assenza Rete 220V della Scheda di Centrale
No 220V Alim=X	Mancanza Rete 220V di uno specifico Alimentatore ID=X
No Com. Mdl.IP	Anomalia di comunicazione BUS con il modulo IP
No Com. PKR=X	Anomalia di comunicazione BUS con lettore di prossimità (PKR) ID=X
No Com.Sirena= X	Anomalia di comunicazione BUS con la sirena ID=X
No Com. Alim= X	Errore di comunicazione di uno specifico Modulo Alimentatore ID=X
No Com. EZ= X	Errore di comunicazione di uno specifico Modulo di Espansione Zone ID=X
No Com. BZE=X	Anomalia di comunicazione BUS di una specifica espansione zone BUS ID=X
No Com. GSM	Anomalia di comunicazione BUS del GSM
No Com. LRT	Anomalia di comunicazione del modulo LRT (trasmettitore a lunga portata)
No Com. Tast=X	Anomalia di comunicazione della tastiera ID=X
No Com. UU=X	Errore di comunicazione di uno specifico Modulo Uscite di Utilità ID=X
No Com. WME=X	Anomalia di comunicazione di uno specifico Modulo di Espansione Radio ID=X
No Com. Z=XX	Anomalia di comunicazione BUS con la Zona BUS (XX)
No Interf.WME= X	Ripristino di Interferenza Radio di uno Specifico Modulo di Espansione Zone Radio
No Mask Z=XX	Riprist. segnalazione di mascheramento della Zona (XX)
NoRicaricaSir =X	Anomalia di ricarica batteria della sirena ID=X
No Sir. Alim =X	Guasto Uscita Sirena di uno specifico Alimentatore ID=X
No Sirena	Guasto Uscita Sirena della Scheda di Centrale

Messaggio Evento	Spiegazione
No Com. WME=X	Errore di comunicazione di uno specifico Modulo di Espansione Radio ID=X
NoCom M.Vocale	Anomalia di comunicazione BUS con il Modulo Vocale
No Com. Tast=X	Errore di comunicazione di una specifica Tastiera (X) sul BUS
Ora Non Settata	Orologio non settato
OraSettata C=XX	Modifica ora di sistema effettuata dal Codice Utente (XX)
Rapina Zn=XX	Allarme Rapina generato dalla specifica zona (XX)
Rapina Tast =X	Allarme Rapina da Tastiera ID=X (Coppia Tasti dedicati alla funzione)
Rapina TC =XX	E' stato premuto il tasto Rapina sul telecomando TX ID=XX
Parz.:P=Y TC=XX	Inserimento Parziale di una specifica Partizione (Y) tramite Telecomando TX ID=XX
Parz.Remoto:P=X	Inserimento Parziale effettuato da remoto di una specifica Partizione (X)
ParzGiornal:P=X	Inserimento Parziale giornaliero di una specifica Partizione (X)
Persa Z= XX	Una specifica Zona Radio non ha trasmesso la segnalazione di Supervisione entro il Tempo programmato nel Menù Sistema, Timer Radio, Timer Supervisione.
Program. Remota	E' stata effettuata la Programmazione Remota della Centrale
Pross.Parz:P=X	Inserimento Parziale Automatico di una specifica Partizione (X) programmato dall'utente per essere effettuato una sola volta (Prossimo Inserimento Parziale)
ProssimoDis:P=XX	Disinserimento Automatico di una specifica Partizione (X) programmato dall'utente per essere effettuato una sola volta (Prossimo Disinserimento)

Messaggio Evento	Spiegazione
ProssimoIns:P=X	Inserimento Automatico di una specifica Partizione (X) programmato dall'utente per essere effettuato una sola volta (Prossimo Inserimento)
Prox OK Sir.=X	Ripristino guasto circuito antiavvicinamento sirena ID=X
Re-Incl.Box/Sir	Reinclusione del tamper Sirena e Contenitore della Centrale tramite funzione utente
Reinclus. Z=XX	Reinclusione di una specifica zona (XX) precedentemente esclusa
Reset Micro	Reset del Microprocessore dovuto all'alimentazione del sistema
Rip.Allag.Z=XX	Ripristino dell'allarme Allagamento della zona (XX)
Rip.BoxChv.Z=XX	Ripristino Zona (XX) definita come tipo "Box Chiavi"
Ripr.Batt.Z=XX	Ripristino Batteria di una specifica Zona Radio (XX)
Rip.Guasto Z=XX	Ripristino segnalazione di Guasto sulla Zona (XX)
Rip.TecnicoZ=XX	Ripristino dell'allarme della zona XX definita come tecnica
Ripr.Al.CO Z=XX	Ripristino dell'allarme della zona XX attivata da un rilevatore di CO
Ripr.AMPrx Z=XX	Ripristino allarme antiavvicinamento (AM) sulla specifica Zona BUS (XX)
Ripr. Batteria	Ripristino dell'anomalia della batteria della centrale
Ripr.Batt.Sir=X	Ripristino buon funzionamento batteria della sirena (X)
Ripr.Batt.Z=XX	Ripristino anomalia della batteria della zona radio XX
Ripr.Conf. Z=XX	Ripristino allarme confermato della zona XX
Ripr. L.Telef.	Ripristino della Linea Telefonica

Messaggio Evento	Spiegazione
Riprist. Sirena	Ripristino Uscita Sirena della Scheda di Centrale
Rst.Ricar.Sir=X	Ripristino anomalia ricarica batteria della sirena ID=X
Rp.Al.Rapina P=Y	Allarme rapina ripristinato sulla partizione Y
Ripr.Tamp.Box	Ripristino tamper ingresso Contenitore Centrale
Ripr.Tamp.BZE=XX	Ripristino tamper della specifica espansione Zone Bus (XX)
Ripr.Tamp.EZ=XX	Ripristino tamper della specifica espansione zone (XX)
Ripr.Tmp.Vocale	Ripristino Tamper Modulo Vocale
Ripr.Tamp.Sir.	Ripristino tamper sirena esterna
Ripr.UscitaZ=XX	Disattivazione uscita tramite Zona (XX)
Ripr.Tamp.UU=XX	Ripristino tamper della specifica espansione Uscite (XX)
Ripr.Tamp.WME=XX	Ripristino tamper della specifica espansione radio (XX)
Ripr.Tamp.Z=XX	Ripristino tamper della specifica zona (XX)
Ripr.Tamper LRT	Ripristino tamper del modulo LRT (trasmettitore a lunga portata)
Ripr.Tmp.Alim=X	Ripristino tamper dello specifico alimentatore ID=X
Ripr.Tmp.Sir.=X	Ripristino tamper della specifica sirena (X)
Ripr.Tmp.Tast=X	Ripristino tamper della specifica tastiera (X)
Ripr.UscitaZ=XX	Disattivazione uscita tramite Zona (XX)
Ripris.12V Z=XX	Ripristino alimentazione ausiliaria di una specifica zona (XX)
Ripris.Gas Z=XX	Ripristino dell'allarme del rilevatore di gas della zona XX
Ripris:P=Y C=XX	Ripristino della partizione Y tramite uno specifico codice (XX)
Riprist.MW Z=XX	Ripristino anomalia canale MW della Zona BUS (XX)

Messaggio Evento	Spiegazione
Ripris.PIR Z=XX	Ripristino anomalia PIR della Zona BUS (XX)
Riprist. Sirena	Ripristino uscita sirena della Scheda Centrale
Riprist.12V Aux	Ripristino Alimentazione Ausiliaria 12Vcc della Scheda di Centrale
Riprist.IR Z=XX	Ripristino dell'anomalia IR della zona Bus (XX)
Ripristino 220V	Ripristino Rete 220V della Scheda di Centrale
Ripris.12V Z=XX	Ripristino Alimentazione della Zona BUS (XX)
Ripristino Z=XX	Ripristino di un allarme occorso precedentemente
Rp.Anl.Gio.Z=XX	Ripristino dell'anomalia zona giorno XX
Rp.Anl.Inc.Z=XX	Ripristino dell'anomalia zona incendio XX
Rp.C.FalsoPKR=X	Ripristino tentativo di Disinserimento del sistema con tag di prossimità errato dal lettore (PKR) ID=X
Rp.C.Falso TS=X	Ripristino dell'allarme Codice Falso. E' stato inserito un codice valido sulla tastiera ID=X
Rp.Tmp.Prox S=X	Ripristino antiavvicinamento Sirena ID=X
Rs.Car.Pot.AL=X	Ripristino sovraccatico potenziale di uno specifico alimentatore ID=X
Rst.Carico AL=X	Ripristino sovraccarico di uno specifico alimentatore ID=X
Rs.L.SporcaZ=XX	Ripristino segnalazione lenti sporche della zona BUS (XX) relativa allo specifico rivelatore da esterno
Ripr. Batteria	Ripristino Batteria della Scheda di Centrale
Rs.Car.Pot.AL=X	Ripristino sovraccarico potenziale di uno specifico alimentatore supplementare ID=X
RTX BatScar S=Y	Batteria scarica sezione RTX della sirena radio Y
RTX Bat. OK S=Y	Ripristino batteria scarica sezione RTX della sirena radio Y
Sismico OK Z=XX	Test rivelatore sismico nella zona Bus XX è riuscito
Anl.Sismico Z=XX	Anomalia test rivelatore sismico nella zona Bus XX

Messaggio Evento	Spiegazione	
Sir.= Y Persa	La sirena radio Y è considerata persa dopo il test	
	di supervisione	
Sir.= y Trovata	Il ricevitore radio della LightSYS ha ricevuto un	
	segnale della sirena radio Y dopo averla	
	considerate persa	
Spkr BatSc. S=y	Condizione di Batteria scarica della sezione speaker (altoparlante) della sirena radio Y	
Spkr Bat.OK S=Y	Ripristino della batteria scarica della sezione	
	Speaker (altoparlante) della sirena radio Y	
STU=Y Rs.Linea	Ripristino linea dell'adattatore STU con ID=Y	
STU=Y Anml.Linea	Anomalia linea dell'adattatore STU con ID=Y	
STU=Y Reset	Reset linea dell'adattatore STU con ID=Y	
Sovrac.Pot.AL=X	Sovraccarico potenziale di uno specifico alimentatore supplementare ID=X	
Sovraccar. AL=X	Sovraccarico di uno specifico alimentatore	
	supplementare ID=X	
Spkr OK Sir.=XX	Ripristino altoparlante (speaker) Sirena ID=X	
Tamper Alim=XX	Allarme Tamper di una specifico alimentatatore supplementare ID=X	
Tamper Box	Allarme tamper all'ingresso di manomissione del contenitore della centrale	
Tamper BZE=XX	Tamper della specifica espansione Zone Bus (XX)	
Tamper EZ=X	Allarme Tamper di uno specifico Modulo di Espansione Zone ID=X	
T. I.D.T.	-	
Tamper LRT	Tamper del Modulo LRT (trasmettitore a lunga portata)	
Tamper M.Vocale	Allarme Tamper del Modulo Vocale Avanzato	
Tamper Sirena	Allarme Tamper dell'ingresso in centrale dedicato alla manomissione della sirena esterna	
Tamper Sirena=X	Allarme Tamper Sirena ID=X	
Tamper Tast=X	Allarme Tamper di una specifica Tastiera ID=X	
Tamper Z= XX	Allarme Tamper di una specifica Zona (XX)	
Test Fall.Z=XX	Indica che la specifica Zona (XX) ha fallito il Test	
Tamp.Mdl.UU=X	Allarme Tamper di una specifico Modulo di	

Messaggio Evento	Spiegazione	
	Espansione Uscite di Utilità ID=X	
Tmp.Prox Sir.=X	Tamper circuito antiavvicinamento della sirena ID=X	
Trovata Z=XX	Una specifica Zona Radio ha ripreso a trasmettere una segnalazione (supervisione, allarme, tamper, ecc.)	
TS=Y Persa	La specifica tastiera radio Y non ha trasmesso la segnalazione di Supervisione entro il Tempo programmato nel Menù Sistema, Timer Radio, Timer Supervisione. è persa	
TS=Y Trovata	La specifica tastiera radio Y ha ripreso a trasmettere una segnalazione (supervisione, tamper, ecc)	
TS=Y Bat.Scar.	Batteria scarica sulla specifica tastiera radio Y	
Attivata UU=XX	Attivazione di una specifica Uscita di Utilità (XX)	
Uscita Program.	Uscita dalla Programmazione Tecnica del Sistema	
Com.OK M.Vocale	Ripristino anomalia di comunicazione BUS con il modulo vocale avanzato	
NoCom M.Vocale	Anomalia di comunicazione BUS con il modulo vocale avanzato	
A-Test OK Z=XX	Indica che la specifica zona (XX) ha effettuato correttamente la funzione di Auto Test	
A-Test Fal.Z=XX	Autotest fallito della specifica zona (XX)	

Appendice G Mappa Del Menù Tecnico

Prog. Tecnica
 Attività

Fare riferimento al menù della Programmazione Tecnica a pagina 304.

Toni Tastiera

Chime

Cicalino On/Off

Numeri Telefonici Visualizza

> Guasti Sistema Memoria Allarmi Stato Partizioni Stato Zone

Informazioni

Assistenza Versione Sistema Numero di Serie ID Centrale

Imposta Timers

Inserimento Data & Ora

Programmi Vacanze

Memoria Eventi Manutenzione

Test Zone
Test Tastiera
Test Sirena
Test Lampeggiante
Test Accessori Radio
Diagnostica

Batteria Centrale
Valore Resistivo Zone
Espansione Zone
Alimentatori
Sirena
Modulo GSM
Modulo TCP/IP
Versione Modulo Radio
Versione Centrale
Versione Tastiere

LRT

Menù della Programmazione Tecnica

Sistema			
1) Timers			
	01) Ingr/Uscita 1	06) Moduli Radio	11) Fine Tempo Uscita
	02) Ingr/Uscita 2	061) Interferenza	12) Buzzer Parziale
	03) Tempo Sirena	062) Supervisione	13)Stato Inserito
	04) Ritardo Sirena	07) Ritardo 220V	14) Manutenzione
	05) Break S. Aux	08) Funzione Ronda	15) Pagamento
		09) Num All./Escl. Zn.	16) T. Impulso
	_	10) Attesa Tentativi	17) Inattività Partizione
2) Controlli			
	1)Base	01) I	00) D
		01) Inser. Veloce	08) Rapina Udi.
		02) Usc. Veloce	09) Buzz. → Sirena
		03) Escl. Zone	10) Interf. Udibile.
		04) Escl. Veloce	11)Toni Usc. Parz.
		05) C. Falso Silenzioso	12)Ch.ve Forzata
		06)Toni Sirena	13)Pre-Inser.
		07)Esclusione Zone 3Min.	
	2)Avanzati		
	,	01)Doppia Ver. Incendio	15) No Risposta Telefonate
		02) Tamper BUS	16) No Tast. Auto-Inserimento
		03) Codice G.M.	17) Cicalino = Rit. Sir.
		04) Opz. Aree	18) Sir. Int. = Cic.
		05) Percorso G.	19) Conf. All. = Sir. Interna
		06) Ora Leg./Solare	20) Conf. All. = Sir. Esterna
		07) Escl. Zone 24Ore	21) Err. Us / Sir. Interna
		08) LED Tamper	22) Rpt Tmp Dis.
		09) Reset Tec.	23) Ins No220V
		10) Tamper Tec.	24) Lampeggio Ins.
		11) Ins. Bat. Sc.	25) Ult. Us. Parziale
		,	*
		12) Sirena 30/10	26) Lampeg. Parziale
		13) Suono Inc.	27) No info LCD
		14) Config. CEI	
	3)Comunicazione		
		1) Abilita MS	
		2) Abilita FM	
		3) Abilita CS	
		4) Abilita Cloud	
	4) Norme EN 50131		
		1) Prog. Codice Utn.	6) Allarme da Zone Istantanee
		2) Inser. Con Guasti	7) Ritardo Rpt. MS / Sirena
		3) Ripristino Allarmi	8) Segnale 20Min.
		4) Memoria Eventi EN	9) Attenua 6dB
		5) Ripristino Guasti	
	5) Norme DD243	1) Fasher 7 101	4) Pt T
		1) Esclus. Zone I/U	4) Reset Tecnico
		2) Disabilita Ing.	5) I/D Solo Chiave
		3) Disab. Zn. Temp.	6) TC. Non dis.
	6) Norme CP-01		

		,	,
	7) Accessori		
	,	1) AM = Tamper	6) Attivaz. RF
		2) Prox. AM = Tamp.	7) TC Ins.Totale Istantaneo
		3) Prox. Sir = Tamper	8) TC Ins.Parz. Istantaneo
		4) 12V Sir. = Tamper	9) TC Disinserimento + Codice
3) Etichette			
	1) Sistema	3) Partizione 2	5) Partizione 4
	2) Partizione 1	4) Partizione 3	
4) Risposte Sistema			
	1) Modo Tamper		
		1) In Disinserimento	2) In Inserimento
		1) Silenziosa	1) Silenziosa
		2) Solo Sirena	2) Solo Sirena
		3) Solo Cicalino	3) Solo Cicalino
		4) Sirena + Cicalino	4) Sirena + Cicalino
	2) Volume Messaggi		
		1) Anomalie	3) Ingresso / Uscita
		2) Chime	4) In Allarme
	3) Zona Radio Persa		
-)	ı	1) Come Anomalia	2) Come Tamper
5) Varie		0.0 1.0 1	
	1) Abil./Disab. DIP2	3) Cancel. Radio	5) ID Nazione
() () . NIMB	2) Default Centrale	4) Normative	6) Lingua
6) Orario NTP	1) D (11 .		
	1) Protocollo	4) 3 7777	0) 5 43/55 65
		1) NTP	2) DAYTIME
	2) Nome/IP NTP		
	3) Porta Server NTP		
	4) Fuso Orario	00) GMT-11:00 →	33) GMT+1300
7) Info Service			
	1) Nome Service		
0) 4	2) N. Tel Service		
8)Aggiornamento Firmware			
	1) Indirizzo IP		
	2) Porta TCP		
	3) Nome File		

4) Download File

1) Reinizia Tempo Uscita

2) Parziale Automatico

1) Via IP

2) Via GPRS

2) Zone

1) Parameteri

- 1) In Sequenza
- 2) Per Parametro
- 1) Etichetta
- 2) Partizioni
- 3) Tipologia
 - 00) Non Usata
 - 01) Ing./Uscita 1
 - 02) Ing./Uscita 2
 - 03) Ing./Uscita(AP) 1
 - 04) Ing./Uscita(AP) 2
 - 05) Percorso
 - 06) Istantanea
 - 07) Interna+Ing./Uscita 1
 - 08) Interna+Ing./Uscita 2 09) Interna+Ing./Uscita 1 (AP)
 - 10) Interna+Ing./Uscita 2 (AP)
 - 11) Interna+Percorso
 - 12) Interna+Instantanea
 - 13) Attiv. Uscita
 - 14) Giorno 15) 24 Ore
 - 16) Incendio
- 17) Rapina
- 4) Risposta Zone
 - 1) In Inserim. Tot.
 - 2) In Inserim. Parz.
 - 3) In Disinserim.
- 5) Terminazione
 - 01) N/C 02) EOL
- 6) Risposta Loop
- 7) Avanzati
 - 1) ZZ Inserim. Forzato 2) ZZ Conta Impulsi
 - 3) **ZZ** Annulla Allarme
 - 4) Zone BUS
 - 5) Zone Radio
- 3) Val.Resistivo
- 1) Auto Test
- 2) Zone In Test
- 3) Zone In AND

2) Prog. Di Test

- 4) Conferma Allar.
- 1) Conferma Partiz.
- 2) Conferma Zone

- 18) Emergenza
 - 19) Chiave Imp.
 - 20) Usc. Finale 21) Chiave Mem.
 - 22) Percorso + I/U
 - 23) Chiave Imp. + Ritar.
 - 24) Chiave Mem.+Ritar.
 - 25) Tamper
 - 26) Tecnica 27) Allagamento
 - 28) Gas
 - 29) CO
 - 30) Terminat. Usci.
 - 31) Alta Temperatura
 - 32) Bassa Temperatura
 - 33) Box Chiavi
 - 34) Chiave Ins.
 - 35) Chiave Ins.+Rit.
 - 03) DEOL
 - 04) N/O

 - 1)Abilitato 2)Disabilitato

00) Personalizz. → 12) 2.2k; 4.7k

3) Uscite 0) Non Usata 1) Segue Sistema

- 01) Segue Sirena 02) No Linea Telef. 03) Com. Fallita 04) Guasto Generico
 - 05) Batt. Scarica 06) Assenza 220V 07) Auto Test Zone 08) Test Batteria

2) Segue Partizione

01) Pronto a Inserim. 02) Allarme 03) Inserito 04) Intrusione 05) Incendio 06) Allarme Rapina 07) Emergenza 08) Cicalino Tastiera 09) Chime 10) Ingresso/Uscita

3) Segue Zona

1) Stato Zona 2) Allarme

2) Levelli di Autorità

- 4) Segue Cod. Utn 1) Impulsiva N/C 2) Memorizzata N/C
- 4) Gestione Codici
 - 1) Codici Utente 1) Partizioni
 - 2) Grand Master 3) Tecnico
 - 4) Sub Tecnico
 - 5) Cifre Codice
 - 1) 4 Cifre 2) 6 Cifre
- 5) Comunicazione
 - 1) Modi Comunic.

1) PSTN

- - 1) Timers
- 1) Ritardo Linea Telef. 2) Tempo Tono Linea
- 2) Controlli
- 1) Allarme Linea Telef.
- 2) Segreteria
- 2) Parametri
- 1) Selez. Telef. 1)DTMF

- 09) Sirena Intrusione 10) Prog. Orario 11) Break 12V Aux 12) Errore GSM 13) Test Sirena
- 14) Prog. Tecnica 15) Test Sensori 16) Intrusione/Zona
- 11) Anml. Incendio 12) Anml. Giorno 13) Guasto Generico 14) Inserim. Parziale
- 16) Disinserimento 17) Segue Sirena 18) Sir. Off/Parziale 19) Esclusione Zone

20) All. Auto - Inserim.

3) Inserito 4) Disinserito

15) Tamper

3) Impulsiva N/O 4) Memorizzata N/O

- 17) Allarme Rapina/Zona
- 18) Incendio/Zona
- 19) Emergenza/Zona 20) 24 Ore/Zona
- 21) Zn. Radio Persa 22) Sir. / Toni Ins.
- 23) Lamp. / Toni Ins.
- 24) Ins. Fallito 25) Alrm. Confermato
- 26) Coercizione
- 27) Conf. All.Rapina

		2)Impulsi,20BPS
		3)Impulsi,10BPS
		2) Squilli U/D
		3) Pref. OFF GSM
		4) Prefisso PBX
		5) Avviso Chiamata
2) GSM		
	1) Timers	
		1) Basso Segnale
		2) Assenza Rete
		3) Scadenza SIM
		4) Autotest MS
	2) GPRS	
	2) GFR3	1) Punto Accesso
		2) Nome Utente
		3) Password
	3) Email	3) i assword
	3) Ellian	1) Nome/IP SMTP
		2) Porta SMTP
		3) Indirizzo E-Mail
		4) Nome Utn. SMTP
		5) Password SMTP
	4) Controlli	0) 1 400 (1014 011111
	-,	1) ID Chiamata
	5) Parametri	-,
	.,	1) Codice PIN
		2) Num. Tel. SIM
		3) N. Centro Msg.
		4) Liv. Segnale
	6) SIM Prepagata	, 0
		1) Contr. Credito
		2) N. Tel. TX SMS
		3) N. Tel. RX SMS
		4) Messaggio SMS
3) TCP/IP		
	1) Configura IP	
		1) Modalità IP
		1) IP Statico
		2) IP Dinamico
		2) Porta
	2) Email	
		1) Nome/IP SMTP
		2) Porta SMTP
		3) Indirizzo E-mail
		4) Nome Utn. SMTP
		5) Password SMTP
	3) Nome / IP Centrale4) Autotest MS	
		1) Primario
		2) Secondario
		3) Backup

	4) LRT		
		1) Cod. Impianto	
		2) Modo Comunic.	
		3) Test Periodico	
		4) Param. No Com	
		5) Controlli	
			1) Dis. Controllo Batteria
2) MS			
	1) Modo Comunic.		
		1) Vocale	
			1) PSTN/GSM
			2) GSM/PSTN
			3) Solo PSTN
			4) Solo GSM
		2) IP	
			1) IP/GPRS
			2) GPRS/IP
			3) Solo IP
			4) Solo GPRS
		3) SMS	
		4) Radio	
	2) Cod. Impianto		
	3) Formati Com.		
		1) Contact ID	
		2) SIA	
	4) Controlli		
		1) Traffico T.	
		2) Vedi Kissoff	
		3) Vedi Handshake	
		4) Kissoff udibile	
		5) Testo SIA	
		6) Test MS Random	
	5) Parametri		
		1) Tentativi MS	
		2) Ripr. Allarmi	
			1) Reset Sirena
			2) Segue Zona
	() T'		3)Al Disinserimento
	6) Timers MS	1) Test Desir dies	
		1) Test Periodico	
		2) Annulla Allarme	
		3) Errore Utente	
		4) Ascolto Ambientale	
	7) Dament / N. T. 1. (5) Conferma Allarme	
	7) Report / N. Telef.	1) MC, Inc. / Dic	
		1) MS: Ins. / Dis.	
		2) MS: Urgenti	
	9) Cadici Papart	3) MS: No Urgenti	
	8) Codici Report	1) Edita Cod:-:	
		1) Edita Codici	
3) Configura CS		2) Cancella Tutti	
o, comiguia co			

	1) Sicurezza			
		1) Cod. Accesso		
		2) Codice ID		
		3) Blocco MS		
	2) N. Tel. U/D			
	3) Controlli			
		1) Richiama CS		
	A) ID - D- (- IID	2) CS consenso Utn.		
	4) IP e Porta UD	1) I., Ji., ID		
		1) Indirizzo IP 2) Porta TCP		
4) N. Seguimi FM		2) rotta iCr		
4) 14. Seguiiii 1141	1) Report/N. Tel.			
	i) Report V. Tel.	1) Modo Comunicaz.		
		-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -	1) Vocale	
			2) E-mail	
			3) SMS	
		2) Partizioni		
		3) Eventi		
		4) Ripristini		
		5) Controllo Remoto		
			1) Ascolto Ambientale	
			2) Prog. Remota	
	2) Controlli			
		1)Dis. Stop FM		
	2) D	2) No Report In Parziale		
	3) Parametri	1) Tentativi FM		
		Ripetizione Msg.		
		Test Periodico		
OM VIII		o) restremente		
6) Msg. Vocali 1) Ascolta / Assegna				
1) Ascoita / Assegiia	1) Msg. Comune	4) Msg. Uscite		
	2)Msg. Zone	5) Msg. Macro		
	3)Msg. Partizioni	6) Personalizzati		
2) Msg. Locali	ojiviog. i urtizioni	o) i cisonanzzaci		
. 0				
7) Configurazione	Ī			
1) Accessori BUS	Ī			
	1) Auto - Config.			
	2) Cfg. Manuale			
		01) Tastiere	09) Zone BUS	
		02) Espans. Zone	10) GSM	
		03) Espans. Uscite	11) IP	
		04) Alimentatori	12) Modem	
		05) Espans. Radio	13) Espans. ZBUS	
		06) Lettori Prox	14) LRT	
		07) Mdl. Vocale		
	2) Dia ti	08) Sirene		
	3) Diagnostica	1) Test del BUS	3) Verifica Mdl.	
		2) Scansione BUS	5) verifica ividi.	
		2) 500151010 505		

2) Accessori Radio 1) Calibra E.Z. Radio 2) Memorizza 7221) Via Radio 1) Zone 2) Telecomandi 3) Tastiere 4) Sirene 7222) Via N. Seriale 1) Zone 2) Telecomandi 3) Tastiere 4) Sirene 3) Cancella 8) Opz. Accessori 1) Tastiere 1) Etichetta 2) Assegna Partiz. 3) Gestione Partiz. 4) Controlli 1) Tasti Emer. 2) LCD Multiplo 2) Telecomandi (Monodirezionali) 0)Non Usato 1) Ins. 2) Dis. 3) Parz. 4) Gruppi 5) Usc. 6) Panico (Bidirezionali) 5) Nr.di Serie No. 6) Assegna Ptz.7) Controlli →Rapina Abil. 8) Codice PIN 9-11) UO Tasto 1-3 3) Sirene 10) Parametri 83101) Etichetta 83102) Lampeg. 1) Contr. Lamp. 2) N. Lampeggi 3) Lamp. In Ins. 83103) LED Sirena 1) Sempre Acceso 3) Segue Inserito 2) Sempre Spento 4) Segue Allarme 83104) Test Batteria 1) Mai 2) Ogni 24 ore 83105) Livello Prox 83106) Volume 83107) Luce Logo 831071) Tipo 1) Sempre Acc. 2) Sempre Spen. 3) Segue Or. 831072) Luminosità 83108) Alimentaz. 1)Modo SAB 2)Modo SCB 83109) Assorbimento 1) Basso 2) Standard 83110) Tipo Suono 1) – 4) 2) Orari Lampeg. 1) Ora Inizio 2) Ora Fine 4) Lettori di Prox 1) Gestione Ptz. 2) Controlli 5) Alimentatori 1) AL 8511) Gestione Ptz. 8512) Controlli 1) Abilita Sir.? 0) Esci

Appendice H Conformità EN 50131 e EN 50136

Dichiarazione di conformità

Con la presente RISCO Group dichiara che la centrale e gli accessori della serie **LightSYS** sono progettati per rispettare le seguenti norme:

EN50131-1, EN50131-3 Grado 2

EN50130-5 classe ambientale II

EN50131-6 Tipo A

UK: DD243:2004, PD 6662:2004, ACPO (Polizia)

EN50136-1-1 e EN50136-2-1:

ATS 5 per IP/GPRS; ATS 2 per PSTN

Sicurezza di segnalazione: - sicurezza di sostituzione S2

- sicurezza di informazione I3

Conformità EN50136

- **@** I moduli IP e GSM sono conformi ai seguenti standard:
 - EN50136-1-1
 - EN50136-1-1/A2
 - EN50136-2-1
 - EN50136-2-1/A1
 - EN50136-2-2:1998
- Il modulo PSTN è conforme ai seguenti standard:
 - EN50136-1-2:1998
 - EN50136-1-3:1998
 - EN50136-2-2:1998
 - EN50136-2-3:1998
 - EN50136-1-4:1998
 - EN50136-2-4:1998
- Il modulo PSTN è in grado di collegarsi al ricevitore digitale di una Centrale Operativa di Ricezione Allarmi (MS) tramite qualsiasi ricevitore conforme alle normative EN50136 rispettando tutte le normative sulla sicurezza dello scambio di dati.

- Quando si utilizzano i moduli IP e/o GSM, può essere interfacciato anche il Ricevitore IP. Il Ricevitore deve essere connesso ad un software di ricezione eventi che rispetti le normative EN50136-2-1 A1:2001. Se la connessione tra il Ricevitore IP e il software viene persa, un messaggio di errore apparirà nella coda eventi.
- Per avere una segnalazione di "Acknoledge" dal ricevitore della Società di Ricezione Allarmi MS, il parametro Kiss-Off S/N (vedi pagina 205) deve essere impostato su S.

Calcolo dei possibili codici logici:

I codici logici sono codici stampati sulla tastiera radio per permettere l'accesso di livello 2 (utenti) e 3 (tecnico)

Tutti i codici – hanno una struttura a 4 cifre: xxxx

Si possono utilizzare le cifre da 0-9

Non ci sono codici non consentiti . Tutti i codici da 0001 a 9999 sono consentiti

Non si creano codici invalidi dato che dopo aver inserito 4 cifre, l'invio delle stesse è automatico. Quando si cerca di creare un codice inesistente i codici vengono respinti

Calcolo delle possibili chiavi fisiche:

Le chiavi fisiche sono applicate al telecomando

Si suppone che solo un utente possegga un telecomando e che quindi le chiavi fisiche siano considerate come livello di accesso 2

Ogni telecomando ha un codice di identificazione a 24 bit con 224 opzioni

Un telecomando deve essere riconosciuto e registrato dalla centrale **LightSYS**, occorre quindi eseguire una procedura di trasmissione del segnale di "write"

Un telecomando valido è stato "acquisito" dalla centrale e consente sia l'inserimento che il disinserimento

Un telecomando non valido non è stato "acquisito" dalla centrale e non consente l'inserimento e il disinserimento

Sistema di monitoraggio

L'unità principale viene monitorata per problemi di alimentazione di rete (Vca), guasti alla batteria e altro

Tutti gli altri elementi radio sono controllati, comunicando eventuali problemi di scarica della batteria

Impostazioni di LightSYS per rispettare i requisiti della norma EN 50131

- 1. Accedere al menù di Programmazione Tecnica:
- 2. All'interno del menù Sistema[1] premere [5] per accedere al menù Varie
- 3. All'interno del menù Varie [4] per selezionare EN 50131
- 4. Selezionando [EN 50131] si verificheranno le seguenti variazioni nel software LightSYS:

Caratteristica	Conformità EN 50131
Timer	
Ritardo Linea Telefonica	Immediato (0 min)
Ritardo Ingresso	45 sec (massimo consentito)
Ritardo assenza 220Vca	Immediato (0 min)
Tempo Interferenza	000 minuti
Supervisione RX	2 Ore
Controlli di sistema	
Inserimento veloce	Imposta su NO
Guasto Codice Falso	Imposta su SI
Inserimento Forzato	Imposta su NO
Programmazione solo consenso	Imposta su SI
Utente	
Inserisci con guasti	Imposta su NO
Ripristino Allarmi	Imposta su SI
Memoria eventi EN50131	Imposta su SI
Conferma ripristino guasti	Imposta su SI
Allarme con tempo d'uscita	Imposta su NO
Verifica dei segnali trasmessi dai	Imposta su SI
sensori negli ultimi 20 minuti	
Allarme solo da zone istantanee	Imposta su SI
Attenuazione di 6Db in Test	Imposta su SI

- Dopo che gli utenti in possesso di codice hanno effettuato l'ultima operazione in tastiera, le indicazioni a display dovranno essere inibite a chi non è in possesso di codici validi, mostrando a display la richiesta "Inserire Codice:"
- Dopo l'inserimento per 3 volte consecutive di un codice errato, verrà mostrata a display e memorizzata in memoria eventi una segnalazione di "codice errato" e verrà inviata alla Centrale di Ricezioni Allarmi una segnalazione. La segnalazione di codice errato rimarrà attiva fintanto che non verrà ripristinata da un utente con codice valido.

Appendice I Aggiornamento Firmware da Remoto

Questa appendice spiega come effettuare l'aggiornamento da remoto del firmware della centrale LightSYS utilizzando la tastiera, un comando SMS o tramite il Software di Configurazione. L'aggiornamento da remoto è effettuabile tramite IP o GSM.

Note:

- 1. E' consigliabile effettuare l'aggiornamento tramite la tastiera con ID 1 (non tastiera via radio).
- 2. L'aggiornamento software non cancella la programmazione presente in centrale.
- 3. RISCO consiglia ugualmente di mantenere una copia di backup della programmazione della centrale.

Per effettuare l'aggiornamento da tastiera procedere come segue:

Passo 1: Impostazioni dei parametri di comunicazione per la comunicazione IP/GPRS

1. Impotare tutti i parametri richiesti per la comunicazione GPRS o IP come spiegato nella sezione Comunicazione (vedi pagina 182).

Passo 2: Verifica della versione attuale del proprio sistema LightSYS

- 1. Dal menù principale premere e inserire il codice tecnico seguito da
- Utilizzando i tasti freccia scorrere fino al menù Visualizza > Informazioni > Versione sistema.

Nota:

Se l'aggiornamento non dovesse essere andato a buon fine il menù mostrerà la versione della centrale/accessori precedente.

Passo 3: Inserire l'indirizzo del file di aggiornamento

- 1. Nel menù ① Sistema, ⑧ Agg. Firmware, inserire i dati che identificano la locazione del file di aggiornamento:
 - Nome/IP: Inserire l'indirizzo IP del router/gateway dove è posizione il file di aggiornamento. Default: firmware.riscogroup.com
 - **2 Porta TCP**: Inserire la porta del router/gateway dove è posizionato il file. Default: **00080**
 - 3 Nome File: Inserire il nome del file. Default: CMD.TXT

Note:

- 1. Il nome del file è un dato sensibile.
- Contattare il Supporto Tecnico riguardo il parametro da inserire per il nome file.

Passo 4: Effettuare l'aggiornamento

- 1. Dal menù di programmazione tecnica selezionare ⊕ Sistema, ® Aggiornamento Firmware ⊕ Ricevi File.
- 2. Selezionare la modalità di ricezione tra le seguenti opzioni:

O Via IP

2 Via GPRS

Nota:

Ognuna delle due opzioni di ricezione è disponibile se il modulo necessario è installato e riconosciuto dal sistema (modulo IP e GSM/GPRS).

Se la vostra centrale dispone di un modulo IP o GPRS è possibile avviare la ricezione del file inviando un SMS di comando alla centrale nel seguente formato:

(Se l'indirizzo IP e la Porta TCP sono stati già configurati)

- a. Via IP 97239637777IPFILE.
- b. Via GSM (GPRS) 97239637777GSMFILE.

(Se l'indirizzo IP e la Porta TCP non sono stati configurati, questi devono essere aggiunti in coda al comando inviato via SMS)

- a. Via IP 97239637777IPFILE212.150.25.223:80.
- b. Via GSM (GPRS) 97239637777GSMFILE212.150.25.223:80.
- 3. Una volta selezionato, la centrale LightSYS inizierà a ricevere il file richiesto. Il tempo richiesto per completare la procedura di aggiornamento varia in funzione della velocità e della quantità di dati da ricevere. Una volta terminata la ricezione la centrale inizierà automaticamente la procedura di aggiornamento dei dispositivi ad essa connessi.

Note:

- 1. Durante la procedura di aggiornamento il display della tastiera non visualizzerà nulla.
- Durante la fase di ricezione il LED verde STATUS a bordo della centrale lampeggierà lentamente. Quando inizierà la fase di aggiornamento il LED lampeggerà velocemente.

Passo 5: Verifica dell'esito positivo dell'aggiornamento

1. Dal menù principale premere e inserire il codice tecnico seguito da

 Utilizzando i tasti freccia scorrere fino al menù Visualizza > Informazioni > Versione sistema. Apparirà la versione della centrale aggiornata.

Nota:

Se l'aggiornamento non dovesse essere andato a buon fine il menù mostrerà la versione della centrale/accessori precedente.

Per effettuare l'aggiornamento da Software di Configurazione procedere come segue:

Passo 1: Verifica versione attuale del proprio sistema LightSYS

Per accertarsi che l'aggiornamento sia andato a buon fine (Fase 4), prendere nota della versione software attuale dell'unità principale.

- 1. Accedere al Software di Configurazione.
- 2. Selezionare il cliente.
- 3. Selezionare l'icona **Connetti** per stabilire una connessione con la centrale LightSYS.
- Selezionare Attività → Test centrale e accessori.
- 5. Nel riquadro dedicato alla *Centrale*, selezionare **Test**. La versione attuale della Centrale apparirà nella casella *Versione*.

Passo 2: Compilare i campi indirizzo del file di aggiornamento


- 4. Nella finestra di **Sistema**, riquadro *Aggiornamento firmware*, compilare i campi che identificano la posizione del file di aggiornamento:
- Indirizzo IP: Inserire l'indirizzo IP del router/gateway dov'è posizionato il file. Default: firmware.riscogroup.com
- Porta TCP: Inserire la porta del router/gateway dov'è posizionato il file. Default: 00080
- Nome File: Inserire il nome del file di aggiornamento. Default: CMD.TXT

Contattere il Supporto Tecnico riguardo il parametro da inserire per il nome file.

5. Selezionare **Invia finestra corrente**



Passo 3: Effettuare aggiornamento

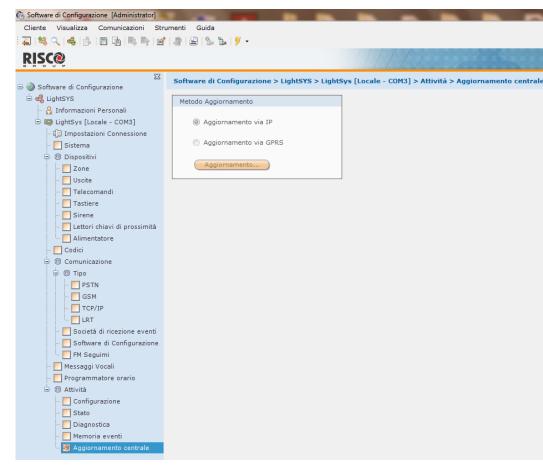

Nota: Assicurarsi di essere online e connessi alla centrale (se non lo si fosse selezionare **Connetti**).

- 1. Nella finestra **Attività** → **Aggiornamento Firmware Centrale** selezionare il Canale di Aggiornamento tra le seguenti due opzioni:
 - Aggiorna tramite IP
 - Aggiorna tramite GPRS
- 2. Confermare con il tasto Aggiornamento... . Apparirà la seguente finestra:



Il messaggio che appare vi informa che il software di aggiornamento remoto potrebbe riportare l'unità principale ai suoi valori di fabbrica, per questo motivo consigliamo di effettuare una copia di backup di tutte le informazioni dei clienti.

3. Inserire la password di sicurezza per l'aggiornamento e selezionare Aggiornamento....

Contattare il Supporto Tecnico per la password.

Chiudere la sessione in corso (selezionare **Disconnetti**) per iniziare la procedura di aggiornamento. Durante la fase di ricezione il LED verde STATUS a bordo della centrale lampeggerà lentamente. Quando inizierà la fase di aggiornamento il LED lampeggerà velocemente.

Note:

- 1. Il tempo richiesto per completare la procedura di aggiornamento varia in funzione della velocità e della quantità di dati da ricevere.
- Se la procedura fallisce, la precedente versione di LightSYS sarà automaticamente ripristinata.

Fase 4: Verifica dell'avvenuto aggiornamento

Connettersi al sistema (selezionare Connetti)). 1.



Nota: Se la connessione con la centrale dovesse fallire è possibile che la centrale ripristini i suoi valori di fabbrica (default) durante la procedura di aggiornamento. In questo caso fare riferimento alla sezione Ripristino della Comunicazione con la Centrale di seguito spiegata.

Finestra Attività -> Test Centrale e Accessori. Nel riquadro dedicato alla Centrale selezionare **Test**. La versione attuale della centrale apparirà nella casella *Versione*.

Nota: Se l'aggiornamento fallisce la precedente versione della centrale apparirà nella casella Versione.

Ripristino della Comunicazione con la Centrale

Per stabilire una comunicazione con la Centrale selezionare **Connetti** Se la connessione con la centrale dovesse fallire è possibile che la centrale ripristini i suoi valori di default durante la procedura di aggiornamento. In questo caso seguire questa procedura:

- 1. Andare nella finestra Parametri CS (SW di Config.).
- 2. Prima di ripristinare i valori di fabbrica annotare tutti i **Parametri di Sicurezza** (Codice di Accesso Remoto, Codice ID Remoto, Blocco MS) in questa finestra. Questi parametri serviranno al punto 5 di questa procedura.
- 3. Per ripristinare i Parametri di Sicurezza al loro valore di default cliccare con il tasto destro su Codice di Accesso Remoto, Codice ID Remoto e Blocco MS e selezionare Ripristino Default.
- 4. Ricconnettersi al sistema (selezionare Connetti).

Nota per la connessione IP:

Se la connessione dovesse fallire, andare nella finestra Comunicazione → Modi Comunicazione → Modulo TCP/IP e digitare l'Indirizzo IP e Porta TCP. Questi parametri possono essere ottenuti dalla tastiera. Ora riconnettersi al sistema.

- 5. Dopo che la comunicazione viene stabilita andare nella finestra **Parametri U/D** e ripristinare i Parametri di Sicurezza originali appuntati precedentemente al punto 2 di questa procedura.
- 6. Inviare questi valori alla centrale.

Informazioni per i Clienti

La sottoscritta RISCO Group, dichiara sotto la propria responsabilità che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre rilevanti disposizioni della Direttiva Europea 1999/5/EC.

Per le Dichiarazioni di Conformità CE, visitate il nostro sito web: www.riscogroup.com

Garanzia Limitata RISCO Group

RISCO Group e le sue consociate e partecipate (venditore) garantisce che i propri prodotti sono privi di difetti nei materiali e di lavorazione in caso di utilizzo normale per un periodo di 24 mesi dalla data di produzione. Dato che il Venditore non installa o collega il prodotto e poiché il suddetto prodotto può essere utilizzato insieme a prodotti non realizzati dal Venditore, il Venditore non garantisce le prestazioni del sistema di sicurezza in cui viene utilizzato questo prodotto. Gli obblighi e le responsabilità del Venditore relativamente a questa garanzia sono limitati alla riparazione e sostituzione, a discrezione del Venditore, entro un tempo ragionevole dalla data di consegna, di tutti i prodotti che non rispettano le specifiche.

Il Venditore non fornisce altra garanzia, implicita o esplicita, e non garantisce altresì la commercializzazione o adeguatezza a qualsiasi scopo particolare. In nessun caso il venditore sarà ritenuto responsabile di danni conseguenti o accidentali per la violazione di questa o altra garanzia implicita o esplicita o sulla base di qualsiasi altra responsabilità.

Gli obblighi del Venditore non includono per la presente garanzia spese di trasporto o installazione o altre responsabilità per danni diretti o indiretti o consequenziali o per ritardi. Il Venditore non afferma che il proprio prodotto non può essere aggirato o danneggiato, che il prodotto costituisce un impedimento a ferimento di persone o danni alle proprietà dovuti a intrusione, furto, incendio o altro o che il prodotto fornisca in tutti i casi adeguata protezione o avvertimento.

Il venditore non sarà in nessun caso responsabile per eventuali danni diretti o indiretti o per perdite dovute a qualsiasi tipo di manomissione, sia intenzionale che involontaria come copertura, spruzzo o verniciatura di lenti, specchi o di qualsiasi altra parte del rivelatore. L'acquirente accetta che un allarme adeguatamente installato e mantenuto può solo ridurre il rischio di intrusione, furto o incendio senza preavviso, ma non è una garanzia o assicurazione che tali eventi non si verifichino o che non vi saranno per loro conseguenza danni a cose o persone. Conseguentemente il venditore non è responsabile per danni a cose o persone o perdite sulla base dell'affermazione che il prodotto non ha segnalato l'evento. Comunque, se il venditore viene ritenuto responsabile direttamente o indirettamente di perdite o danni nell'ambito della presente garanzia limitata, indipendentemente da causa o origine, tale responsabilità copre al massimo il prezzo di acquisto del prodotto che rappresenta quindi l'unica e sola rivalsa contro il venditore. Nessun dipendente o rappresentante del Venditore è autorizzato a modificare in alcuno modo o ad estendere questa garanzia.

ATTENZIONE: Il prodotto deve essere controllato almeno una volta a settimana.

Contattare RISCO Group

RISCO Group è impegnata sul fronte dell'assistenza alla clientela e al prodotto. Per contattarci visitare il nostro sito (www.riscogroup.it) o utilizzare i seguenti recapiti telefonici o e-mail:

Brasile

Regno Unito

Tel:+44-(0)-161-655-5500 Tel: +55-11-3661-8767

E-mail: support-uk@riscogroup.com E-mail: support-br@riscogroup.com

Italia Cina (Shanghai)

Tel: +39-02-66590054 Tel: +86-21-52-39-0066

E-mail: support-it@riscogroup.com E-mail: support-cn@riscogroup.com

Cina (Shenzhen) Spagna Tel: +86-755-82789285

E-mail: support-cn@riscogroup.com E-mail: support-es@riscogroup.com

Francia Polonia

Tel: +33-164-73-28-50 Tel: +48-22-500-28-40

E-mail: support-fr@riscogroup.com E-mail: <u>support-pl@riscogroup.com</u>

Belgio (Benelux) Israele

Tel: +32-2522 7622 Tel: +972-3963-7777

E-mail: support-be@riscogroup.com E-mail: support@riscogroup.com

Australia USA

Tel: + 1-800-991-542 Tel: +1-631-719-4400

E-mail: support-au@riscogroup.com E-mail: support-usa@riscogroup.com

Il prodotto RISCO è stato fornito da:

Tutti i diritti riservati.

Tel:+34-91-490-2133

Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta in alcuna forma senza permesso scritto dell'editore.



© RISCO Group 10/2013

5IN2140